MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Ref 6015T – Réveil à aiguilles

Fig. 1

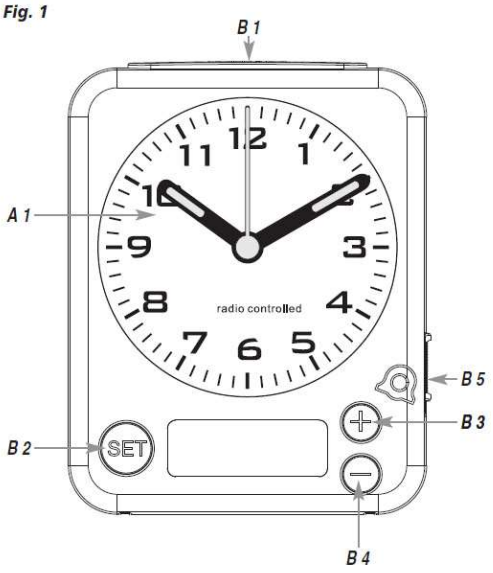


Fig. 2


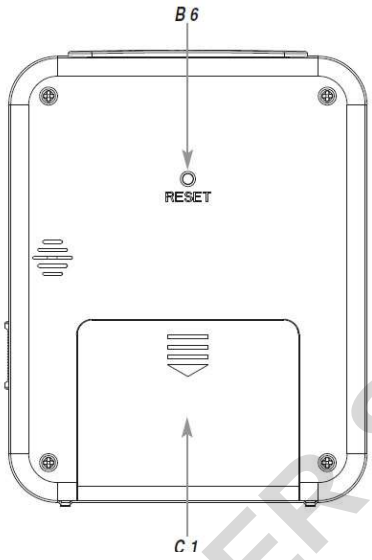


Fig. 3

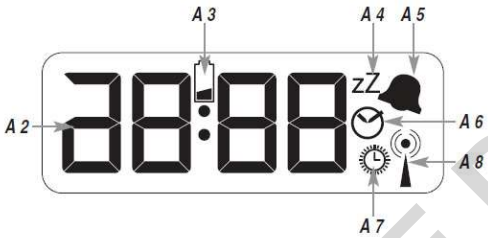

1. Avant d'utiliser votre appareil

- **Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.**
  Vous vous familiariserez ainsi avec votre nouvel appareil, vous découvrirez toutes les fonctions et tous les éléments qui le composent, vous noterez les détails importants relatifs à sa mise en service et vous lirez quelques conseils en cas de dysfonctionnement.
- **En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.**
- **Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.**
- **Suivez bien toutes les consignes de sécurité!**
- **Conservez soigneusement le mode d'emploi!**

2. Contenu de la livraison

- Réveil radio-piloté
- Mode d'emploi

3. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- Horloge radio-pilotée de grande précision
- Affichage analogique avec aiguilles fluorescentes
- Réglage numérique de l'alarme (à la minute près)
- Réveil avec fonction de répétition « snooze »
- Option de réglage manuel et fuseau horaire
- Éclairage de fond périphérique

4. Pour votre sécurité

- Le produit est destiné uniquement à l'utilisation décrite ci-dessus.

- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.

Attention!
Danger de blessure:

- Gardez votre appareil et les piles hors de la portée des enfants.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. Risques d'explosion!
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite. N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents.
- Si vous manipulez des piles qui ont coulé, utilisez des gants de protection chimique spécialement adaptés et portez des lunettes de protection !

Conseils importants de sécurité du produit!

- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Protégez-le contre l'humidité.

5. Composants

Indication:

A1: Horloge analogique

Affichage:

A2: Heure de réveil
A3: Symbole de pile
A4: Symbole de répétition «snooze»
A5: Symbole de réveil ON/OFF
A6: Symbole de l'heure de réveil
A7: Symbole de l'heure d'été
A8: Symbole de réception DCF

B: Touches:

B1: Touche SNOOZE/LIGHT
B2: Touche SET
B3: Touche +
B4: Touche -
B5: Interrupteur de réveil ON/OFF avec marque de couleur
B6: Touche RESET

C: Boîtier:

C 1: Compartiment à piles

6. Mise en service

- Ouvrez le compartiment à piles et insérez trois nouvelles piles de type 1,5 V AA en respectant la polarité +/-. Refermez le compartiment à piles.
- Votre appareil est maintenant prêt à fonctionner.
- Un signal sonore se fait entendre.
- L'heure de réveil (6 :00 par défaut) et le symbole de l'heure de réveil sont affichés sur l'écran.
- Les aiguilles se déplacent à 12.00 heures.
- L'horloge cherche le signal radio DCF. Le symbole de réception DCF clignote sur l'écran.
- En cas de réception correcte après 3-12 minutes, l'heure digitale est affichée brièvement et l'horloge analogique se déplace à l'heure radio. Le symbole de réception DCF est affiché en continu sur l'écran.

6.1 Réception du signal DCF

- La réception du signal DCF a lieu à 1:00, 3:00 et 5:00 heures du matin. Si la réception a échoué à 5:00 h du matin, la prochaine réception sera effectuée à 1:00 h le jour suivant.
- Vous pouvez également activer manuellement la réception.
- Appuyez sur la touche + pendant trois secondes.
- Le symbole de réception DCF clignote.
- Pour désactiver la réception DCF, appuyez de nouveau sur la touche + pendant trois secondes.

DOMINIQUE DUSCHER SAS