


NOTICE D'EMPLOI POUR MEGAPHONE Ref 253137

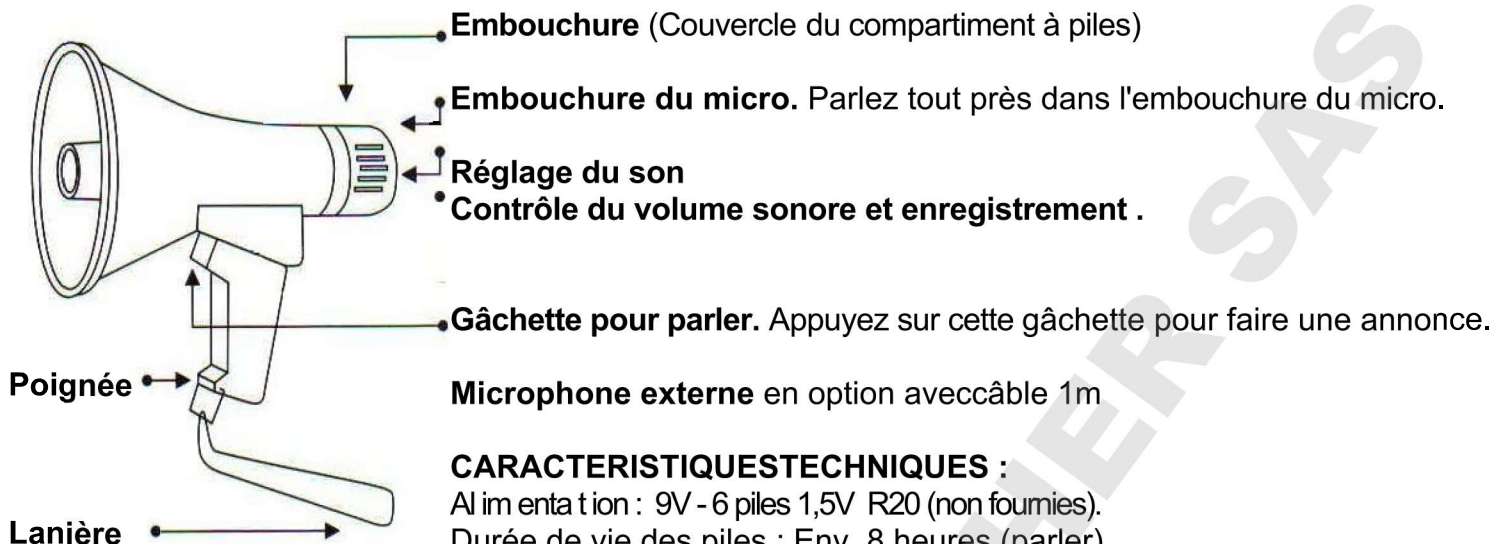

Microphone externe en option avec câble 1m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation : 9V - 6 piles 1,5V R20 (non fournies).
Durée de vie des piles : Env. 8 heures (parler)
Puissance : 30 Watts max
Portée : 1km (selon les conditions atmosphériques).
Dimensions & poids : Ø 200mm, L 355mm - P 800g.

MODE D'EMPLOI

Annonce :

1. Tenez le mégaphone par la poignée et appuyez avec l'index sur la gâchette.
2. Dirigez le mégaphone vers l'objet et parlez dans l'embouchure du micro. Rapprochez le microphone de votre bouche et parlez avec une voix claire et normale.
3. Tournez le contrôle de volume du son sur l'arrière de la poignée et ajustez le niveau sonore sans provoquer d'effet Larsen.
- 4- Extention du micro : brancher le micro-externe dans l'orifice prévu à cet effet, appuyer sur la gâchette du micro pour parler.

Enregistrement d'un message :

1. Mettre le mégaphone sur la position ON.
2. Appuyez simultanément sur le bouton REC et MUSIC, puis enregistrez votre message.
3. Stoppez l'enregistrement en appuyant simultanément sur le bouton REC et MUSIC, puis mettre le mégaphone sur la position OFF.

Lecture du message enregistré :

1. Mettre le mégaphone en position ON.
2. Enclenchez le bouton PLAY pour lire le message. Celui-ci sera diffusé en continu.
3. Stoppez la lecture en appuyant sur le bouton PLAY et mettre le mégaphone sur la position OFF.

Fonction MUSIC :

1. Mettre le mégaphone sur la position ON puis enclencher le bouton MUSIC.
2. Stoppez la musique en appuyant sur le bouton MUSIC et mettre le mégaphone sur la position OFF.


MISE EN PLACE DES PILES

1. Appuyer sur la gâchette, relever le couvercle.
2. Insérez 6 piles R20 en respectant la bonne polarité.
3. Rabattez le couvercle du compartiment en place.

Attention :

1. Insérez les piles en respectant la bonne polarité.
2. En cas de non-utilisation prolongée du mégaphone, retirez les piles.
3. Des piles usées ne donnent plus de volume sonore suffisant.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

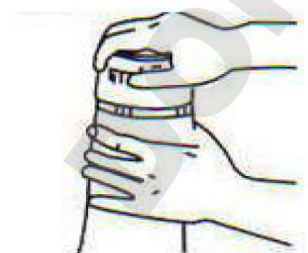

Appuyer sur la gâchette, et basculer le couvercle