

MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Ref 2113/2VE - Mégaphone portatif 5 W - Micro serre-tête - Lecteur mp3 / USB / SD / AUX

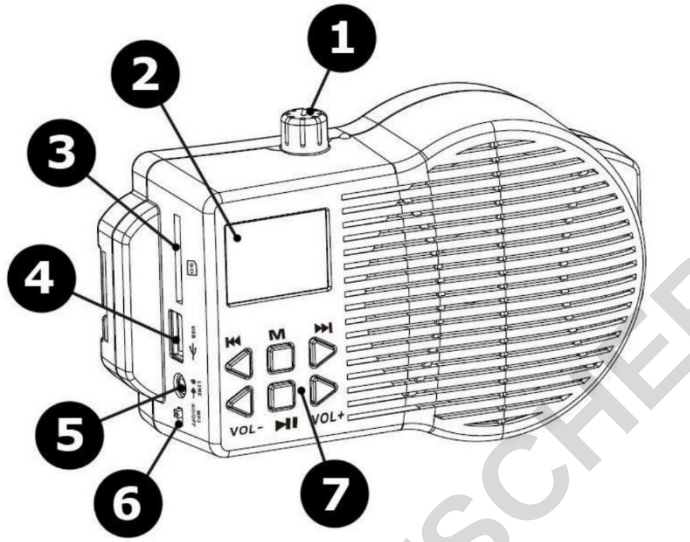

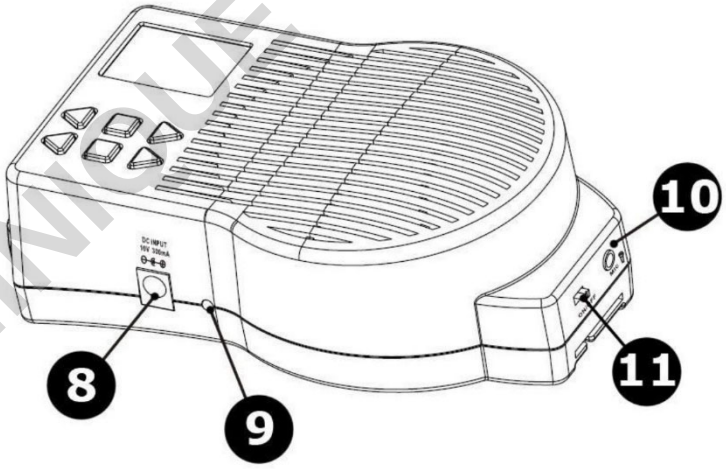

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE

MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

1. Introduction



Aux résidents de l'Union européenne
Informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera l'appareil en question. Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.


2. Consignes de sécurité



Lire et comprendre ce mode d'emploi et toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.



Utiliser cet appareil uniquement à l'intérieur.



Polarité d'alimentation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

La batterie n'est pas remplaçable.

3. Directives générales

Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de ce mode d'emploi.

Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.

N'utiliser l'appareil qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.

La garantie ne se s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce mode d'emploi et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE

Ni le fabricant, ni ses distributeurs ne peuvent être tenus responsables des dommages exceptionnels, imprévus ou indirects, quelles que soient la nature (financière, corporelle, etc.), causés par la possession, l'utilisation ou le dysfonctionnement de ce produit.

Garder ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

4. Description

Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi.

1	volume
2	afficheur
3	slot pour carte SD
4	entrée USB
5	entrée audio
6	bouton on/off MP3

7	panneau de contrôle MP3
8	entrée de charge
9	LED de charge
10	entrée de microphone
11	interrupteur on/off

5. Emploi

5.1 Charger la batterie

Cet appareil fonctionne avec une batterie rechargeable. A la fin de sa durée de vie, se débarrasser de ce produit en respectant la législation d'élimination locale.

Recharger la batterie lorsque la LED rouge s'allume. Procéder comme suit :


1. S'assurer que le système est éteint.
2. Brancher le système sur une prise électrique avec l'adaptateur secteur.
3. La LED verte clignote lorsque la batterie est complètement chargée. Ne pas décharger la batterie et débrancher l'appareil après utilisation.

5.2 Fixer le système

Fixer le système à votre taille avec la ceinture (incl.).

5.3 Utiliser le microphone

1. Connecter le microphone au système.
2. Faire glisser le micro-casque sur votre tête et porter le comme illustré. Orienter le microphone à environ 20-30 mm de votre bouche.

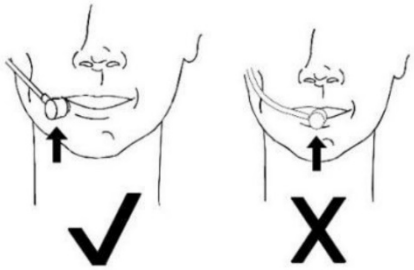

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3. Parler dans le microphone. Utiliser la même voix pleine que vous utilisez habituellement pour être entendu dans une conversation.

5.4 Utiliser le système

Général

bouton	MP3	FM	menu
M	sous-menu (appui court) menu du système (appui long)	sous-menu (appui court) menu du système (appui long)	sélectionner
▶‖	lecture / pause	lecture / pause	/
⏮	piste précédente (appui court) retour rapidement (appui long)	- 0.1 MHz (appui court) recherche automatique (appui long)	piste précédente
⏭	piste suivante (appui court) avance rapide (appui long)	+ 0.1 MHz (appui court) recherche automatique (appui long)	piste suivante
VOL+	augmenter le volume	augmenter le volume	/
VOL-	diminuer le volume	diminuer le volume	/

USB/SD

1. Allumer le système et activer la fonction MP3.
2. Insérer une clé USB ou une carte SD dans l'entrée correspondante. La lecture des fichiers MP3 se lance automatiquement.

Radio FM

1. Allumer le système et activer la fonction MP3.
2. Sélectionner le menu FM.
3. Rechercher la fréquence souhaitée.

Entrée Line Audio

1. Allumer le système et activer la fonction MP3.
2. Connecter un câble audio de 3.5 mm à l'entrée audio. Maintenant, il est possible d'utiliser le système comme amplificateur ou enregistreur.

Entrée de microphone

1. Allumer le système.
2. Connecter le micro-casque à l'entrée de microphone. Faire glisser le micro-casque sur votre tête. Orienter le microphone à environ 20-30 mm de votre bouche.
3. Parler dans le microphone. Utiliser la même voix pleine que vous utilisez habituellement pour être entendu dans une conversation.
4. Insérer une clé USB ou une carte SD dans l'entrée correspondante, activer la fonction MP3 et activer la fonction d'enregistrement pour enregistrer.

Enregistrement

1. Allumer le système et activer la fonction MP3.
2. Insérer une clé USB ou une carte SD dans l'entrée correspondante.
3. Sélectionner le menu d'enregistrement. Enregistrer via un microphone ou une entrée de ligne. L'enregistrement est sauvegardé au format MP3 ou WMV.

Paramétrage

Régler le calendrier et autres paramètres dans le menu correspondant.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

6. Nettoyage et entretien

Nettoyer occasionnellement l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas utiliser d'agents chimiques agressifs, de solvants ni de détergents puissants.

7. Spécifications techniques

alimentation	10 VCC/300 mA (adaptateur incl.)
tension de service	7.4 V
pile	Li-ion 7.4 V, 1000 mAh
autonomie de la batterie	± 8-10 h
temps de charge	± 4-5 h
sortie	5 W @ 4 Ω
réponse en fréquence	100 Hz – 13 kHz
dimensions	155 x 95 x 50 mm
poids	400 g

DOMINIQUE DUTSCHER SAS