MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre – 8 Allée des Erables– 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

**382ML – ALTIMETRE**

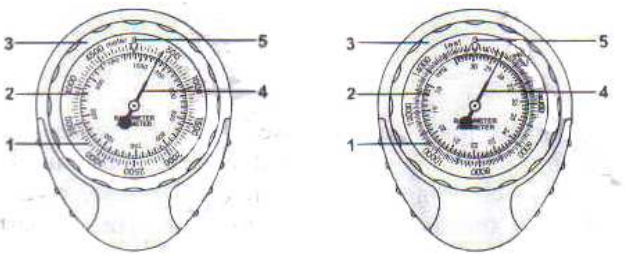



Figure 1 : version Mètre / hPa
Figure 2 : version Pied / inHg

1 – Echelle en mètre (altitude)
2 – Echelle en hectopascal (baromètre)
3 – Anneau d'ajustement (altitude)
4 – Aiguille
5 – Ligne 0 zéro mètre

Notes : Matériel livré avec boussole et thermomètre (non garantie)

**ALTIMETRE**
1 – Altitude absolue

Si la lecture de l'altitude est différente de l'altitude courante, l'échelle peut être calibrée manuellement pour refléter le niveau exact.

Tourner l'anneau jusqu'à la hauteur souhaitée.

Notes : Référez-vous à l'altitude mentionnée sur les cartes, chemins et autre sources disponibles. Les variations de la pression de l'air et le climat peuvent affecter l'altitude affichée ; n'hésitez pas à comparer et ajuster régulièrement la hauteur pendant votre ascension.

2 – Changement d'altitude et mesure

Positionnez la ligne 0 zéro de l'anneau sur l'aiguille à votre point de départ. Mesurez la différence de hauteur au rythme de votre ascension.

**BAROMETRE**
Tendance météo

Ce baromètre mesure la pression atmosphérique locale automatiquement sur le cadran.

1- Une rapide augmentation de la pression indique une amélioration de temps.
2- Une chute rapide de la pression indique une perturbation proche et un temps pluvieux.

Notes : La position géographique, la température, l'humidité, la direction du vent ainsi que la saison peuvent influencer vos prévisions.

**ALTI-BAROMETRE**
Pour calculer la pression atmosphérique au niveau de la mer (pression règlementaire) à partir de votre position, procédez comme suit :

1- Régler l'altitude de votre position sur l'aiguille.
2- Relevez la valeur de la pression sur l'échelle barométrique sous la ligne du 0 (zéro mètre).

3- Mesurez une augmentation ou une diminution de la pression en faisant la différence entre la pression mesurée et la valeur standard de la pression au niveau de la mer : 1013,25 hPa.

4- Mesurez la hauteur du site en ajustant la ligne du 0 (zéro mètre) sur la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer (pression atmosphérique annoncée par les autorités sur les relevés météo).

RoHS CE

MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre – 8 Allée des Erables– 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

**382ML – ALTIMETRE**

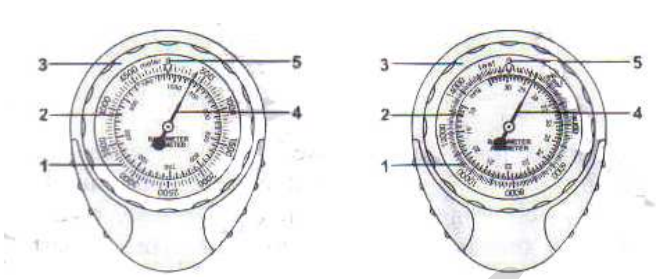



Figure 1 : version Mètre / hPa
Figure 2 : version Pied / inHg

1 – Echelle en mètre (altitude)
2 – Echelle en hectopascal (baromètre)
3 – Anneau d'ajustement (altitude)
4 – Aiguille
5 – Ligne 0 zéro mètre

Notes : Matériel livré avec boussole et thermomètre (non garantie)

**ALTIMETRE**
1 – Altitude absolue

Si la lecture de l'altitude est différente de l'altitude courante, l'échelle peut être calibrée manuellement pour refléter le niveau exact.

Tourner l'anneau jusqu'à la hauteur souhaitée.

Notes : Référez-vous à l'altitude mentionnée sur les cartes, chemins et autre sources disponibles. Les variations de la pression de l'air et le climat peuvent affecter l'altitude affichée ; n'hésitez pas à comparer et ajuster régulièrement la hauteur pendant votre ascension.

2 – Changement d'altitude et mesure

Positionnez la ligne 0 zéro de l'anneau sur l'aiguille à votre point de départ. Mesurez la différence de hauteur au rythme de votre ascension.

**BAROMETRE**
Tendance météo

Ce baromètre mesure la pression atmosphérique locale automatiquement sur le cadran.

1- Une rapide augmentation de la pression indique une amélioration de temps.
2- Une chute rapide de la pression indique une perturbation proche et un temps pluvieux.

Notes : La position géographique, la température, l'humidité, la direction du vent ainsi que la saison peuvent influencer vos prévisions.

**ALTI-BAROMETRE**
Pour calculer la pression atmosphérique au niveau de la mer (pression règlementaire) à partir de votre position, procédez comme suit :

1- Régler l'altitude de votre position sur l'aiguille.
2- Relevez la valeur de la pression sur l'échelle barométrique sous la ligne du 0 (zéro mètre).

3- Mesurez une augmentation ou une diminution de la pression en faisant la différence entre la pression mesurée et la valeur standard de la pression au niveau de la mer : 1013,25 hPa.

4- Mesurez la hauteur du site en ajustant la ligne du 0 (zéro mètre) sur la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer (pression atmosphérique annoncée par les autorités sur les relevés météo).

RoHS CE

DOMINIQUE DUTSCHER SAS