
MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE -FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi Odomètre digital – Réf 1517TR

Caractéristiques :
- Mesure jusqu'à 999 999,9 m / yards / pieds
- Précis à 99,9%
- Poignée avec clavier de contrôle
- Ecran 7 chiffres / Rétro-éclairage
- Calcul surface et volume
- Unité : m / yard / pied
- Roue diam. 32Cm / circonférence 1m
- Vitesse maximum de mesure : 13 km/h
- Extinction automatique au bout de 3 min sans utilisation
- Piles : 4 x AAA

Fonctions :
- ON/OFF : Allumer et éteindre l'appareil
- START/STOP : Appuyer sur le bouton pour régler le zéro puis effectuer la mesure. Appuyer de nouveau sur le bouton à la fin de la mesure. La mesure sera conservée à l'écran
- UNITS : Choix de l'unité de mesure Ft (Feet), Yds (Yards), M (Mètres)
- L, W, H : Mesure de distance en Longueur (L), Largeur (W) et Hauteur (H). Effectuer la mesure de la distance souhaitée et appuyer sur L, W ou H.
- L*W : L et W sont en mémoire, appuyer sur L*W pour obtenir la surface
- L*W*H : L, W et H sont en mémoire, appuyer sur L*W*H pour obtenir le volume
- HOLD : Conserver la distance mesurée à l'écran
- + D (voir Fig. 1) : Ajoute la valeur du diamètre de la roue (+32 cm) à la distance mesurée. Cette fonction est utile pour la mesure en intérieur. La roue commence et termine sa mesure avec la longueur d'un rayon en moins ; soit 2x le rayon = 1 diamètre.
- RESET : Remise à zéro des valeur L, W et H.
- LIGHT : Rétro-éclairage pendant 3 secondes de l'écran

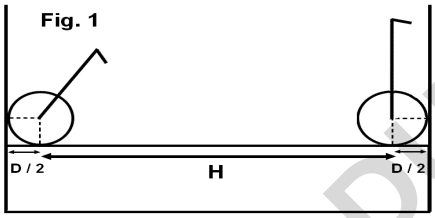

Changement des piles.
- Soulever le capot situé sous l'écran
- Faire glisser le cache et insérer 4 piles AAA neuves, en veillant à respecter la polarité.
- Remettre la protection des piles et le capot en place.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

RoHS CE

DOMINIQUE DUTSCHER SAS