MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi - Ref 3556T - Station météo LCD bulletin météo à J+3- Thermo int./ext. / Hygro / Baromètre

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Fig. 1


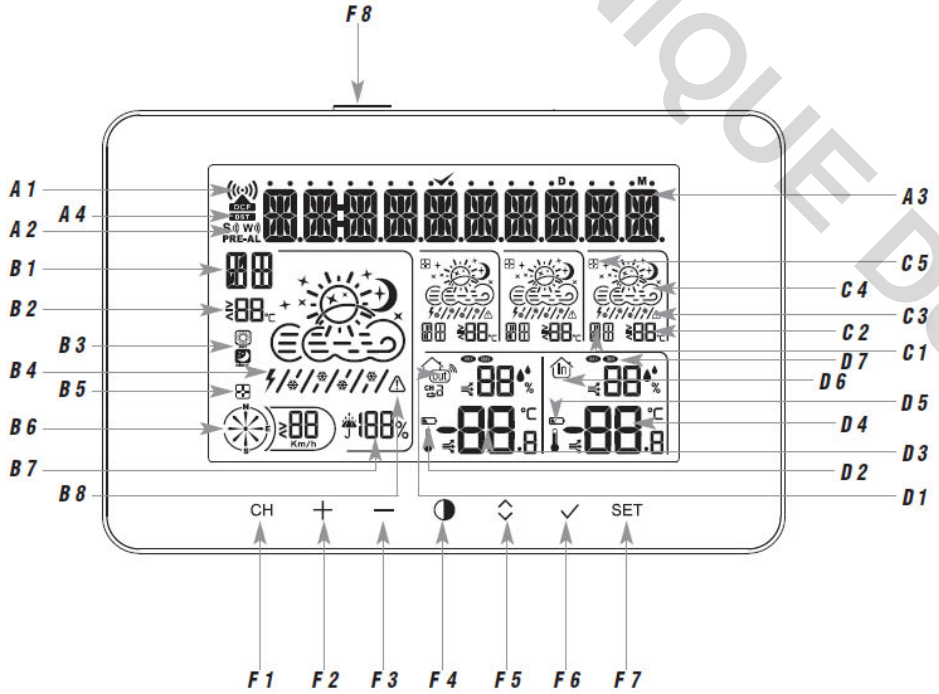



Fig. 2

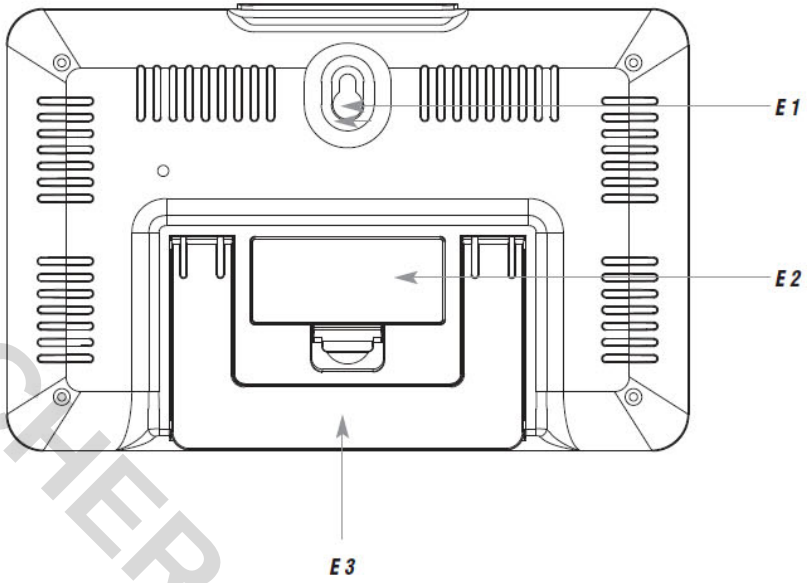

MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Fig. 3

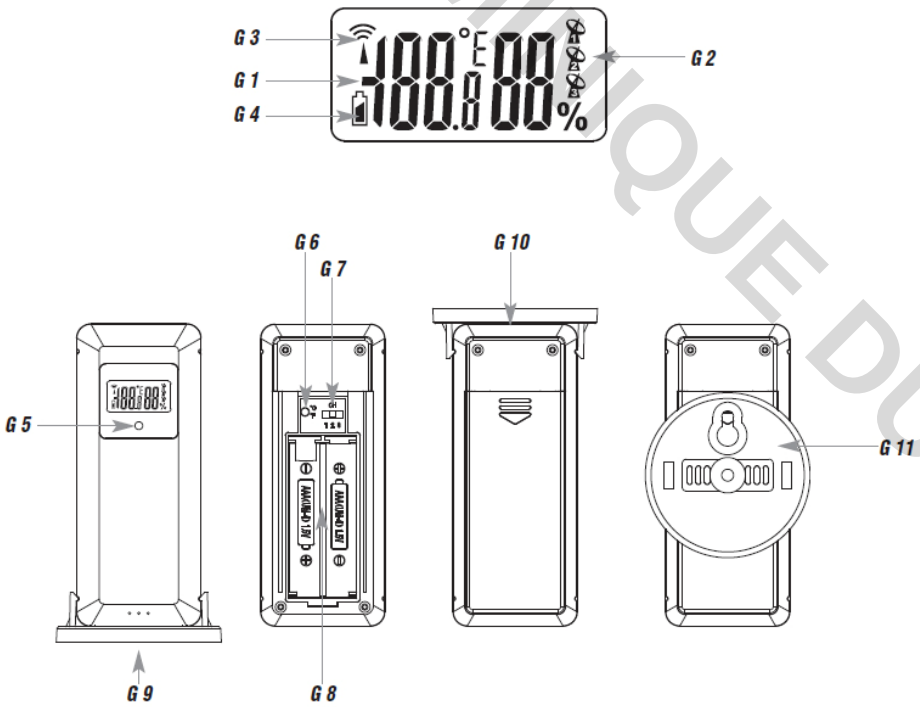

*La Station **Meteotime PRIMO** vous offre des prévisions météo professionnelles. Les prévisions météo sont effectuées par des professionnels et sont envoyées vers la station en même temps que le signal horaire DCF77, émis depuis l'Allemagne, pour une réception à travers toute l'Europe. Les zones de réception du signal horaire sont divisées en 90 régions météo (60 régions avec une prévision à 4 jours, 30 régions avec une prévision à 2 jours). Votre ville est sélectionnée très simplement, et les prévisions météo de la région s'afficheront à l'écran. Vous consultez alors à votre guise le bulletin météo en un coup d'œil pour le jour en cours et les jours à venir. La mise à jour des données météo se fait quotidiennement.*

Avec cette station météo il est possible de recevoir des dates météo du service privé Meteotime par signal DCF sans frais supplémentaires.
L'envoi et la justesse des dates transmises incombent à Meteotime.
www.meteotime.com

1. Avant d'utiliser votre appareil

- ***Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.***
- ***En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.***
- ***Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi. De même, nous n'assumons aucune responsabilité pour des relevés incorrects et les conséquences qu'ils pourraient engendrer.***
- ***Suivez bien toutes les consignes de sécurité !***
- ***Conservez soigneusement le mode d'emploi !***

2. Contenu de la livraison

- *Station météo (station de base)*
- *Émetteur (réf. 30.3244.02)*
- *Mode d'emploi*

3. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- *Prévisions météo professionnels pour 600 villes / 90 régions météo en Europe*
  60 régions avec prévisions météo 4 jours
  30 régions avec prévisions météo 2 jours
- *Probabilité de pluie*
- *Vitesse et direction de vent*

MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

DOMINIQUE DUMOULIN SAS

- *Transmission de la température et de l'humidité extérieures sans câble avec jusqu' à 3 émetteurs (433 MHz)*
- *Température et humidité intérieures*
- *Températures max/min prévues (jour/nuit) de la région*
- *Situations météo critiques en forme de texte*
- *Horloge radio pilotée avec date*
- *Réglage du fuseau horaire*
- *Valeurs max.-min. de la température et de l'humidité*
- *Affichage de la tendance de la température et de l'humidité (croissante, constante ou décroissante)*
- *7 langues au choix (par défaut : allemand, autres langues : suédois, néerlandais, italien, français, espagnol et anglais)*
- *Jusqu'à 5 villes favorites peuvent être définies pour une interrogation facile*
- *Personnalisation du nom de lieu (jusqu'à 10 caractères)*
- *Deux alarmes : une quotidienne (W-ALM) et une ponctuelle (S-ALM)*
- *Réglage d'une heure de réveil plus précoce en cas de risque de gel (P-ALM)*
- *Indicateurs de piles faibles*
- *Deux piles de 1,5 V AAA pour la station météo et deux piles de 1,5 V AAA pour l'émetteur (non incluses)*

4. Pour votre sécurité

- *Le produit est destiné uniquement à l'utilisation décrite ci-dessus. N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.*
- *Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.*

⚠ ***Attention !***
Danger de blessure :

- *Placez vos appareils et les piles hors de la portée des enfants.*
- *Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (de moins de trois ans).*
- *Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si une pile a été avalée, elle peut entraîner des brûlures internes graves ainsi que la mort dans l'espace de 2 heures. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.*
- *Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas.* ***Risque d'explosion !***
- *Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite.*
- *N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents.*
- *Évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau et consultez un médecin.*

⚠ ***Conseils importants de sécurité du produit !***

- *Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.*
- *L'émetteur extérieur résiste aux éclaboussures d'eau mais il n'est pas étanche. Choisissez un emplacement protégé de la pluie pour votre émetteur extérieur.*

5. Composants

5.1 Station de base (récepteur) (Fig. 1) :

A : Première section d'affichage

A 1 : *Symbole de réception DCF*
A 2 : *Symboles d'alarme activés*
A 3 : *Heure et date / ville / paramètres d'alarme / informations sur les conditions météorologiques critiques*
A 4 : *Symbole de DST (Daylight Saving Time – heure d'été)*

B : Deuxième section d'affichage

B 1 : *Jour de la semaine du jour*
B 2 : *Température maximale (jour)/ minimale (nuit) du jour*
B 3 : *Symbole jour / nuit*
B 4 : *Prévisions météo du jour*
B 5 : *Indicateur de réception du signal Meteotime du jour*
B 6 : *Vitesse et direction du vent du jour*
B 7 : *Probabilité de pluie du jour*
B 8 : *Alerte météo du jour*

C : Troisième section d'affichage

C 1 : *Jour 2, 3 et 4 Jour de la semaine*
C 2 : *Jour 2, 3 et 4 Température maximale (jour)/ minimale (nuit)*
C 3 : *Jour 2, 3 et 4 Alerte météo*
C 4 : *Jour 2, 3 et 4 Prévisions météo*
C 5 : *Jour 2, 3 et 4 Indicateur de réception du signal Meteotime*

CE

MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

DOMINIQUE DUPLOYER SAS

D : Quatrième section d'affichage

D 1 : *Symbole de réception et numéro de canal 1-3 pour l'émetteur extérieur*
D 2 : *Symbole de pile faible pour l'émetteur*
D 3 : *Température et humidité extérieures avec indication de la tendance*
D 4 : *Température et humidité intérieures avec indication de la tendance*
D 5 : *Symbole de pile faible pour la station de base*
D 6 : *Symbole pour l'intérieur*
D 7 : *Symbole MAX/MIN*

E : Boîtier (Fig. 2) :

E 1 : *Œillet de suspension*
E 2 : *Compartiment à piles*
E 3 : *Support (dépliable)*

F : Touches (Fig. 1) :
La station de base dispose de 7 touches tactiles (à l'avant) et de la touche ***SNOOZE/LIGHT*** *(au-dessus)*

F 1 : *Touche* ***CHANNEL***
F 2 : *Touche* ***+***
F 3 : *Touche* ***–***
F 4 : *Touche* ***JOUR / NUIT***
F 5 : *Touche* ***MEM***
F 6 : *Touche* ***TEST*** ✓
F 7 : *Touche* ***SET***
F 8 : *Touche* ***SNOOZE/LIGHT***

5.2 Émetteur extérieur (Fig. 3) :

Affichage LCD

G 1 : *Affichage température et humidité extérieures*
G 2 : *Affichage du canal*
G 3 : *Symbole de réception*
G 4 : *Symbole de pile*
G 5 : *Lampe LED de signalisation*

Touches (dans le compartiment à piles)

G 6: *Touche* ***°C/°F***
G 7: ***CH*** *interrupteur pour la sélection du canal*

Boîtier :

G 8 : *Compartiment à piles*
G 9 : *Support pour pied de table*
G 10 : *Support pour montage au plafond*
G 11 : *Support pour montage mural*

6. Mise en service

- *Enlevez les films de protection de l'écran de la station de base et de l'émetteur extérieur*
- *Ouvrez le compartiment à piles de l'émetteur et du récepteur et déposez les appareils sur une table à une distance d'environ 1,5 mètre l'un de l'autre. Évitez la proximité de sources parasites (appareils électroniques ou appareils radio).*
- *Insérez d'abord deux piles neuves de type 1,5 V AAA dans le compartiment à piles de l'émetteur et ensuite immédiatement deux piles neuves de 1,5 V AAA dans celui de la station de base. Veillez à la bonne polarité des piles.*
- *Après la mise en service, replacez soigneusement les couvercles du compartiment à piles.*
- *Un signal sonore se fait entendre et tous les segments s'allument brièvement.*
- *Après un essai, la station de base cherche le signal horaire DCF et le signal Meteotime.*
- *La station de base affiche la température et l'humidité intérieures.*

6.1 Réception de l'heure radio et des données météorologiques

- *Le symbole de réception clignote et* SUCHE SIG. *(CHERCHE.SIG avec réglage de la langue française) apparaît sur l'écran.*
- *Les symboles météo clignotent.*
- *L'heure et la date s'affichent en quelques minutes. Le transfert des données météo comme la prévision prend un peu plus de temps.* ***La réception de toutes les données peut prendre jusqu'à 24 heures après la mise en œuvre de la station.***
- *Si la station est connectée au signal Meteotime, le symbole Meteotime ⊠ s'affichera sur l'écran. S'il n'y a pas de signal, le symbole ☐ sera autrement affiché.*
- *Symbole ⊠ → Données météo réceptionnées dans leur totalité*
- *Symbole ☐ → Données météo incomplètes*
- *Vous pouvez également activer manuellement la réception. Appuyez sur la touche + pendant trois secondes. Le symbole de réception clignote et* SUCHE SIG. *(CHERCHE.SIG avec réglage de la langue française) apparaît sur l'écran.*

6.2 Réception de l'émetteur extérieur

- *Après l'insertion des piles, les paramètres de mesure seront transférés de l'émetteur sur le canal 1 à la station base et le symbole de réception clignote.*
- *Dès que l'émetteur extérieur a reçu les valeurs extérieures, le symbole de réception reste à l'écran et les valeurs extérieures s'affichent sur l'écran.*
- *Si les valeurs extérieures ne sont pas reçues, «- -» apparaît sur l'écran. Contrôlez les piles et effectuez une nouvelle tentative. Éliminez les éventuelles sources parasites.*

MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

DOMINIQUE DUPONT SAS

- *Vous pouvez activer manuellement la réception ultérieurement (par exemple en cas de perte de l'émetteur ou de remplacement des piles). Appuyez sur la touche – pendant trois secondes. L'émetteur enregistré (canal) est effacé.*

6.3 Consignes sur la réception de l'heure radio et sur les données météo

- *L'heure est diffusée à partir de Mainflingen, près de Francfort-sur-le-Main, avec un signal DCF-77 (77,5 kHz) d'une portée d'environ 1500 km. La réception dépend de votre position géographique. En règle générale, dans un rayon de 1 500 km autour de Francfort, aucun problème de transmission ne devrait survenir.*

Vérifiez les points suivants :

- *Nous vous recommandons de respecter une distance de 1,5 - 2 m entre l'appareil et d'éventuelles sources de signaux parasites, comme les écrans d'ordinateurs et les postes de télévision.*
- *Dans les bâtiments en béton armé (caves, greniers aménagés), le signal reçu est affaibli. Dans les cas extrêmes, nous vous conseillons de placer l'appareil près d'une fenêtre de manière à améliorer la réception du signal radio.*
- *La nuit, les perturbations s'affaiblissent en règle générale et la réception DCF est possible dans la plupart des cas. Une seule réception par jour suffit pour garantir la précision de l'affichage de l'heure et pour maintenir d'éventuels écarts en dessous d'1 seconde.*

7. Opération

7.1 Fonction de test

- *La fonction TEST vous permet de trouver le meilleur endroit de réception pour votre station.*
- *Appuyez sur la touche **TEST** ✓, EMPF.TEST (TEST_REC avec réglage de la langue française) apparaît dans la fenêtre d'information.*
- *Placez la station météo à l'endroit où vous souhaitez tester la réception.*
- *9 clignote : le test est en cours et le signal de réception Meteotime est bon. Vous pouvez laisser l'appareil à cet endroit.*
- *1-8 clignote : le test est en cours mais la réception Meteotime n'est pas optimale.Vous devez rechercher un autre endroit.*
- *Affichage A = message d'erreur.*
- *Le test dure environ 1 minute. Vous pouvez recommencer le test en appuyant sur la touche **TEST** ✓ à tout moment. Vous pouvez également interrompre le test en appuyant sur cette même touche.*

7.2 Choix de l'affichage heure + date ↔ ville ↔ alarme

- *Des pressions successives sur la touche **SET** vous permettront d'alterner entre l'affichage de l'heure et de la date, de la ville, de l'alarme quotidienne (W-ALM), de l'alarme ponctuelle (S-ALM) et de l'alarme de gel programmable (P-ALM).*

7.3 Sélection du pays et de la ville

- *Maintenez la touche **SET** appuyée pendant 3 secondes, LAND EINST. (CHOIX_PAYS avec réglage de la langue française) apparaîtra dans la fenêtre d'information, puis appuyez sur + ou – pour sélectionner le pays désiré. Par exemple : lorsque apparaît D/GER, vous avez sélectionné « Allemagne ».*
- *Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer le choix du pays, la fenêtre d'information affichera alors STADT EINST. (CHOIX_VILL avec réglage de la langue française).*
- *À l'aide des touches + ou –, sélectionnez la ville désirée. Exemple : FRANKFURTM est la ville de Francfort-sur-le-Main.*
- *Si vous maintenez la touche + ou – appuyée, vous passez en déroulement rapide.*
- *Validez votre choix avec la touche **SET**.*
- *EINST.VORG (REGLAGE.EFF avec réglage de la langue française) apparaît sur l'écran.*
- *Un tableau pour le choix de l'emplacement se trouve dans le livret Meteotime.*

7.3.1 Sélection des villes favorites

- *Après avoir sélectionné la première ville comme décrit ci-dessus, vous pouvez à présent définir d'autres villes favorites pour un affichage simple et rapide.*
- *Au lieu de quitter le mode réglage avec la touche **SET**, procédez de la manière suivante :*
  - *Si vous désirez sélectionner Francfort comme une de vos villes préférées, appuyez sur la touche **TEST** ✓ pour confirmer votre choix. ✓ s'affichera à côté de la ville choisie FRANKFURTM et Francfort sera mémorisée dans votre liste des villes favorites.*
  - *À l'aide des touches + ou –, choisissez d'autres villes du même pays, puis appuyez sur la touche **TEST** ✓ pour confirmer.*
  - *Si vous souhaitez sélectionner plusieurs villes de pays différents, terminez avec la touche **SET** puis recommencez en sélectionnant tout d'abord le pays désiré puis la ville.*
  - *Vous pouvez sélectionner un maximum de 5 villes. Si vous souhaitez en sélectionner davantage, SPEICHER_V (MEM PLEIN avec réglage de la langue française) s'affichera à l'écran dans la fenêtre d'information.*
- *Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur la touche **SET** pour quitter le mode des réglages.*

Remarque : *si vous avez raté la sélection de la ville lors de la première mise en service (insertion des piles) de la station, la ville sélectionnée par défaut sera Francfort.*

7.3.1.1 Affichage des informations des villes favorites

- *Si vous avez sélectionné plusieurs villes, comme par exemple Frankfurt, Paris et Stockholm, dans votre liste de villes favorites, appuyez sur - pour faire dérouler les villes dans la fenêtre d'information (appuyez sur la touche **SET** jusqu'à ce que le nom de la ville s'affiche).*

FRANKFURTM ← [–] → PARIS ← [–] → STOCKHOLM

MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

DOMINIQUE DUCHER SAS

7.3.1.2 Supprimer des villes de la liste des favoris

- Maintenez la touche **SET** appuyée pendant 3 secondes, LAND EINST. (CHOIX_PAYS avec réglage de la langue française) apparaîtra dans la fenêtre d'information, puis appuyez sur + ou – pour sélectionner le pays désiré.
- Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer le choix du pays.
- Pour sélectionner la ville avec ✓, appuyez sur la touche + ou –.
- Appuyez sur la touche **TEST** ✓ pour enlever le ✓ , cette ville sera alors retirée de votre liste de favoris.
- Répétez l'opération pour sélectionner d'autres villes pour les supprimer de la liste.
- Vous pouvez maintenant utiliser les boutons + ou – pour sélectionner une autre ville pour vos favoris.
- Appuyez sur la touche SET pour sortir des réglages. EINST.VORG (REGLAGE.EFF avec réglage de la langue française) s'affichera pendant 4 secondes dans la fenêtre d'information, puis fera place à l'affichage principal.

7.3.2 Personnaliser un lieu

- Maintenez la touche **SET** appuyée pendant 3 secondes. LAND EINST. (CHOIX_PAYS avec réglage de la langue française) apparaîtra dans la fenêtre d'informations puis appuyez sur la touche + ou – pour sélectionner le pays. Admettons que vous avez sélectionné l'Allemagne D/GER.
- Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer le pays, puis STADT EINST. (CHOIX_VILL avec réglage de la langue française) sera affichée dans la fenêtre d'information.
- Puis appuyez sur la touche + ou – pour choisir la ville, le nom de la ville s'affichera dans la fenêtre d'information, par exemple FRANKFURT/M. Vous pouvez entrer une nouvelle ville proche de la région de Francfort.
- Appuyez sur la touche **MEM**. Un curseur clignote à la première position de la fenêtre d'information.

Les touches suivantes vous permettront de renommer le nom du lieu :

Touche	Fonction
+ ou –	Sélection de la lettre
SET	<1> Accepte la lettre sélectionnée et passe à la position suivante. OU <2> Si vous n'avez pas entré de lettre (si le curseur clignote uniquement), confirmez l'entrée avec cette touche et votre endroit sera automatiquement enregistré dans la mémoire avec effet immédiat.
TEST	Vous revenez en arrière dans le processus d'entrée de données.

**L'endroit que vous avez choisi de nommer personnellement existera toujours sous ce nom.

- Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer et sortir.
- REGLAGE.EFF apparaît sur l'écran.

7.4 Réglage du fuseau horaire et de la langue

- Appuyez sur la touche **SET** pendant 3 secondes, LAND EINST. (CHOIX_PAYS avec réglage de la langue française) s'affichera dans la fenêtre d'information.
- Appuyez sur la touche **SET**. ZONE +00H (FUSEAU+00H avec réglage de la langue française) s'affichera dans la fenêtre d'information, appuyez sur la touche + ou – pour ajuster le fuseau horaire.
- Appuyez sur la touche **SET**. La langue s'affichera dans la fenêtre d'information, appuyez sur la touche + ou – pour choisir votre langue. Il y a un total de 7 langues : Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Hollandais et Suédois.
- Appuyez sur la touche **SET**. REGLAGE.EFF (avec réglage de la langue française) s'affichera pendant 4 secondes dans la fenêtre d'information, puis fera place à l'affichage principal.

Remarque *: si vous n'effectuez aucun réglage pendant 30 secondes, vous quitterez automatiquement le mode de réglage.*

7.5 Choix de l'affichage prévisions météo de jour / de nuit

- L'affichage de la station météo alterne automatiquement entre la météo JOUR (6 à 18 heures) et la météo NUIT (18 à 6 heures). L'utilisateur peut appuyer sur la touche **JOUR / NUIT** pour consulter (pendant 10 secondes) la météo du JOUR si l'appareil est en mode NUIT, et vice versa.

7.6 Alerte météo *(voir dans le livret Meteotime)*

- Le signal Meteotime possède une alerte météo pour les rafales de vent, les pluies verglaçantes, la neige, les orages, les UV trop forts, le brouillard épais, la bise, le mistral, etc… pour la journée en cours et les 3 jours suivants. Un signal d'alerte météo ⚠ s'affichera si une alerte est prévue pour un de ces trois jours.
- Parfois il y a plus d'une alerte météo sur les 4 jours. Appuyez sur la touche **JOUR / NUIT** pour lire les alertes une à une. Le symbole d'alerte météo clignotera quand vous lirez l'information.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alerte météo restera affichée à l'écran pour être sûr que vous l'ayez bien lue.

MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

8. Symboles météo *(voir dans le livret Meteotime)*

- *Il y a 15 symboles météo pour le jour et 15 pour la nuit.*

9. Valeurs maximales et minimales

- *La température et l'humidité intérieures et extérieures maximales et minimales sont automatiquement enregistrées par la station météo. Appuyez sur la touche **MEM** pour les consulter. Les indicateurs respectifs MIN ou MAX seront affichés.*
- *Pour effacer les valeurs maximales et minimales maintenez la touche **MEM** appuyée pendant trois secondes.*

10. Émetteurs extérieurs supplémentaires

- *En remplacement ou en complément de votre station **Meteotime PRIMO**, vous pouvez utiliser l'émetteur extérieur de réf. 30.3244.02.*
- *Si vous désirez raccorder plusieurs émetteurs, sélectionnez un canal différent (2 ou 3) pour chaque émetteur à l'aide de l'interrupteur **CH** dans le compartiment à piles.*
- *Insérez deux piles neuves 1,5 V AAA dans le compartiment à piles. Veillez à la bonne polarité des piles.*
- *Utilisez la touche **CHANNEL** de la station de base pour sélectionner le canal libre.*
- *Maintenez la touche – appuyée sur la station de base pendant trois secondes et activez manuellement la réception.*
- *Le symbole de réception clignote sur le numéro de canal.*
- *Dès que l'émetteur extérieur a reçu les valeurs extérieures, le symbole de réception reste à l'écran et les valeurs extérieures s'affichent sur l'écran.*

11. Affichage des valeurs de mesure des émetteurs extérieurs

11.1 Affichage permanent

- *Appuyez sur la touche **CHANNEL** pour sélectionner le canal que vous souhaitez visualiser de manière permanente entre les canaux 1, 2 et 3.*
- *Avec la touche **MEM** vous pouvez obtenir les valeurs maximales et minimales de température et d'humidité pour tous les émetteurs installés.*

11.2 Affichage alterné

- *Si vous souhaitez que la station vous affiche automatiquement les données émises par les différents émetteurs extérieurs, appuyez sur la touche **CHANNEL** jusqu'à ce que le symbole soit affiché. Les données mesurées par chaque émetteur seront affichées en alternance pendant 5 secondes.*

***Remarque** : l'affichage alterné ne peut être activé que si plusieurs émetteurs extérieurs sont en service et qu'ils sont réglés sur des canaux différents.*

12. Fonctions de l'alarme

- *Il y a trois fonctions d'alarme différentes :*

  Alarme quotidienne (W-ALM) :
  - *Cette alarme s'activera tous les jours du lundi au vendredi à l'heure que vous avez paramétrée.*

  Alarme ponctuelle (S-ALM) :
  - *Cette alarme s'activera une seule fois à l'heure que vous avez paramétrée.*

  Pré-alarme (P-ALM) :
  - *Heure de réveil plus précoce en cas de risque de gel*

12.1 Réglage des alarmes

- *Appuyez successivement sur la touche **SET** pour alterner entre les alarmes quotidienne (W-ALM), ponctuelle (S-ALM) et de gel (P-ALM).*
- *OFF s'affiche pour chaque alarme lorsque l'alarme est désactivée.*

12.1.1 Alarmes quotidienne (W-ALM) et ponctuelle (S-ALM)

- *Appuyez sur la touche **SET** pour sélectionner l'alarme quotidienne (W-ALM) ou ponctuelle (S-ALM).*
- *Appuyez sur la touche **SET** pendant 3 secondes et les chiffres de l'heure clignotent.*
- *Paramétrez l'heure à l'aide de la touche + ou –.*
- *Confirmez avec la touche **SET** et les chiffres des minutes clignotent.*
- *Paramétrez les minutes à l'aide de la touche + ou –.*
- *Appuyez sur la touche **SET** pour quitter les réglages. Les symboles d'alarme S ou W s'afficheront respectivement.*

12.1.2 Pré-alarme
(Heure de réveil plus précoce en cas de risque de gel = température extérieure sur l'émetteur 1 ≤ 2°C)

- *La pré-alarme (P-ALM) peut être réglée lorsque l'alarme quotidienne (W-ALM) ou ponctuelle (S-ALM) et réglée et qu'un émetteur extérieur est installé sur le canal 1.*
- *Appuyez successivement sur la touche **SET** jusqu'à ce que P-ALM soit affiché.*

MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

- *Appuyez sur la touche **SET** pendant 3 secondes.*
- *Le nombre « 15 » clignotera. Si vous sélectionnez « 15 », cela signifie que l'alarme de gel de l'émetteur extérieur sonnera 15 minutes avant l'alarme quotidienne ou l'alarme ponctuelle.*
- *Sélectionnez l'intervalle désiré entre 15 et 90 minutes à l'aide des touches + ou –.*
- *Appuyez sur la touche **SET** pour quitter le réglage et le symbole d'alarme PRE-AL sera activée.*

12.2 Activer et désactiver les alarmes

- *Lorsqu'une alarme retentit, les symboles d'alarme respectives clignotent S, W ou PRE-AL. L'éclairage de fond est activé pendant 5 secondes.*
- *Appuyez sur le bouton **SNOOZE/LIGHT** pour activer la fonction snooze.*
- *L'alarme est interrompue pendant 5 minutes.*
- *Appuyez sur les touches + ou – pour arrêter l'alarme immédiatement.*
- *Si l'alarme n'est pas arrêtée, elle s'arrêtera automatiquement après 2 minutes.*
- *Appuyez sur la touche **SET** en mode normal pour sélectionner l'alarme quotidienne (W-ALM), ponctuelle (S-ALM) ou de gel (P-ALM).*
- *Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche – jusqu'à ce que OFF soit affiché.*
- *Appuyez sur la touche + pour activer l'alarme. 00:00 ou la dernière heure de réveil réglée est affichée sur l'écran.*

13. Éclairage

- *Appuyez sur la touche **SNOOZE/LIGHT**. L'éclairage de fond est activé pendant 5 secondes.*

14. Entretien et maintenance

- *Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !*
- *Retirez les piles si vous n'utilisez pas vos appareils pendant une durée prolongée.*
- *Conservez vos appareils dans un endroit sec.*

14.1 Remplacement des piles

- *Lorsque le symbole de pile apparaît sur l'écran de la température intérieure, changez les piles de la station de base.*
- *Lorsque le symbole de pile apparaît sur l'écran de la température extérieure ou sur l'émetteur, changez les piles de l'émetteur.*
- *Ouvrez le compartiment à piles et insérez deux piles neuves de type 1,5 V AAA. Assurez-vous que les piles sont insérées selon la bonne polarité. Refermez le couvercle.*
- ***Attention** : Il faut rétablir le contact entre l'émetteur et la station de base après le remplacement des piles - Il faut donc toujours remplacer les piles dans les deux appareils ou bien lancer la recherche manuellement.*

15. Dépannage

Problème	*Solution*
Aucun affichage sur la station de base	→ *Contrôlez la bonne polarité des piles* → *Changez les piles*
Pas de réception de l'émetteur extérieur *Affichage « --- »*	→ *Aucun émetteur installé* → *Vérifiez les piles de l'émetteur extérieur (n'utilisez pas d'accus)* → *Lancez la recherche de l'émetteur manuellement* → *Remettez l'émetteur et la station de base en service, conformément aux instructions* → *Sélectionnez une autre position pour l'émetteur et la station de base* → *Modifiez la distance entre l'émetteur et la station de base* → *Éliminez les sources parasites*
Aucune réception de DCF/information météo	→ *Trouvez un meilleur endroit de réception pour votre station avec la fonction TEST* → *Démarrez la réception du signal DCF manuellement* → *Attendez la réception du signal de nuit*
Affichage incorrect	→ *Changez les piles*

16. Traitement des déchets

Ce produit et son emballage ont été fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Cela permet de réduire les déchets et de protéger l'environnement.

Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.

Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr



MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

DOMINIQUE DURRMEYER SAS

Mise au rebut de l'appareil électrique

Retirez de l'appareil les piles et les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente et jetez-les séparément.
Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).
L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. Respectez les réglementations en vigueur !

Élimination des piles

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les détritus ménagers. Elles contiennent des polluants qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles sont éliminées de manière inappropriée. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et les batteries rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. La collecte est gratuite.

Les métaux lourds sont désignés comme suit : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

17. Caractéristiques techniques

Plage de mesure température intérieure	*de 0 °C à +50 °C*
Plage de mesure humidité intérieure	*20…95%*
Plage de mesure température extérieure	*de -40 °C à +60 °C*
Plage de mesure humidité extérieure	*20…95%*
Résolution température	*0,1°C*
Résolution humidité	*1 %*
Fréquence	*433 MHz*
Puissance de fréquence radio maximale transmise	*< 10mW*
Transmission	*60 mètres max. en champ libre*
Piles	*Station de base 2 x 1,5 V AAA (non incluses)* *Émetteur extérieur 2 x 1,5 V AAA (non incluses)* *Utilisez de piles alcalines*
Dimensions station de base	*185 x 20 (57) x 120 (116) mm*
Poids	*245 g (appareil seulement)*
Dimensions émetteur extérieur	*41 (53) x 18 (53) x 98 (103) mm*
Poids	*42 g (appareil seulement)*

AVIS IMPORTANT

Ce récepteur de données météorologiques radiocommandé est adapté à la réception de données émises par la société Meteotime.
Le contrat de vente ne s'applique qu'à ce récepteur de données météorologiques radiocommandé, ainsi qu'à la licence de réception des données. La création et la transmission des données météorologiques, ainsi que la responsabilité quant à l'intégrité des données ne dépendent que de la société Meteotime en tant que fournisseur privé. Des informations plus précises sont disponibles avant entrée en vigueur sur le site Internet www.meteotime.com. La réception des données dépend de l'émission par Meteotime. Ce récepteur de données météorologiques radiocommandé n'est pas adapté à la réception de données émises par d'autres fournisseurs.

- *Le fabricant et/ou fournisseur responsable ne peut accepter la responsabilité quant à la lecture incorrecte des données ou toute autre conséquence liée à l'exercice d'une lecture incorrecte.*
- *Le fabricant et/ou fournisseur responsable ne peut avoir aucune influence sur les données météorologiques et les prévisions transmises.*
- *L'application de cette station météorologique dépend des conditions opérationnelles du support de transmission, support sur lequel le fabricant et fournisseur responsable n'a aucune influence. Des défaillances aléatoires du support de transmission sont inévitables.*
- *Les prévisions météorologiques sont transmises par l'émetteur de temps codé DCF (implanté en Allemagne). Grâce à ce produit, des conditions de réception optimales ont été réunies afin de créer des prévisions. Le transmetteur de mesure à grande longueur d'onde DCF possède une haute portée d'émissions. Cependant des interférences sont possibles. Le dispositif ne comporte aucune indication de dysfonctionnement.*

Note : Veillez à déposer le matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié

CE