
MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Emetteur de température 3396T

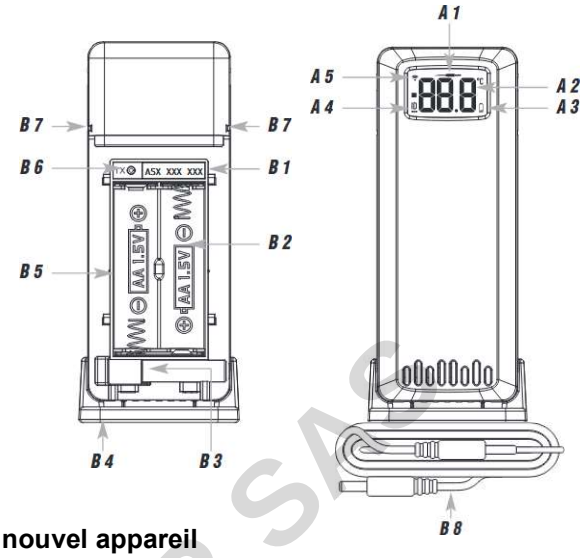

1. Avant d'utiliser votre appareil
• Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
• N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
• En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.
• Suivez bien toutes les consignes de sécurité !
• Conservez soigneusement le mode d'emploi !

2. Contenu de la livraison
• Émetteur
• Mode d'emploi

3. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil
• Émetteur pour le fonctionnement avec les stations sans fil connectées compatibles avec Internet
• Pour la transmission sans fil de la température ambiante (868 MHz, portée d'environ 100 m en champ libre) ; il est également possible de raccorder une sonde câblée imperméable (par ex. pour mesurer la température dans un réfrigérateur ou un aquarium/terrarium, etc.) (vendus séparément).
• Pour l'usage à l'intérieur ou à l'extérieur
• Affichage de la température

4. Intégration dans le système tfa.me
• Le système tfa.me, en combinaison avec une station/passerelle tfa.me, permet de surveiller et d'analyser gratuitement les mesures d'un émetteur via le service en ligne go.tfa.me. Inclut une fonction d'alarme par courriel, une fonction de diagramme claire et des possibilités d'exportation. Stockage des données : 12 mois. La capacité de transmission d'une seule station tfa.me peut aller jusqu'à 50 émetteurs.

5. Consignes de sécurité
• Le produit est destiné uniquement à l'utilisation décrite ci-dessus.
AVERTISSEMENT
• Placez votre appareil et les piles hors de la portée des enfants.
• Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (moins de trois ans).
• Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.
• Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. Risque d'explosion !
• Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite.
Veillez à la bonne polarité des piles. N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents. Retirez les piles si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée. Évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau et consultez un médecin.
ATTENTION
• Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.
• Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
• Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !
• L'émetteur résiste aux éclaboussures d'eau mais il n'est pas étanche.

6. Composants
A : Affichage :
A 1 : Symbole de la sonde
A 2 : Température et Humidité en alternance
A 3 : Symbole de pile
A 4 : Indicateur pour le numéro d'identification
A 5 : Symbole de transmission
B : Boîtier :
B 1 : Numéro d'identification de l'émetteur
B 2 : Compartiment à piles
B 3 : Prise sonde à câble
B 4 : Support pour suspension ou pour placement sur une surface plane
B 5 : code d'identification
B 6 : Touche TX
B 7 : Renfoncements pour le support pour le montage mural

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE

7. Mise en service
• Ouvrez le compartiment à piles de l'émetteur.
• Insérez deux piles neuves de type 1,5 V AA en respectant la polarité +/-. Tous les segments s'allument brièvement. Une information sur la version apparaît alors brièvement.
• Ensuite, la température mesurée actuelle s'affiche.
• Refermez le compartiment à piles.
• Mettez la station de base en service selon les instructions dans le mode d'emploi de la station de base.
• L'émetteur a son propre numéro d'identification fixe (neuf chiffres, alphanumérique).
Un autocollant avec le numéro d'identification est collé sur l'émetteur (dans le compartiment à piles). Si vous maintenez la touche TX de l'émetteur appuyée pendant 5 secondes, le numéro d'identification s'affiche sur l'écran de l'émetteur (trois chiffres à la fois).
• Pour activer manuellement une transmission radio, appuyez brièvement sur la touche TX.
• La réception et la transmission des mesures de l'émetteur avec le système
tfa.me se fait automatiquement lorsqu'une station/passerelle tfa.me se trouve à portée de réception. Si vous souhaitez afficher les valeurs de mesure de l'émetteur sur l'écran de la station tfa.me (5 au maximum selon le modèle), vous pouvez utiliser la fonction de recherche manuelle de l'émetteur (comme décrit dans le manuel de la station de base).

8. Choix de l'emplacement et montage
• Placez l'émetteur à l'endroit désiré. Si vous installez l'émetteur à l'extérieur, choisissez un emplacement à l'ombre et protégé de la pluie
Un ensoleillement direct fausse la mesure et une humidité continue use les composants électroniques inutilement.
• Si vous utilisez l'émetteur avec la sonde à câble optionnelle, placez le câble avec la sonde à l'endroit souhaité. Lors du passage du câble, veillez à ce que le câble ne passe pas sur des arêtes vives ou ne soit pas soumis à une pression mécanique. Cela pourrait l'endommager.
• Dans la maison éviter les appareils de chauffage et les rayons solaires directs.
• Maintenez une distance d'au moins 2 mètres entre l'appareil et les sources d'interférences (TV, ordinateur, micro-ondes, radiotéléphones, babyphones) et les objets métalliques volumineux (par exemple, le réfrigérateur). Si les murs sont massifs, en particulier s'ils comportent des parties métalliques, la portée d'émission peut se trouver réduite considérablement.
• Assurez-vous que les valeurs mesurées sont transmises de manière fiable de l'émetteur au lieu d'installation souhaité à la station de base (ou à la station tfa.me/passerelle, le cas échéant).
• Si le transfert est correct, vous pouvez poser l'émetteur avec le support ou l'accrocher au mur.

9. Remplacement des piles
• Si le symbole de piles apparaît sur l'écran de l'émetteur, changez les piles.
• Attention : il faut rétablir le contact entre l'émetteur et la station de base après le remplacement des piles. Il faut donc toujours remplacer les piles dans tous les appareils ou bien lancer la recherche manuellement de l'émetteur correspondant.

10. Dépannage
Problème Solution
Aucun affichage sur l'émetteur
➜ Contrôlez la bonne polarité des piles
➜ Changez les piles
Affichage de tirets au lieu de valeurs de mesure avec le symbole de la sonde câblée
➜ Vérifiez le branchement du câble de la sonde
Pas de réception d'émetteur
➜ Vérifiez les piles de l'émetteur (utilisez uniquement des piles/batteries rechargeables d'une tension de 1,5 V !)
➜ Remettez l'émetteur et la station de base en service, conformément aux instructions
➜ Démarrez la recherche de l'émetteur manuellement conformément aux instructions
➜ Sélectionnez une autre position pour l'émetteur et/ou la station de base
➜ Modifiez la distance entre l'émetteur et la station de base
➜ Éliminez les sources parasites
Affichage incorrect
➜ Changez les piles
Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous au vendeur chez qui vous l'avez acheté.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE

11. Traitement des déchets
Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.

Mise au rebut de l'appareil électrique
Retirez de l'appareil les piles et les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente et jetez-les séparément.
Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).

L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. La collecte est gratuite.
Respectez les réglementations en vigueur !

Élimination des piles
Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les détritus ménagers. Elles contiennent des polluants qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles sont éliminées de manière inappropriée. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et batteries rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. La collecte est gratuite.
Les métaux lourds sont désignés comme suit : Cd = cadmium, Hg =mercure, Pb = plomb.

12. Caractéristiques techniques
Température : Plage de mesure -40 °C… 60 °C
Précision : ±1°C (0…50°C) / Résolution : 0,1°C
Sonde de température à câble (en option) : Plage de mesure-40 °C… 60 °C
Précision : ±0,6°C (-20°C…50°C) / Résolution : 0,1°C
Humidité : Plage de mesure 10…99% RH
Précision : ± 5% RH (@ 30 … 80% RH) / Résolution : 1 %
Rayon d'action : env. 100 mètres (champ libre)
Fréquence de transmission : 868 MHz
Puissance de radiofréquence maximale transmise : < 25mW
Intervalle de réception : Toutes les 60 secondes
Alimentation : Piles 2 x 1,5 V AA (non incluses)
Dimensions du boîtier : 46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm
Poids : 57 g (émetteur seulement)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE