eppendorf

Register your instrument!
www.eppendorf.com/myeppendorf

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Centrifuge 5804/5804 R
Centrifuge 5810/5810 R

Notice originale

Copyright © 2021 Eppendorf SE, Germany. All rights reserved, including graphics and images. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of the copyright owner.

Corning® is a registered trademark of Corning Inc., USA.

Microtainer® is a registered trademark of Becton Dickinson, USA.

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany.

CombiSlide® is a registered trademark of Eppendorf SE, Germany.

QuickLock® is a registered trademark of Eppendorf SE, Germany.

Parasep® is a registered trademark of Apacor Ltd, UK.

Registered trademarks and protected trademarks are not marked in all cases with ® or ™ in this manual.

U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

5820 900.040-09/062022

Sommaire

1 Notes d'application . . . 7
1.1 Utilisation de ce manuel . . . 7
1.2 Symboles de danger et niveaux de danger . . . 7
1.2.1 Symboles de danger . . . 7
1.2.2 Niveaux de danger . . . 7
1.3 Convention de représentation . . . 8
1.4 Abréviations . . . 8

2 Consignes générales de sécurité . . . 9
2.1 Utilisation appropriée . . . 9
2.2 Exigences s'appliquant à l'utilisateur . . . 9
2.3 Limites d'utilisation . . . 9
2.4 Dangers lors d'une utilisation appropriée . . . 10
2.4.1 Dommages physiques ou matériels . . . 10
2.4.2 Manipulation incorrecte de la centrifugeuse . . . 12
2.4.3 Manipulation incorrecte des rotors . . . 13
2.4.4 Contrainte extrême des tubes à centrifuger . . . 14
2.5 Consignes de sécurité sur l'appareil . . . 16

3 Désignation . . . 17
3.1 Aperçu de produit . . . 17
3.2 Pièces incluses dans la livraison . . . 18
3.3 Caractéristiques du produit . . . 19
3.4 Plaque signalétique . . . 20

4 Installation . . . 23
4.1 Sélectionner un emplacement . . . 23
4.2 Préparer l'installation . . . 24
4.3 Installer l'appareil . . . 24

5 Utilisation . . . 27
5.1 Commandes . . . 27
5.2 Préparation à la centrifugation . . . 28
5.2.1 Mise en marche de la centrifugeuse . . . 28
5.2.2 Insertion du rotor . . . 28
5.2.3 Détection automatique du rotor . . . 29
5.2.4 Chargement du rotor . . . 30
5.2.5 Fermeture du couvercle de la centrifugeuse . . . 34
5.3 Réfrigération (5804 R/5810 R uniquement) . . . 35
5.3.1 Réglage de la température . . . 35
5.3.2 Affichage de la température . . . 35
5.3.3 Contrôle de la température . . . 35
5.3.4 FastTemp . . . 35
5.3.5 Réfrigération continue . . . 36
5.4 Informations sur la centrifugation anti-aérosols . . . 37
5.4.1 Centrifugation anti-aérosols dans le rotor angulaire . . . 38

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

5.5 Centrifugation . . . 38
5.5.1 Centrifugation avec réglage de la durée . . . 39
5.5.2 Centrifugation avec fonctionnement continu . . . 40
5.5.3 Centrifugation de courte durée . . . 40
5.5.4 Retrait du rotor . . . 41
5.5.5 Mode veille . . . 41

6 Description détaillée et fonction des éléments de commande . . . 43
6.1 Réglage du rayon . . . 43
6.2 Réglage des rampes d'accélération et de freinage . . . 43
6.3 Réglage mode de décompte du temps de fonctionnement (At set rpm) . . . 43
6.4 Enregistrement d'un programme . . . 44
6.5 chargement de programme . . . 44
6.6 Supprimer un programme . . . 45
6.7 Fonctions spéciales . . . 45
6.7.1 Affichage des heures d'utilisation . . . 45
6.7.2 Activation/désactivation du signal d'avertissement . . . 45
6.7.3 Quitter la fonction Service . . . 45

7 Entretien . . . 47
7.1 Options de service . . . 47
7.2 Entretien . . . 47
7.3 Préparation du nettoyage/de la désinfection . . . 47
7.4 Procédure de nettoyage/désinfection . . . 48
7.4.1 Désinfection et nettoyage de l'appareil . . . 50
7.4.2 Nettoyage et désinfection du rotor . . . 50
7.5 Consignes d'entretien supplémentaires pour les centrifugeuses refroidies . . . 51
7.6 Nettoyage après bris de verre . . . 51
7.7 Décontamination avant envoi . . . 52

8 Résolution des problèmes . . . 53
8.1 Remise à zéro du disjoncteur à maximum . . . 53
8.2 Pannes générales . . . 53
8.3 Messages d'erreur . . . 54
8.4 Déverrouillage de secours . . . 56

9 Transport, stockage et mise au rebut . . . 59
9.1 Transport . . . 59
9.2 Stockage . . . 59
9.3 Mise au rebut . . . 59

10 Données techniques . . . 61
10.1 Alimentation électrique . . . 61
10.2 Conditions ambiantes . . . 61
10.3 Poids/dimensions . . . 62
10.3.1 Centrifugeuses . . . 62
10.3.2 Poids du rotor . . . 62
10.4 Paramètres d'application . . . 63
10.5 Durée d'utilisation des accessoires . . . 66

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6 Rotors 68
10.6.1 Rotor A-4-81 (only 5810/5810 R) 68
10.6.2 Rotor A-4-62 and A-4-62-MTP (only 5810/5810 R) 74
10.6.3 Rotor A-4-44 78
10.6.4 Rotor A-2-DWP-AT (only 5810/5810 R) 81
10.6.5 Rotor A-2-DWP 82
10.6.6 Rotor FA-45-6-30 84
10.6.7 Rotor F-34-6-38 86
10.6.8 Rotor FA-45-30-11 and F-45-30-11 88
10.6.9 Rotor F-45-48-PCR 89
10.6.10 Rotor T-60-11 89
10.6.11 Rotor S-4-104 (only 5810/5810 R) 90
10.6.12 Rotor S-4-72 97
10.6.13 Rotor F-35-48-17 99
10.6.14 Rotor FA-45-48-11 100
10.6.15 Rotor FA-45-20-17 101

11 Rapport d'installation 103
11.1 Rotors 103
11.1.1 Rotor A-4-81 (only 5810/5810 R) 103
11.1.2 Rotor A-4-62 and A-4-62-MTP (only 5810/5810 R) 104
11.1.3 Rotor A-4-44 106
11.1.4 Rotor A-2-DWP-AT (only 5810/5810 R) 107
11.1.5 Rotor A-2-DWP 107
11.1.6 Rotor FA-45-6-30 108
11.1.7 Rotor F-34-6-38 108
11.1.8 Rotor FA-45-30-11 and rotor F-45-30-11 109
11.1.9 Rotor F-45-48-PCR 109
11.1.10 Rotor T-60-11 109
11.1.11 Rotor S-4-104 110
11.1.12 Rotor S-4-72 111
11.1.13 Rotor F-35-48-17 112
11.1.14 Rotor FA-45-48-11 112
11.1.15 Rotor FA-45-20-17 112
11.2 Accessories 113

12 Annexe 115

Certificats 119

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

1 Notes d'application

1.1 Utilisation de ce manuel

- Veuillez d'abord lire le manuel d'utilisation avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Observer également les notices d'utilisation des accessoires.
- Ce manuel d'utilisation fait partie du produit. Il doit par conséquent toujours être à portée de main.
- Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, joignez toujours le manuel d'utilisation.
- La version actuelle du manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues sur notre page Internet www.eppendorf.com/manuals.

1.2 Symboles de danger et niveaux de danger

1.2.1 Symboles de danger

Les consignes de sécurité de ce manuel contiennent les symboles de danger et niveaux de danger suivants :

	Risques biologiques		**Substances explosibles**
	Risque d'électrocution		**Risque de pincement**
	Zone dangereuse		**Dommages matériels**

1.2.2 Niveaux de danger

DANGER	*Va* entraîner des blessures graves ou la mort.
AVERTISSEMENT	*Peut* entraîner des blessures graves ou la mort.
ATTENTION	Peut causer des blessures de légère à moyenne gravité.
AVIS	Peut causer des dégâts matériels.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

1.3 Convention de représentation

Représentation	Signification
1. 2.	Actions dans l'ordre indiqué
▸	Actions sans ordre indiqué
•	Liste
Texte	Texte à l'écran ou texte du logiciel
ⓘ	Informations supplémentaires

1.4 Abréviations

MTP
Microplaque

PCR
Polymerase Chain Reaction – réaction de polymérisation en chaîne

rcf
Relative centrifugal force – force centrifuge relative : nombre de *g* en m/s^2

rpm
Revolutions per minute – tours par minute

UV
Rayon ultraviolet

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

2 Consignes générales de sécurité

2.1 Utilisation appropriée

Le Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R sert à séparer les solutions aqueuses et les suspensions de densité différente dans des récipients de réaction homologués.

Le Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R est conçu uniquement pour être utilisé à l'intérieur. Les réglementations nationales de sécurité relatives à l'utilisation d'appareils électriques en laboratoire doivent être respectées.

2.2 Exigences s'appliquant à l'utilisateur

L'appareil et les accessoires ne doivent être utilisés que par un personnel spécialisé formé.

Lisez attentivement la présente notice et la notice d'utilisation des accessoires avant l'utilisation et familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'appareil.

2.3 Limites d'utilisation

DANGER ! Risque d'explosion.

- Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère explosible.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces où sont manipulées des matières explosives.
- N'utilisez pas cet appareil sur des matières explosives ou fortement réactives.
- N'utilisez pas cet appareil sur des matières susceptibles de créer une atmosphère explosive.

La Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R ne convient pas à une utilisation dans les atmosphères à risque d'explosion en raison de sa construction et des conditions ambiantes présentes à l'intérieur de l'appareil.

C'est pourquoi, l'appareil ne doit être utilisé que dans un environnement sécurisé, p. ex. dans l'environnement ouvert d'un laboratoire aéré ou d'une hotte. Il est interdit d'utiliser des substances pouvant potentiellement créer une atmosphère explosible. La prise de décision finale au regard des risques liés à l'utilisation de telles substances revient à l'utilisateur.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

2.4 Dangers lors d'une utilisation appropriée

2.4.1 Dommages physiques ou matériels

AVERTISSEMENT ! Électrocution pour cause d'appareil ou de câble secteur endommagé.

- Allumez l'appareil uniquement lorsque l'appareil et le câble secteur sont intacts.
- Mettez uniquement en service les appareils qui ont été installés de manière conforme ou ont fait l'objet d'une maintenance.
- En cas de danger, mettez l'appareil hors tension.

AVERTISSEMENT ! L'intérieur de l'appareil est sujet à des tensions dangereuses.
Si vous touchez des pièces sous haute tension, vous risquez une électrocution. Une électrocution entraîne des lésions cardiaques et paralyse la respiration.

- Assurez-vous que le boîtier est fermé et n'est pas endommagé.
- Ne retirez pas le boîtier.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

L'appareil ne doit être ouvert que par le personnel de maintenance autorisé.

AVERTISSEMENT ! Danger pour cause de tension d'alimentation inappropriée.

- Branchez l'appareil uniquement à des sources de courant conformes aux exigences électriques indiquées sur la plaque signalétique.
- N'utilisez que des prises de courant avec conducteur de protection.
- Utiliser uniquement des câbles secteur correspondant aux données techniques indiquées sur la plaque signalétique et respectant les lois et les directives nationales. Il s'agit également des marques de certifications dans la mesure où la loi les exige.

AVERTISSEMENT ! Risque pour la santé lié à la présence de liquides infectieux et de germes pathogènes.

- Lors de l'utilisation de liquides infectieux et de germes pathogènes, observez les directives nationales, le niveau de sécurité biologique de votre laboratoire ainsi que les fiches de données de sécurité et les modes d'emploi des fabricants.
- Lors de la centrifugation de ces substances, utilisez des systèmes de fermeture anti-aérosols.
- Utilisez plus d'un seul joint biologique anti-aérosols si vous travaillez avec des germes pathogènes d'un groupe à risque élevé.
- Portez des équipements de protection individuelle.
- Consultez les réglementations sur la manipulation des germes ou des substances biologiques du groupe à risque II ou plus, indiquées dans le « Laboratory Biosafety Manual » (source : World Health Organisation, Laboratory Biosafety Manual, dans la version en vigueur).

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures lors de l'ouverture ou de la fermeture du couvercle de la centrifugeuse.
Il y a un risque de se pincer les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du couvercle de la centrifugeuse.

- Lors de l'ouverture et de la fermeture du couvercle de la centrifugeuse, ne mettez pas les doigts entre le couvercle de la centrifugeuse et l'appareil.
- Ne mettez pas les doigts dans le mécanisme de verrouillage du couvercle de la centrifugeuse.
- Pour empêcher le couvercle de la centrifugeuse de se refermer, ouvrez complètement le couvercle de la centrifugeuse.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures lors de l'utilisation de ressort(s) pneumatique(s) défectueux.
Un ressort pneumatique défectueux ne soutient pas suffisamment le couvercle de la centrifugeuse. Les doigts ou les membres du corps peuvent être pincés.

- Vérifiez que le couvercle de la centrifugeuse peut être entièrement ouvert et reste dans cette position.
- Contrôlez régulièrement si les ressorts pneumatiques fonctionnent sans problème.
- Faites remplacer immédiatement tout ressort pneumatique défectueux.
- Faites remplacer les ressorts pneumatiques tous les 2 ans par un technicien de maintenance agréé.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures causé par un rotor en rotation.
En cas de déverrouillage d'urgence du couvercle, il est possible que le rotor continue à tourner pendant encore quelques minutes.

- Attendez l'arrêt du rotor avant d'actionner le déverrouillage d'urgence.
- Regardez par la fenêtre de contrôle du couvercle de la centrifugeuse pour vérifier.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures suite à des dommages chimiques ou mécaniques des accessoires.
Même des rayures ou fissures légères peuvent entraîner de graves dommages matériels internes.

- Protégez toutes les pièces des accessoires des dommages mécaniques.
- Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence de dommages sur les accessoires. Remplacez tout accessoire endommagé.
- N'utilisez pas de rotors, de couvercles de rotor, de nacelles et de capuchons présentant des traces de corrosion ou des dommages mécaniques (par ex. des déformations).
- N'utilisez pas d'accessoires dont la durée maximale d'utilisation est dépassée.
- Lors de l'insertion des nacelles et des rotors, veillez à ne pas rayer les surfaces.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

ATTENTION ! Défaut de sécurité en raison d'accessoires et de pièces de rechange erronés.
Les accessoires et pièces de rechange non recommandés par Eppendorf compromettent la sécurité, la fonction et la fidélité de l'appareil. Eppendorf décline toute responsabilité pour les dommages causés par des accessoires ou pièces de rechange non recommandés ou par une utilisation incorrecte.

- N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange recommandés par Eppendorf.

AVIS ! Dommages de l'appareil causés par des liquides agressifs déversés.

1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation électrique.
3. Procédez à un nettoyage soigneux de l'appareil et des accessoires selon les instructions de nettoyage et de désinfection indiquées dans le manuel d'utilisation.
4. Si vous désirez utiliser une autre méthode de nettoyage et de désinfection, veuillez-vous assurer auprès d'Eppendorf SE que la méthode ne constitue aucun risque pour l'appareil.

AVIS ! Dommages aux composants électroniques dus à la condensation.
Du condensat peut se former dans l'appareil quand ce dernier a été transporté d'un environnement frais à un environnement plus chaud.

- Après avoir déposé l'appareil, attendez au moins 4 h. Branchez l'appareil au secteur seulement après.

AVIS ! Oscillations des nacelles dans le mauvais sens.
Si de mauvais adaptateurs sont utilisés pour les flacons à centrifuger Corning de 500 mL, les nacelles du rotor libre risquent d'osciller dans le mauvais sens. L'oscillation incorrecte des nacelles peut entraîner une perte d'échantillons ou un endommagement de la centrifugeuse.

- Utilisez uniquement l'adaptateur Eppendorf prévu pour les flacons à centrifuger Corning de 500 mL.

2.4.2 Manipulation incorrecte de la centrifugeuse

AVIS ! Dommages dus à un heurt ou à un mouvement de l'appareil en marche.
Un rotor qui frappe contre la paroi de la cuve de la centrifugeuse risque de causer des dommages importants sur l'appareil et le rotor.

- Ne déplacez pas et ne heurtez pas l'appareil pendant son fonctionnement.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

2.4.3 Manipulation incorrecte des rotors

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures dû à des rotors et des couvercles de rotor fixés incorrectement.

- Ne centrifugez qu'avec un rotor et un couvercle du rotor bien fixés.
- Le rotor ou son couvercle ne sont éventuellement pas bien fixés si des bruits inhabituels surviennent au démarrage de la centrifugeuse. Arrêtez immédiatement la centrifugation.

ATTENTION ! Risque de blessures en cas de chargement asymétrique du rotor.

- Tous les emplacements d'un rotor libre seront toujours occupés par des nacelles.
- Remplissez les nacelles de manière symétrique, en utilisant des tubes ou plaques identiques.
- Ne chargez les adaptateurs qu'avec des tubes et plaques adaptés.
- Utilisez toujours des tubes et des plaques de même type (poids, matériau/densité et volume).
- Vérifiez que le chargement est symétrique en effectuant un tarage des adaptateurs, tubes ou plaques utilisés à l'aide d'une balance.

ATTENTION ! Risque de blessures dû à une surcharge du rotor.
La centrifugeuse est conçue pour la centrifugation de substances centrifugées dont la densité max. est de 1,2 g/mL à vitesse de rotation max., à volume de remplissage max. ou à chargement max.

- Ne dépassez pas le chargement maximal du rotor.

ATTENTION ! Risque de blessures dû à des couvercles de rotor ou capuchons chimiquement endommagés.
Les couvercles de rotor ou capuchons transparents en PC, PP ou PEI peuvent perdre de leur résistance sous l'action de solvants organiques (par ex. phénol, chloroforme).

- Lorsque des couvercles de rotor ou capuchons sont entrés en contact avec des solvants organiques, nettoyez-les immédiatement.
- Contrôlez régulièrement l'absence de dommages et de fissures sur les couvercles de rotor ou les capuchons.
- Remplacez immédiatement les couvercles de rotor ou les capuchons présentant des fissures ou des colorations laiteuses.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

AVIS ! Risque d'endommagement des rotors par des substances chimiques agressives.
Les rotors sont des composants de haute qualité qui résistent à des contraintes extrêmes. Cette stabilité peut être compromise par des substances chimiques agressives.

- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs, notamment les alcalins forts et faibles, les acides forts, les solutions contenant des ions de mercure, cuivre et autres métaux lourds, les hydrocarbures halogénés, les solutions salines concentrées et le phénol.
- En cas de contamination par des substances chimiques agressives, nettoyez immédiatement le rotor et en particulier les alésages du rotor avec un nettoyant neutre.
- Pour les rotors à revêtement PTFE, des différences de couleur peuvent apparaître en raison du processus de fabrication. Cela n'a aucune influence sur la durabilité ou la résistance aux produits chimiques.

AVIS ! Le rotor peut tomber lorsqu'il n'est pas manipulé correctement.
Le rotor libre risque de tomber si les nacelles sont utilisées comme poignées.

- Retirez les nacelles avant d'insérer ou de retirer le rotor libre.
- Tenez toujours le rotor en étoile des deux mains.

AVIS ! Le rotor peut tomber lorsqu'il n'est pas manipulé correctement.

- Tenez toujours le rotor F-35-48-17 des deux mains.
- Pour que le rotor tienne de manière sûre, retirez si nécessaire 3 ou 4 manchons de la rangée extérieure opposée.

2.4.4 Contrainte extrême des tubes à centrifuger

ATTENTION ! Risque de blessures dû à des tubes surchargés.

- Tenez compte des valeurs limite spécifiées par le fabricant quant à la charge admissible des tubes.
- N'utilisez que des tubes autorisés par le fabricant pour les nombres de *g* (rcf) souhaités.

AVIS ! Risque dû à des tubes endommagés.
Les tubes endommagés ne doivent pas être utilisés. Cela peut entraîner des dommages supplémentaires sur l'appareil et ses accessoires, ainsi que la perte d'échantillon.

- Effectuez un contrôle visuel de tous les tubes pour détecter tout dommage avant l'utilisation.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

AVIS ! Danger dû à des matériaux déformés ou fragilisés. L'autoclavage à hautes températures de tubes, adaptateurs et couvercles de rotor en plastique peut entraîner fragilisation et déformation.
Cela peut entraîner des dommages supplémentaires sur l'appareil et ses accessoires, ainsi que la perte d'échantillon.

- Pour l'autoclavage des tubes, respectez les températures indiquées par le fabricant.
- N'utilisez pas de tubes déformés ou fragilisés.

AVIS ! Risque causé par un couvercle de tube ouvert.
Les couvercles de tube ouverts pendant la centrifugation peuvent se casser et endommager le rotor ainsi que la centrifugeuse.

- Fermez soigneusement tous les couvercles de tube avant de procéder à la centrifugation.

AVIS ! Risque d'endommagement des tubes en plastique par des solvants organiques.
L'utilisation de solvants organiques (tels que phénol, chloroforme) réduit la résistance des tubes en plastique, si bien que ces derniers peuvent être endommagés.

- Tenez compte des indications du fabricant sur la stabilité chimique des tubes.

AVIS ! Les microtubes chauffent.
Dans les centrifugeuses non réfrigérées, la température de la cuve de la centrifugeuse, du rotor et de l'échantillon peut monter à plus de 40 °C selon le temps de fonctionnement, le nombre de *g* (rcf) ou la vitesse de rotation et la température ambiante.

- Observez la baisse de résistance à la centrifugation des microtubes qui en résulte.
- Tenez compte de la résistance aux chocs thermiques des échantillons.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

2.5 Consignes de sécurité sur l'appareil

Représentation	Signification	Emplacement
	ATTENTION ▸ Respecter les consignes de sécurité dans le manuel d'utilisation.	Côté droit de l'appareil
	▸ Respecter le manuel d'utilisation.	
	▸ Avertissement risque de blessure des mains	Partie supérieure de l'appareil
	Avertissement contre les risques biologiques lors de la manipulation de liquides infectieux ou de germes pathogènes.	Rotors angulaires anti-aérosols : Couvercle de rotor Nacelles anti-aérosols : Capuchon

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3 Désignation

3.1 Aperçu de produit

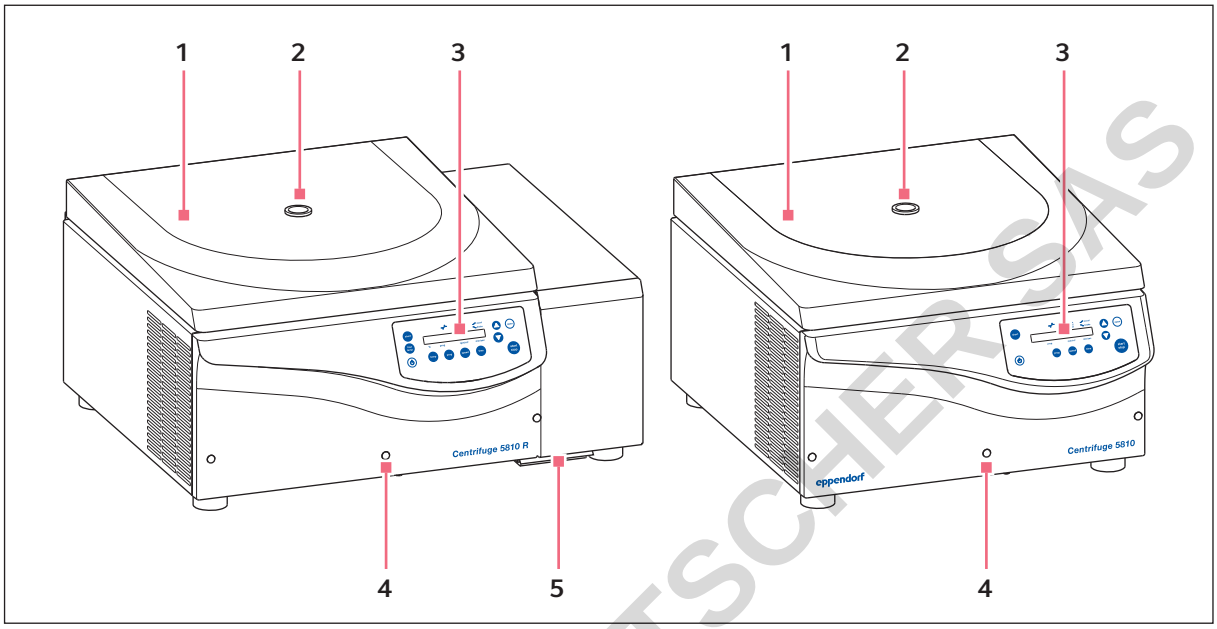

Fig. 3-1: Centrifuge 5810 R et Centrifuge 5810. Les Centrifuge 5804 R et Centrifuge 5804 sont de type similaire.

1 Couvercle de la centrifugeuse

2 Fenêtre de contrôle
Contrôle visuel de l'arrêt du rotor ou contrôle de la vitesse de rotation à l'aide d'un stroboscope

3 Commandes et écran
(voir *Commandes à la page 27)*

4 Déverrouillage d'urgence
(voir *Déverrouillage de secours à la page 56)*

5 Coupelle d'eau de condensation (uniquement Centrifuge 5804 R/5810 R)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3.2 Pièces incluses dans la livraison

1	Centrifuge 5804/5810
1	Clé de rotor
1	Câble secteur
1	Manuel d'utilisation

1	Centrifuge 5804 R/5810 R
1	Clé de rotor
1	Câble secteur
1	Manuel d'utilisation
1	Coupelle d'eau de condensation

- Vérifiez que le produit a été livré dans la totalité.
- Vérifiez qu'aucune des pièces n'a subi de dommages pendant le transport.
- Pour transporter et stocker l'appareil en toute sécurité, conservez le carton de transport et le matériau d'emballage.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3.3 Caractéristiques du produit

La centrifugeuse polyvalente a une capacité max. de 4 × 250 mL (Centrifuge 5804/5804 R) ou 4 × 750 mL (Centrifuge 5810/5810 R) et atteint au maximum 20913 × g/14000 rpm. Sa polyvalence se reflète dans le grand choix de rotors. Vous avez le choix entre 12 (Centrifuge 5804/5804 R) ou 16 (Centrifuge 5810/ 5810 R) rotors différents pour centrifuger les tubes suivants pour vos diverses applications :

- Microtubes (0,2 mL à 5,0 mL)
- Barrette PCR
- Microtainer
- Colonnes
- Cryotubes
- Tubes coniques (15 mL/50 mL)
- Flacons (175 mL à 750 mL)
- Tubes divers (3 mL à 120 mL)
- Microplaques
- Plaques PCR
- Plaques Deepwell (hauteur 29 mm max.)
- Lame porte-objet (avec adaptateur CombiSlide)
- Flacons de culture cellulaire

Diverses fonctions facilitent l'utilisation de la centrifugeuse :

- Faible hauteur d'accès de 29 cm pour le chargement et le déchargement des rotors
- Détection automatique du rotor avec limitation de la vitesse de rotation
- Identification automatique des balourds du rotor
- Écran numérique clair

Toutes les centrifugeuses de cette série disposent de plus de 35 emplacements de programme pour les réglages personnalisés ainsi que 10 différentes rampes d'accélération et de freinage.

La correction manuelle du rayon spécifique à l'adaptateur garantit une précision max. de rcf.

La Centrifuge 5804 R/5810 R comprend également une fonction de contrôle de température pour procéder à la centrifugation à des températures comprises entre -9 °C et 40 °C. La fonction **FastTemp** permet de cycle de contrôle de température sans échantillon pour amener rapidement la cuve de la centrifugeuse avec rotor, nacelle et adaptateur à la température de consigne. La réfrigération continue maintient la température constante après centrifugation - vos échantillons restent réfrigérés.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3.4 Plaque signalétique

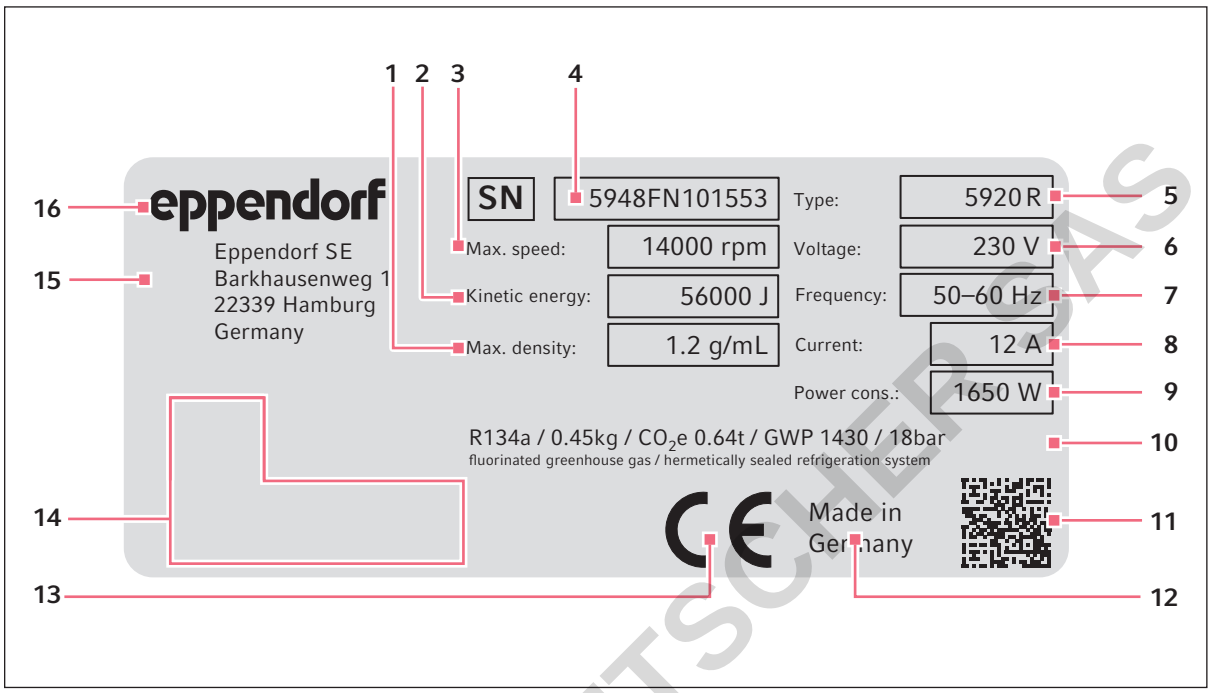

Fig. 3-2: Marquage Eppendorf SE (exemple)

1 Densité maximale de la substance centrifugée

2 Énergie cinétique maximale

3 Vitesse de rotation maximale

4 Numéro de série

5 Nom du produit

6 Tension assignée

7 Fréquence assignée

8 Tension assignée maximale

9 Puissance assignée maximale

10 Données sur le réfrigérant (uniquement sur les centrifugeuses réfrigérées)

11 Code datamatrix pour le numéro de série

12 Indication de provenance

13 Marquage CE

14 Marques de contrôle et symboles (selon l'appareil)

15 Adresse du fabricant

16 Fabricant

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tab. 3-1: Marques de contrôle et symboles (selon l'appareil)

Symbole/marque de contrôle	**Signification**
SN	Numéro de série
	Symbole de la Directive Européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Communauté européenne
c UL US LISTED	Marque de certification UL Listée (UL Listing) : Déclaration de conformité, États-Unis
FC	Marque de contrôle pour compatibilité électromagnétique de la *Federal Communications Commission*, États-Unis
	Marque de contrôle Chine : utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques *(Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic Information Products SJ/T 11363-2006)*, République populaire de Chine

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

4 Installation

4.1 Sélectionner un emplacement

AVERTISSEMENT ! Danger pour cause de tension d'alimentation inappropriée.

- Branchez l'appareil uniquement à des sources de courant conformes aux exigences électriques indiquées sur la plaque signalétique.
- N'utilisez que des prises de courant avec conducteur de protection.
- Utiliser uniquement des câbles secteur correspondant aux données techniques indiquées sur la plaque signalétique et respectant les lois et les directives nationales. Il s'agit également des marques de certifications dans la mesure où la loi les exige.

AVIS ! En cas de défaut, risque de dommages aux objets situés à proximité immédiate de l'appareil.

- Selon les recommandations de la norme EN 61010-2-020, laissez un espace de sécurité de **30 cm** autour de l'appareil pendant le fonctionnement.
- Retirez tous les matériaux et objets se trouvant dans cette zone.

AVIS ! Dommages par surchauffe.

- Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur (p. ex. chauffage, étuve, etc.).
- N'exposez pas l'appareil à un rayonnement solaire direct.
- Assurez-vous que l'air circule correctement. N'encombrez pas l'espace autour des grilles d'aération à une distance minimale de 30 cm.

AVIS ! Parasites.
Pour les appareils avec une émission de bruit de classe A selon les normes DIN EN 61326-1:2013-07 et DIN EN 55011:2018-05 : Cet appareil a été conçu et testé selon la norme CISPR 11 Classe A. Cet appareil peut provoquer des interférences radio dans un environnement domestique et n'est pas destiné à être utilisé dans des zones habitées. L'appareil ne peut pas assurer une protection adéquate de la réception radio dans les zones habitées et les environnements domestiques.

- Si nécessaire, prenez des mesures pour éliminer les défauts.

Branchement sur le secteur pour les centrifugeuses : le fonctionnement de la centrifugeuse est autorisé uniquement sur une installation de bâtiment qui correspond aux directives et normes nationales correspondantes. Il convient en particulier de garantir que les câbles et les modules en amont de la protection par fusibles interne à l'appareil ne soient pas soumis à une charge inutile. Cela peut être assuré par des disjoncteurs supplémentaires ou d'autres éléments de fusible adaptés dans l'installation de bâtiment.

Pendant le fonctionnement de l'appareil, l'interrupteur général et le sectionneur doivent être accessibles (p. ex. disjoncteur différentiel).

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Sélectionnez l'emplacement de l'appareil selon les critères suivants :
- Branchement sur le secteur selon la plaque signalétique
- Écart minimum avec les autres appareils et les murs : 30 cm
- Paillasse sans résonance à surface de travail horizontale plane
- L'emplacement est bien ventilé.
- L'emplacement est protégé du rayonnement solaire direct.

4.2 Préparer l'installation

ATTENTION ! Risque de blessures par le soulèvement ou le port de lourdes charges
L'appareil est lourd. Soulever et porter l'appareil peut aboutir à des affections dorsales.

- Prévoyez suffisamment de personnes pour transporter et soulever l'appareil.
- Utilisez un auxiliaire de transport pour le transport.

Procédez aux étapes suivantes en respectant l'ordre indiqué :

1. Ouvrez le carton d'emballage.
2. Ôtez le carton de couverture.
3. Retirez les accessoires.
4. Soulevez l'appareil par le bas, à proximité des pieds en caoutchouc et déposez-la directement sur une paillasse appropriée.

4.3 Installer l'appareil

AVERTISSEMENT ! Danger pour cause de tension d'alimentation inappropriée.

- Branchez l'appareil uniquement à des sources de courant conformes aux exigences électriques indiquées sur la plaque signalétique.
- N'utilisez que des prises de courant avec conducteur de protection.
- Utiliser uniquement des câbles secteur correspondant aux données techniques indiquées sur la plaque signalétique et respectant les lois et les directives nationales. Il s'agit également des marques de certifications dans la mesure où la loi les exige.

AVIS ! Centrifuge 5804 R/5810 R: Risque d'endommagement du compresseur en cas de procédure de transport inappropriée.

- Attendre 4 heures après l'installation avant d'allumer la centrifugeuse.

1. Laisser l'appareil atteindre la température ambiante pendant au moins 3 heures (5804/5810) ou 4 heures (5804 R/5810 R) afin d'éviter tout endommagement des composants électroniques par condensation et tout endommagement du compresseur (5804 R/5810 R uniquement).
2. Vérifier que la tension du courant et la fréquence du courant coïncident avec celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Centrifuge 5804 R/5810 R avec tension du courant 120 V : reportez-vous aux indications sur l'alimentation électrique à la fin de ce chapitre.

3. Brancher la centrifugeuse au secteur et la mettre en marche à l'aide de l'interrupteur général situé sur le côté droit de l'appareil.
   - La touche **open** est allumée.
   - L'écran est allumé.

4. Ouvrir le couvercle de la centrifugeuse avec la touche **open**.
5. Vérifier qu'il ne manque aucune des pièces incluses dans le contenu de livraison.
6. Vérifier si les pièces de l'appareil n'ont pas été endommagées lors du transport.
7. **5804 R/5810 R uniquement :** pousser la coupelle d'eau de condensation sur l'avant de l'appareil dans le support prévu à cet effet

Tab. 4-1: Centrifuge 5804 R/5810 R avec tension du courant 120 V dans deux variantes

Câble de courant CEI 15 A	**Variante 20 A**
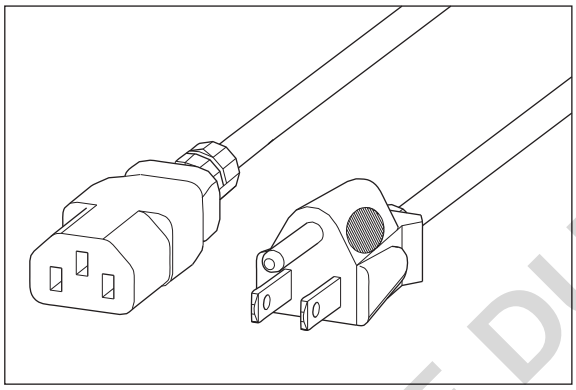	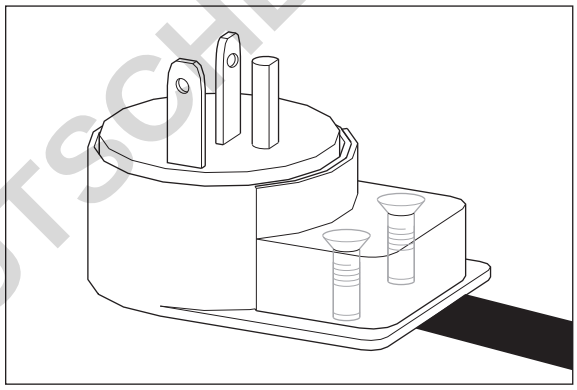
• Câble de courant CEI classique. • Branchement sur la prise de courant avec terre standard (120 V/15 A). • Performances de refroidissement standards : – Augmentation des températures min. possibles à vitesse de centrifugation max. – Refroidissement plus lent à la température de consigne.	• Câble secteur fixé sur l'appareil. • Branchement sur le secteur spécial nécessaire (120 V/20 A). • Performances de refroidissement augmentées. – Températures plus basses possibles à vitesse de centrifugation max. – Refroidissement plus rapide à la température de consigne.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

5 Utilisation
5.1 Commandes

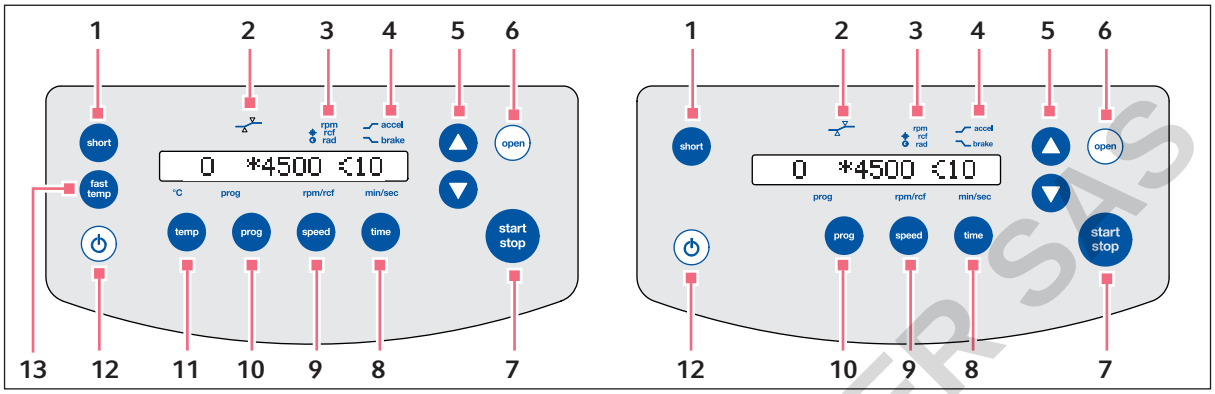

Fig. 5-1: Commandes Centrifuge 5804 R/5810 R et Centrifuge 5804/5810

1 Touche short
Centrifugation de courte durée

2 État de la fonction At set rpm
: la minuterie commence à 95 % du nombre de *g* (rcf) ou de la vitesse (rpm) prédéfini(e).
: la minuterie démarre immédiatement.

3 Désignation de la vitesse de rotation (rpm), du nombre de *g* (rcf) et du réglage du rayon.

4 Symbole d'accélération et de freinage

5 Touches fléchées
Réglage des paramètres et valeurs
Touche fléchée maintenue appuyée : réglage rapide

6 Touche open
Déverrouillage du couvercle

7 Touche start/stop
Démarrage et arrêt de la centrifugation

8 Touche time
Sélection du réglage du temps de fonctionnement
Réglage de la durée de la centrifugation avec les touches fléchées

9 Touche speed
Sélection de la vitesse de centrifugation et réglage avec les touches fléchées

10 Touche prog
Pression sur la touche **prog** : chargement de programme
Touche **prog** maintenue appuyée pendant 2 s : enregistrement des paramètres actuels

11 Touche temp
5804 R/5810 R uniquement : sélection de la température et réglage avec les touches fléchées

12 Touche Standby
La LED est allumée en vert : la centrifugeuse est opérationnelle
La LED est allumée en rouge : le mode veille est actif

13 Touche fast temp
démarrage de la **5804 R/5810 R uniquement :** thermostatisation FastTemp

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

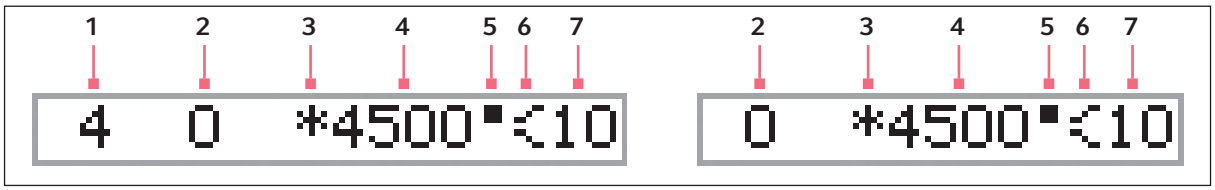

Fig. 5-2: Écran Centrifuge 5804 R/5810 R et Centrifuge 5804/5810

1 5804 R/5810 R uniquement : température
2 Numéro de programme
3 Symbole du nombre de *g* (rcf)
4 Nombre de *g* (rcf)/vitesse de rotation (rpm)
5 Le symbole clignote pendant la centrifugation
6 Symbole d'accélération et de freinage
7 Durée de la centrifugation

Affichage de la valeur réelle et de la valeur de consigne
- Arrêt du rotor : affichage des valeurs de consigne
- Centrifugation : affichage des valeurs réelles

Affichage de la valeur de consigne pendant la centrifugation : appuyer sur les touches **temp**, **time** ou **speed**. La valeur de consigne est affichée pendant 2,5 s.

5.2 Préparation à la centrifugation

5.2.1 Mise en marche de la centrifugeuse

1. Mettre la centrifugeuse en marche avec l'interrupteur général ou la touche de mise en veille ⏻.
2. Ouvrez le couvercle de la centrifugeuse fermé en appuyant sur la touche **open**.
   Le paramétrage du dernier cycle est affiché.

5.2.2 Insertion du rotor

Prérequis

Lors de la fixation et du desserrage du rotor sur l'arbre du moteur, la température du rotor et de l'arbre du moteur doit se situer entre 10 °C et 30 °C.

AVIS ! Le rotor peut tomber lorsqu'il n'est pas manipulé correctement.

- Tenez toujours le rotor F-35-48-17 des deux mains.
- Pour que le rotor tienne de manière sûre, retirez si nécessaire 3 ou 4 manchons de la rangée extérieure opposée.

- **Rotors libres :** Retirez les nacelles avant d'insérer ou de retirer le rotor. Tenez le rotor en étoile des deux mains.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

1. Placer le rotor verticalement sur l'arbre du moteur.
2. Insérer la clé de rotor fournie dans l'écrou de rotor.
   Rotor en étoile A-4-81/S-4-104 : Utiliser une clé de rotor spéciale.
3. Tourner la clé de rotor **dans le sens horaire** jusqu'à ce que l'écrou de rotor soit serré.

5.2.3 Détection automatique du rotor

La centrifugeuse dispose d'un système de détection automatique du rotor. Elle détecte un rotor nouvellement mis en place et indique sa vitesse de rotation max. pendant environ 2 s. Le nombre de g (rcf) et la vitesse de rotation (rpm) sont automatiquement limités à la valeur max. admissible pour le rotor.

Pour déclencher la détection du rotor :

- Tourner le rotor à la main dans le sens antihoraire et appuyer sur la touche **start/stop**.
  Le nombre de g (rcf) et la vitesse de rotation (rpm) sont automatiquement limités à la valeur max. admissible pour le rotor qui s'affiche à l'écran.

Vous pouvez également déclencher la détection du rotor avec une centrifugation de courte durée (Short Spin) :

- Appuyez sur la touche short jusqu'à ce que la vitesse de rotation max. admissible du rotor s'affiche à l'écran.

Lorsque vous démarrez une centrifugation directement après un changement de rotor, la centrifugeuse n'a pas encore effectué de détection automatique du rotor. La vitesse de rotation définie pour le rotor précédent peut dépasser celle autorisée pour le nouveau rotor. Dans ce cas, la centrifugeuse s'arrête après la détection automatique du rotor et affiche *SPEED*. La nouvelle vitesse de rotation max. admissible est indiquée à l'écran.
Ne sélectionnez les programmes qu'après la détection automatique du rotor.
Vous pouvez alors lancer la centrifugation avec ces réglages ou ajuster la vitesse de rotation.

- Vérifiez après chaque changement de rotor que le nouveau rotor a été détecté par l'appareil.
- Vérifiez le nombre de g (rcf) ou la vitesse de rotation (rpm) définis et ajustez-les si nécessaire.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

5.2.4 Chargement du rotor

ATTENTION ! Risque de blessures en cas de chargement asymétrique du rotor.

- Tous les emplacements d'un rotor libre seront toujours occupés par des nacelles.
- Remplissez les nacelles de manière symétrique, en utilisant des tubes ou plaques identiques.
- Ne chargez les adaptateurs qu'avec des tubes et plaques adaptés.
- Utilisez toujours des tubes et des plaques de même type (poids, matériau/densité et volume).
- Vérifiez que le chargement est symétrique en effectuant un tarage des adaptateurs, tubes ou plaques utilisés à l'aide d'une balance.

ATTENTION ! Risque dû à des tubes endommagés ou surchargés.

- Lors du chargement du rotor, tenez compte des consignes de sécurité relatives aux risques causés par des tubes surchargés ou endommagés.

L'appareil détecte automatiquement les balourds durant son fonctionnement et arrête immédiatement le cycle avec un message d'erreur et un signal sonore.

- Contrôlez le chargement, tarez les tubes/plaques et redémarrez le cycle.

5.2.4.1 Rotors angulaires

Couvercle de rotor

- Les rotors angulaires ne doivent être utilisés qu'avec le couvercle de rotor adapté. Pour utiliser les couvercles de rotor appropriés, il faut vérifier si les marquages du nom du rotor sur le rotor et sur son couvercle sont identiques.
- Pour effectuer une centrifugation anti-aérosols, un rotor anti-aérosols avec le capuchon ou couvercle du rotor correspondant doivent être utilisés.

Pour charger le rotor, procédez comme suit :

1. Contrôler le chargement max. (adaptateur, tube et échantillon) pour chaque alésage du rotor.
   Vous trouverez des indications à ce sujet sur le rotor et dans ce manuel d'utilisation (voir *Rotors à la page 68)*.
2. Charger les rotors et les adaptateurs uniquement avec des tubes prévus à cet effet.
3. Insérer les tubes par paires face-à-face dans les alésages du rotor. Pour que le chargement soit symétrique, les tubes face-à-face doivent être de même type et avoir la même quantité de remplissage.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

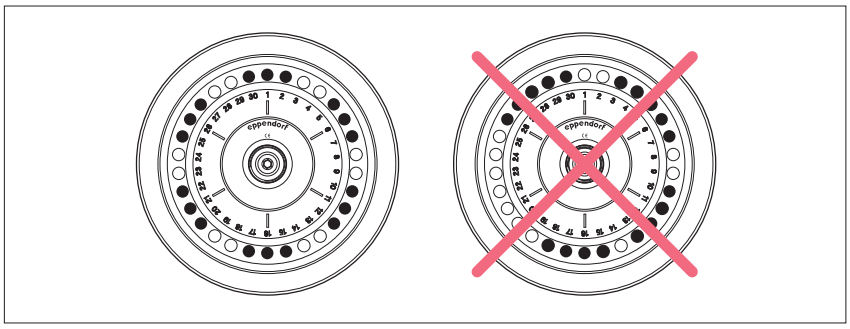

Afin de réduire les différences de poids entre les tubes remplis d'échantillons, il est conseillé de les tarer avec une balance. Cela permet de protéger l'entraînement et de réduire le bruit de fonctionnement.

4. Mettre le couvercle de rotor en place et le fixer.

5.2.4.2 Rotors libres

Prérequis

- Une combinaison rotor, nacelle et adaptateur agréée par Eppendorf.
- Les nacelles face-à-face ont la même catégorie de poids.
- Les nacelles sont classées selon leur catégorie de poids. Les nacelles face-à-face doivent avoir la même catégorie de poids. Celle-ci est gravée dans la rainure : P. ex. *68* (les 2 derniers chiffres en grammes). Pour les commandes ultérieures, même de nacelles, veuillez toujours indiquer la catégorie de poids.
- Tubes et plaques adaptés et agréés.
- Ne retirez pas les éléments de guidage intermédiaires des adaptateurs modulaires prévus pour les nacelles rectangulaires afin d'augmenter notamment la capacité en procédant à une centrifugation en étages.

AVIS ! Endommagement des adaptateurs dû à un empilage incorrect.

▸ Placez les adaptateurs dans les nacelles rectangulaires uniquement dans une rangée fermée, en procédant de bas en haut. Ne laissez pas d'espace entre les modules.

AVIS ! Ne pas trop remplir les plaques pour éviter les débordements.
Durant la centrifugation, les ménisques des tubes placés au bord des plaques sont inclinés. Cela est dû à la force centrifuge qui est inévitable.

▸ Remplissez les puits des plaques au 2/3 max. de leur volume de remplissage max.

Pour charger le rotor, procédez comme suit :

1. Contrôler si les rainures des nacelles sont propres et les graisser légèrement avec de la graisse pour tourillons (réf. : 5810 350.050 / Amérique du Nord : 022634330).

   Les rainures et tourillons contaminés empêchent une oscillation homogène des nacelles.

2. Accrocher les nacelles dans le rotor.

   Tous les emplacements du rotor doivent être occupés par des nacelles.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3. Contrôler que toutes les nacelles sont toutes bien suspendues et qu'elles peuvent osciller librement.
4. Sur le rotor A-4-81, insérer les adaptateurs dans les nacelles de sorte que le clip noir soit tourné vers le logo **Eppendorf** sur la nacelle.

Vérification de l'oscillation libre

5. Pour vérifier si les flacons, plaques ou tubes peuvent osciller sans problème, pivoter les nacelles manuellement avec des tubes vides. Les tubes ne doivent pas toucher le rotor en étoile.

Vérification du sens d'oscillation

6. Pour vérifier si les nacelles, y compris leur chargement avec le fond, oscillent vers la paroi de la cuve du rotor, tourner le rotor en étoile dans le sens antihoraire.
7. Contrôler le chargement max. admissible par nacelle (adaptateur, tube ou plaque avec échantillon) et la hauteur de chargement.

   Vous trouverez des indications à ce sujet sur le rotor et dans ce manuel d'utilisation (voir *Rotors à la page 68)*.
8. Charger les nacelles symétriquement.

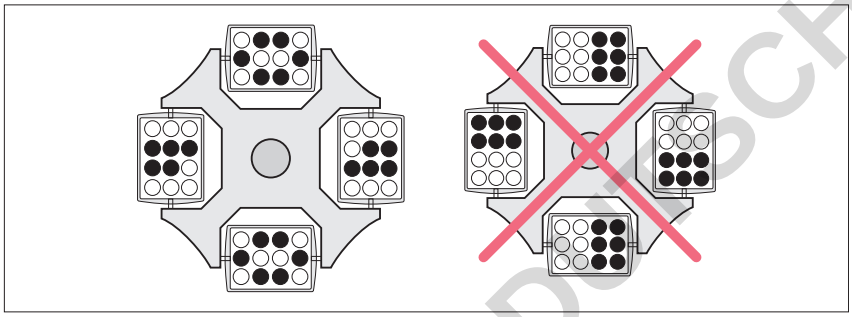

Fig. 5-3: Chargement partiel mais symétrique des nacelles. Tous les tourillons du rotor doivent être chargés de manière uniforme.

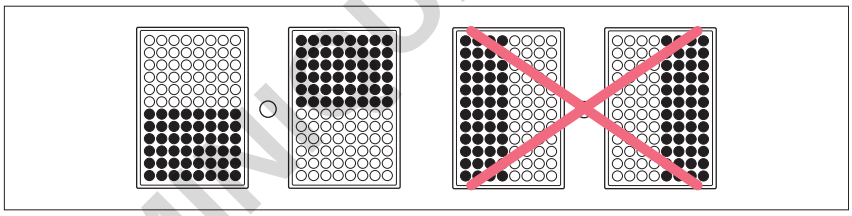

Fig. 5-4: Chargement symétrique des plaques.

Le chargement de plaque représenté sur la page de droite est incorrect, étant donné que les nacelles ne peuvent pas osciller correctement.
Le même principe vaut également pour le chargement du rotor A-4-81-MTP/Flex avec 4 plaques
Il y a un léger jeu entre les plaques dans les nacelles.

9. Vérifier le chargement des nacelles.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

5.2.4.3 Rotor S-4×750 : Utiliser des adaptateurs pour les tubes d'une longueur > 119 mm

AVIS ! Bris de verre en cas d'équipement incorrect.
Si une nacelle est chargée de tubes trop longs, le tube risque de toucher le rotor en étoile lors de l'oscillation et d'être endommagé ou détruit.

- Chargez toujours les nacelles sur les rotors libres de sorte qu'ils puissent osciller librement.
- Le cas échéant, ne chargez que les alésages intérieurs de l'adaptateur.
- En cas d'utilisation de tubes d'une longueur > 100 mm : effectuez toujours un test d'oscillation manuel.

Si l'adaptateur 16 × 75 mm – 100 mm (réf. 5825 736.001) est utilisé avec des tubes d'une longueur > 119 mm, par exemple des tubes DB Vacutainer de 8 mL, il y a un risque de bris de verre.

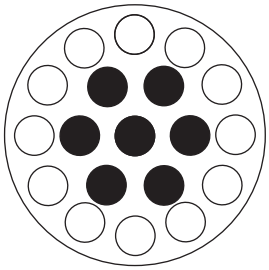

Fig. 5-5: chargement de l'adaptateur 16 × 75 à 100 mm avec des tubes d'une longueur >119 mm.

- Utiliser uniquement les alésages intérieurs.

5.2.4.4 Chargement mixte des nacelles

Un chargement mixte est possible sur un rotor libre avec des nacelles et des nacelles pour plaques uniquement si elles sont prévues pour le rotor. Les nacelles ou nacelles pour plaques face-à-face doivent être du même type.

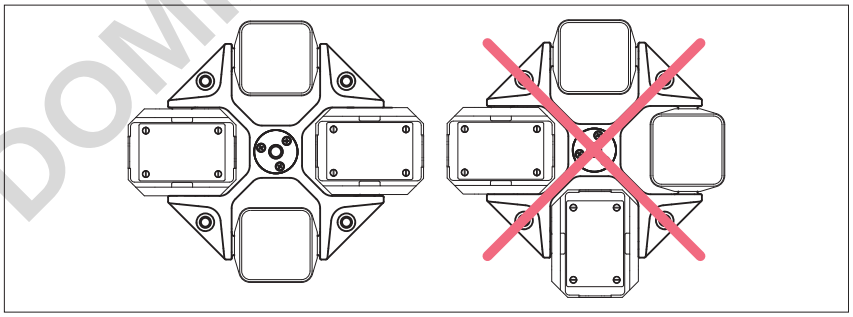

Fig. 5-6: Chargement mixte des rotors

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Rotor	Chargement mixte
S-4-104	• 2 nacelles pour plaque (nacelles ouvertes ou nacelles pour plaque) • 2 nacelles rondes
A-4-81/A-4-81-MTP/Flex	• 2 nacelles (nacelles MTP ou DWP) • 2 nacelles pour tubes coniques • 2 nacelles rectangulaires
A-4-44	• 2 nacelles rectangulaires • 2 nacelles pour tubes coniques

AVIS ! Endommagement du rotor suite à un chargement mixte.
Si les rotors A-4-62 et A-4-62-MTP présentent un chargement mixte, les rotors risquent d'être endommagés lors de la centrifugation.

- ▸ Utilisez tous les emplacements des rotors A-4-62 et A-4-62-MTP avec des nacelles identiques.
- ▸ Utilisez toujours les 4 emplacements sur les rotors libres.

▸ Vérifier le chargement des nacelles.

5.2.5 Fermeture du couvercle de la centrifugeuse

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures lors de l'ouverture ou de la fermeture du couvercle de la centrifugeuse.
Il y a un risque de se pincer les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du couvercle de la centrifugeuse.

- ▸ Lors de l'ouverture et de la fermeture du couvercle de la centrifugeuse, ne mettez pas les doigts entre le couvercle de la centrifugeuse et l'appareil.
- ▸ Ne mettez pas les doigts dans le mécanisme de verrouillage du couvercle de la centrifugeuse.
- ▸ Pour empêcher le couvercle de la centrifugeuse de se refermer, ouvrez complètement le couvercle de la centrifugeuse.

1. Contrôler la bonne fixation du rotor et du couvercle de rotor.
2. Appuyer sur le couvercle de la centrifugeuse jusqu'à ce que le verrouillage du couvercle s'enclenche et que le couvercle se ferme automatiquement.

   La centrifugeuse se ferme automatiquement.
   La touche **open** s'allume en bleu. Le symbole ∎ s'affiche à l'écran.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

5.3 Réfrigération (5804 R/5810 R uniquement)

5.3.1 Réglage de la température

- Réglez la température à l'aide de la touche **temp**.
- Réglez la température avec les touches fléchées de -9 °C à +40 °C.

5.3.2 Affichage de la température

À l'arrêt du rotor :	Température de consigne
Pendant la centrifugation :	Température réelle

5.3.3 Contrôle de la température

Une fois la température de consigne atteinte, la centrifugeuse réagit de la manière suivante aux variations de température pendant la centrifugation :

Déviation par rapport à la valeur de consigne	**Action**
± 3 °C	Les températures clignotent à l'écran.
± 5 °C	Signal sonore d'avertissement périodique. La centrifugation s'arrête automatiquement.

5.3.4 FastTemp

Cette fonction permet de lancer directement le cycle de contrôle de température sans échantillon à la vitesse de rotation spécifique du rotor et définie pour la température, afin d'amener rapidement la cuve de la centrifugeuse avec le rotor, la nacelle et l'adaptateur à la température de consigne préalablement définie.

Prérequis

- La centrifugeuse est en marche.
- Le rotor et le couvercle du rotor sont correctement fixés.
- Le couvercle de la centrifugeuse est fermé.
- La température et le nombre de g (rcf)/la vitesse de rotation (rpm) sont définis pour la centrifugation qui suit (voir *Centrifugation à la page 38)*.

1. Appuyez sur la touche **fast temp**.

   À l'écran, s'affichent de gauche à droite : Température réelle, *FT*, nombre de g (rcf)/vitesse de rotation (rpm) et -- (temps).
   Le cycle de contrôle de température s'arrête automatiquement une fois la température de consigne atteinte. Un signal sonore périodique est émis.

2. Appuyez sur la touche **marche/arrêt** pour interrompre plus tôt le cycle de contrôle de température.

Après avoir atteint la température de consigne et une fois le cycle de contrôle de température terminé, la centrifugeuse maintient la cuve de la centrifugeuse à la température de consigne définie si le couvercle de la centrifugeuse est fermé et si la température est inférieure à la température ambiante. Quelle que soit la température de consigne, la température de la centrifugeuse ne sera pas inférieure à 4 °C pendant cette réfrigération continue afin d'empêcher la cuve de la centrifugeuse de geler.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

La centrifugeuse termine automatiquement le cycle une fois le rotor ou la nacelle complètement tempérés. C'est pourquoi, il peut y avoir un décalage d'environ 30 min entre la température de consigne affichée et l'arrêt automatique du cycle de contrôle de température.

Lors de l'utilisation de nacelles anti-aérosols, effectuez un cycle FastTemp à basses températures (toujours sans capuchon). Sinon, les capuchons risquent d'être bloqués sous l'effet d'une pression négative. Ne tirez pas sur les clips de fermeture ou les crochets pour détacher le capuchon. Tempérez les nacelles à température ambiante de manière à pouvoir retirer facilement les capuchons.

5.3.5 Réfrigération continue

Lorsque le rotor est arrêté, la cuve de la centrifugeuse est maintenue à la température de consigne tant que les conditions suivantes sont réunies :

- La centrifugeuse est en marche.
- Le couvercle de la centrifugeuse est fermé.
- La température de consigne est inférieure à la température ambiante.
- La centrifugeuse n'est pas en mode veille.

Ce qui suit vaut durant une réfrigération continue :

- Les températures réelles et de consigne sont affichées alternativement.
- Quelle que soit la température de consigne, la température de la centrifugeuse ne sera pas inférieure à 4 °C afin d'empêcher la cuve de la centrifugeuse de geler ainsi qu'une condensation excessive dans l'appareil.
- Comme le rotor ne tourne pas, le réglage de la température est plus lent.

Pour terminer la réfrigération continue, ouvrez le couvercle de la centrifugeuse ou appuyez sur la touche de mise en veille.

Si la centrifugeuse n'est pas utilisée pendant plus de 8 heures, la réfrigération continue est arrêtée automatiquement (ECO shut-off). L'appareil passe alors en mode veille. Cela empêche la formation de glace dans la cuve de la centrifugeuse ainsi que de condensation excessive dans l'appareil. Avec **FastTemp**, vous pouvez atteindre à nouveau rapidement la température souhaitée (voir p. 35).

Après 8 heures, vous pouvez également passer de l'arrêt automatique de la réfrigération continue (ECO shut-off) à la réfrigération continue illimitée.

AVIS ! En cas de réfrigération continue, risque de formation de givre et de surchauffe du compresseur.

- Éteignez régulièrement la centrifugeuse pour dégivrer.
- Éliminez régulièrement la condensation de la cuve de la centrifugeuse à l'aide d'un chiffon doux et absorbant.
- Veuillez vider et nettoyer régulièrement la coupelle d'eau de condensation.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

1. Avec le couvercle de la centrifugeuse ouvert, appuyer en même temps sur les touches **temp** et **prog**.
   L'écran affiche *veille 8h*.
2. Appuyer immédiatement sur la touche **fast temp**.
   Le mode de réfrigération continue illimitée est activé. L'écran affiche *veille infinie*.
3. Pour repasser à *veille 8h*, répéter la procédure.

5.4 Informations sur la centrifugation anti-aérosols

AVERTISSEMENT ! Risque pour la santé lié à une étanchéité aux aérosols limitée lorsque le couvercle de rotor et le rotor sont mal combinés.
La centrifugation anti-aérosols est garantie uniquement si les rotors et couvercles de rotor prévus à cet effet sont utilisés. Pour les rotors angulaires anti-aérosols, la désignation commence toujours par **FA**. Les rotors et les couvercles de rotor anti-aérosols de cette centrifugeuse sont repérables par une bague rouge supplémentaire sur le rotor et par une vis rouge sur le couvercle du rotor.
Les rotors libres anti-aérosols portent la désignation **AT** (de l'anglais « aerosol-tight », anti-aérosols).

- Pour la centrifugation anti-aérosols, utilisez toujours à la fois des rotors et des couvercles de rotor qui disposent d'un marquage anti-aérosols. L'indication de la centrifugeuse dans laquelle les rotors et couvercles de rotor anti-aérosols peuvent être utilisés figure sur le rotor et sur la face supérieure du couvercle du rotor.
- Utilisez des couvercles de rotor anti-aérosols uniquement en association avec les rotors mentionnés sur le couvercle du rotor.
- Utilisez des nacelles anti-aérosols uniquement avec les capuchons correspondants.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

AVERTISSEMENT ! Risque pour la santé lié à une étanchéité aux aérosols limitée en cas de mauvaise utilisation.
Les sollicitations mécaniques et les contaminations dues aux produits chimiques ou autres solutions agressives peuvent altérer l'étanchéité aux aérosols des rotors et de leur couvercle. L'autoclavage à hautes températures de tubes, adaptateurs et couvercles de rotor en plastique peut entraîner fragilisation et déformation.

- Après chaque utilisation, contrôlez l'intégrité des joints des couvercles de rotor ou capuchons anti-aérosols.
- N'utilisez que des couvercles de rotor ou capuchons anti-aérosols dont les joints sont propres et en parfait état.
- Ne dépassez jamais la température de 121 °C et la durée de 20 min pour l'autoclavage.
- Après chaque autoclavage effectué dans les règles de l'art (121 °C, 20 min), graissez légèrement le filetage de la vis de couvercle de rotor avec de la graisse pour tourillons (réf. Int. 5810 350.050, Amérique du Nord 022634330).
- Remplacez les couvercles de rotor anti-aérosols sans joint amovible au bout de 50 cycles d'autoclavage.
- Sur les couvercles de rotor anti-aérosols avec joint amovible (par ex. couvercles de rotor QuickLock), seul le joint doit être remplacé après 50 cycles d'autoclavage.
- Remplacez les capuchons anti-aérosols au bout de 50 cycles d'autoclavage.
- Ne stockez **jamais** les rotors et les nacelles anti-aérosols fermés.

L'étanchéité aux aérosols des rotors, des couvercles de rotors, des nacelles et des capuchons a été contrôlée et certifiée conformément à l'annexe AA de la norme CEI 61010-2-020.

5.4.1 Centrifugation anti-aérosols dans le rotor angulaire

Afin de garantir l'étanchéité aux aérosols, il faut :
- Remplacer les couvercles de rotor anti-aérosols sans joint amovible et sans capuchon au bout de 50 cycles d'autoclavage.
- Sur les couvercles de rotor anti-aérosols avec joint amovible (par ex. couvercle de rotor QuickLock), changer le joint au bout de 50 cycles d'autoclavage.
- Appliquer une fine couche de graisse pour tourillons sur le joint remplacé après son insertion.

5.5 Centrifugation

ATTENTION ! Risque dû à des rotors chargés incorrectement et des tubes endommagés ou surchargés !

- Avant de commencer toute centrifugation, tenez compte des consignes de sécurité relatives aux risques dus à des rotors qui ont été chargés asymétriquement ou surchargés, et à des tubes surchargés, endommagés ou ouverts.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures dû à des rotors, couvercles de rotor et capuchons fixés incorrectement.

- Ne centrifugez qu'avec un rotor et un couvercle du rotor bien fixés et avec des nacelles montées et des capuchons correctement fermés.
- Le rotor, son couvercle ou un capuchon ne sont éventuellement pas bien fixés si des bruits inhabituels surviennent au démarrage de la centrifugeuse. Arrêtez immédiatement la centrifugation en appuyant sur la touche **start/stop**.

Quel que soit le modèle de centrifugeuse décrit ici, effectuez les travaux de préparation comme il est décrit précédemment dans (voir *Préparation à la centrifugation à la page 28)*.

5.5.1 Centrifugation avec réglage de la durée

Procédez aux étapes suivantes en respectant l'ordre chronologique indiqué :

1. Réglage de la vitesse de rotation (rpm) : appuyer sur cette touche une seule fois. Réglage du nombre de g (rcf) : appuyer plusieurs fois sur cette touche jusqu'à ce que le symbole ✳ s'affiche également à l'écran.
   L'affichage du nombre de g (rcf) / de la vitesse de rotation (rpm) clignote et peut être alors modifié à l'aide des touches fléchées.
   Lors du réglage du nombre de g (rcf), contrôlez également le rayon défini (voir *Rotors à la page 68)*, (voir *Réglage du rayon à la page 43)*.

2. Régler le nombre de g (rcf) / la vitesse de rotation (rpm) à l'aide des touches fléchées.
   La nouvelle valeur de consigne s'affiche à l'écran.

3. Sélectionner le réglage du temps de fonctionnement et le régler avec les touches fléchées.

4. **5804 R/5810 R uniquement :** sélectionner le réglage de la température et la régler avec les touches fléchées.

5. Démarrer la centrifugation.
   - ■ clignote à l'écran tant que le rotor fonctionne.
   - **5804 R/5810 R uniquement :** la température actuelle est affichée.
   - Le nombre de g (rcf) ou la vitesse de rotation (rpm) actuel(le) du rotor est affichée.
   - Vous pouvez afficher toutes les valeurs de consigne en appuyant sur une touche de paramétrage (**Temp**, **Speed**, **Time**) pendant 2,5 s.
   - Vous pouvez interrompre la centrifugation à l'aide de la touche **start/stop**.
   - Une fois le temps défini écoulé, la centrifugeuse s'arrête automatiquement.
   - Le temps de centrifugation écoulé clignote durant le processus de freinage.

6. Ouvrir le couvercle de la centrifugeuse dès que la touche s'allume.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Pendant le cycle, vous pouvez modifier le temps de cycle total, la température (uniquement Centrifuge 5804 R/5810 R) et le nombre de g (rcf) / la vitesse de rotation (rpm) ainsi que le temps d'accélération et le temps de freinage. Les nouveaux paramètres sont immédiatement repris. La durée écoulée est calculée sur la base du nouveau temps de cycle total défini. Attention : le nouveau temps de cycle total réglable est au moins égal au temps déjà écoulé plus 2 minutes.

5.5.2 Centrifugation avec fonctionnement continu

Procédez aux étapes suivantes en respectant l'ordre chronologique indiqué :

1. Régler le nombre de g (rcf) / la vitesse de rotation (rpm) et, si nécessaire, la température comme décrit précédemment (voir p. 39).

time

2. Sélectionner le réglage du temps de fonctionnement.

⏷/⏶

3. Régler le fonctionnement continu sur une valeur inférieure à 1 min ou supérieure à 99 min.
   ∞ apparaît à l'écran, symbole caractéristique du fonctionnement continu.

start stop

4. Démarrer la centrifugation.
   - ■ clignote à l'écran tant que le rotor fonctionne.
   - Si la centrifugeuse fonctionne pendant plus de 99 min, *99.* apparaît à l'écran
   - **5804 R/5810 R uniquement :** la température actuelle est affichée.
   - Le nombre de g (rcf) ou la vitesse de rotation (rpm) actuel(le) du rotor est affichée.

start stop

5. Terminer la centrifugation après la durée souhaitée.
   - Le temps de centrifugation écoulé clignote durant le processus de freinage.

open

6. Ouvrir le couvercle de la centrifugeuse dès que la touche s'allume.

5.5.3 Centrifugation de courte durée

Vous pouvez réaliser une centrifugation de courte durée avec le nombre de g (rcf) / la vitesse de rotation (rpm) actuel(e) ou les valeurs max. pour le rotor utilisé.

5.5.3.1 Réglage de l'option de vitesse de rotation

short

- Maintenir la touche appuyée avec le couvercle de la centrifugeuse ouvert.
  L'une des options suivantes apparaît à l'écran :
  rpm max : le rotor démarre jusqu'à ses valeurs max. définies pour le nombre de g (rcf) / la vitesse de rotation (rpm) (voir *Rotors à la page 68)*.
  200 - rpm : le rotor démarre uniquement jusqu'aux valeurs définies pour le nombre de g (rcf) / la vitesse de rotation (rpm).

short

- Avec le couvercle de la centrifugeuse ouverte, appuyer pendant plus de 3 s sur la touche pour basculer entre les options *rpm max.* et *200 - rpm*.
  L'option choisie est affichée pendant 2 s à l'écran et est conservée

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

5.5.3.2 Démarrage de la centrifugation de courte durée

1. Lorsque l'option *200 - rpm* est sélectionnée, régler le nombre de g (rcf) / la vitesse de rotation (rpm) pour la centrifugation de courte durée (voir p. 39).
2. **5804 R/5810 R uniquement :** régler la température (voir p. 39).
3. Maintenir la touche appuyée pour démarrer la centrifugation de courte durée.
   - *SH* apparaît à l'écran tant que le rotor fonctionne.
   - Le temps s'écoule dans le sens croissant en secondes.
4. Relâcher la touche pour arrêter la centrifugation de courte durée.

Pendant le processus de freinage, la centrifugation peut être relancée jusqu'à 2 fois en appuyant de nouveau sur la touche **short**.

5. Ouvrir le couvercle de la centrifugeuse dès que la touche s'allume.

5.5.4 Retrait du rotor

Prérequis

Lors de la fixation et du déblocage du rotor sur l'arbre du moteur, la température du rotor et de l'arbre du moteur doit se situer entre 10 et 30 °C.

AVIS ! Le rotor peut tomber lorsqu'il n'est pas manipulé correctement.
Le rotor libre risque de tomber si les nacelles sont utilisées comme poignées.

- Retirez les nacelles avant d'insérer ou de retirer le rotor libre.
- Tenez toujours le rotor en étoile des deux mains.

AVIS ! Le rotor peut tomber lorsqu'il n'est pas manipulé correctement.

- Tenez toujours le rotor F-35-48-17 des deux mains.
- Pour que le rotor tienne de manière sûre, retirez si nécessaire 3 ou 4 manchons de la rangée extérieure opposée.

1. Desserrez l'écrou du rotor en le faisant tourner avec la clé de rotor **dans le sens antihoraire**.
2. Sortez le rotor à la verticale par le haut.
3. **5804 R/5810 R uniquement :** une fois les travaux terminés, arrêtez la centrifugeuse et videz la coupelle d'eau de condensation. Laissez le couvercle de la centrifugeuse entièrement ouvert et empêchez-le de se refermer.

5.5.5 Mode veille

- Vous pouvez passer du mode veille en mode marche (et vice versa) à tout moment durant une centrifugation en appuyant sur la touche de mise en veille.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Mode veille

- L'écran s'éteint.
- La touche de mise en veille est allumée en rouge.
- **5804 R/5810 R uniquement :** La cuve de la centrifugeuse n'est pas réfrigérée (voir *Réfrigération continue à la page 36)*.

État opérationnel

- Les paramètres de centrifugation sont affichés.
- La touche de mise en veille est allumée en vert.
- **5804 R/5810 R uniquement :** la cuve de la centrifugeuse est réfrigérée avec le couvercle de la centrifugeuse fermé (voir *Réfrigération continue à la page 36)*.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

6 Description détaillée et fonction des éléments de commande

6.1 Réglage du rayon

Lorsque vous réglez la vitesse non pas en rpm, mais en nombre de *g* (rcf), la conversion interne de la vitesse de rotation en nombre de *g* est réalisée par défaut avec le rayon max. du rotor utilisé (voir *Rotors à la page 68)*. Vous pouvez adapter ce rayon à l'adaptateur utilisé.

1. Appuyer plusieurs fois jusqu'à ce que le symbole s'affiche également à l'écran.
   Le rayon actuel clignote.
2. Définir un nouveau rayon.
3. Attendre 3 s (à l'arrêt du rotor : 10 s).
   Le nombre de *g* modifié s'affiche.

6.2 Réglage des rampes d'accélération et de freinage

Vous pouvez régler les rampes d'accélération et de freinage du niveau 0 à 9 (voir Tab. à la page 65). Le niveau 9 est préréglé par défaut (rampes d'accélération et de freinage les plus courtes).

1. Appuyer deux fois jusqu'à ce que le symbole pour le niveau d'accélération (accel) s'affiche.
2. Choisir le niveau d'accélération entre 0 et 9.
3. Appuyer une fois jusqu'à ce que le symbole pour le niveau de freinage (brake) s'affiche.
4. Choisir le niveau de freinage entre 0 et 9.
   Le niveau de freinage (brake) 0 correspond au freinage en roue libre.

L'appareil affiche en permanence les symboles et lorsque les niveaux 0 à 8 sont sélectionnés.

6.3 Réglage mode de décompte du temps de fonctionnement (At set rpm)

Le temps de fonctionnement défini peut être décompté par la centrifugeuse dès le début de la centrifugation ou lorsque 95 % du nombre de g (rcf) ou de la vitesse de rotation (rpm) définis sont atteints (At set rpm). Le réglage correspondant est représenté par le triangle lumineux dans le symbole en haut de l'écran :

Réglage par défaut : le temps de fonctionnement est décompté dès le démarrage de la centrifugation.

At set rpm : le temps de fonctionnement est décompté lorsque 95 % du nombre de g (rcf)/de la vitesse de rotation (rpm) réglés sont atteints.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Prérequis

Couvercle de la centrifugeuse ouvert.

start stop

- Pour passer d'un réglage à l'autre, maintenez cette touche appuyée pendant au moins 4 s.

En appuyant sur la touche, les deux triangles du symbole clignotent en alternance.

6.4 Enregistrement d'un programme

Vous pouvez enregistrer les paramètres de centrifugation et fonctions actuels (*At set rpm*, temps d'accélération, temps de freinage et rayon) sous jusqu'à 35 numéros de programme.

Prérequis

Arrêt du rotor.

1. Vérifier les paramètres et fonctions à enregistrer.

prog

2. Appuyer deux fois.
   Le premier numéro de programme libre s'affiche avec *P...* à l'écran.

3. Sélectionner le numéro de programme (*1*...*9*,*A*...*Z*).

prog

4. Maintenir appuyé pendant 2 s.
   ok s'affiche à l'écran. Les paramètres de centrifugation et fonctions actuels sont enregistrés sous le numéro de programme choisi.

Si vous voulez remplacer un programme enregistré, vous devez le supprimer avant l'enregistrement des nouveaux paramètres (voir *Supprimer un programme à la page 45)*.

6.5 chargement de programme

Prérequis

- Arrêt du rotor.

prog

1. Appuyer une seule fois.
   Le numéro de programme clignote :
   - *0* : paramètres de centrifugation et fonctions du dernier cycle.
   - *1*...*9*, *A*...*Z* : programmes enregistrés.

2. Sélectionner le numéro de programme.

start stop

3. Couvercle de centrifugeuse fermé : La centrifugation démarre avec les paramètres de centrifugation et fonctions chargés.
   Lorsque le couvercle de la centrifugeuse est ouvert, vous pouvez retourner au programme 0 ou quitter le mode programmation en appuyant sur la touche **start/stop**.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Si vous modifiez les paramètres de centrifugation pendant un cycle avec un programme enregistré, la centrifugeuse passe au programme *0*. Le programme enregistré reste inchangé. Vous pouvez également quitter le programme enregistré en chargeant le programme *0*.

6.6 Supprimer un programme

Prérequis

- Rotor à l'arrêt.
- Couvercle de la centrifugeuse ouvert.

1. Appuyer une fois.
   Le numéro de programme clignote.
2. Choisir le numéro de programme.
3. Dans les 10 s, maintenir appuyé pendant 2 s.
   Le message *cleared* s'affiche.
   Le programme sélectionné est supprimé. Vous pouvez enregistrer sous ce numéro de programme de nouveaux paramètres de centrifugation et de nouvelles fonctions.

6.7 Fonctions spéciales

6.7.1 Affichage des heures d'utilisation

Prérequis

Arrêt du rotor.

▸ Appuyer en même temps sur les deux touches.
L'écran indique le temps de cycle total de la centrifugeuse en heures.

6.7.2 Activation/désactivation du signal d'avertissement

▸ Appuyer en même temps sur les deux touches pour modifier le réglage.
Au bout de 2 s, l'écran indique *Alarm on* ou *Alarm off*.

6.7.3 Quitter la fonction Service

▸ Appuyer en même temps sur les deux touches pour quitter une fonction service ouverte par inadvertance.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

7 Entretien

7.1 Options de service

Eppendorf recommande de demander à du personnel spécialisé qualifié de réaliser régulièrement une inspection et l'entretien de votre appareil.

Eppendorf vous offre des solutions de service sur mesure pour assurer la maintenance préventive, la qualification et l'étalonnage de votre appareil. Vous trouvez des informations, des offres et la possibilité de prendre contact sur le site Internet www.eppendorf.com/epservices.

7.2 Entretien

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures lors de l'utilisation de ressort(s) pneumatique(s) défectueux.
Un ressort pneumatique défectueux ne soutient pas suffisamment le couvercle de la centrifugeuse. Les doigts ou les membres du corps peuvent être pincés.

- Vérifiez que le couvercle de la centrifugeuse peut être entièrement ouvert et reste dans cette position.
- Contrôlez régulièrement si les ressorts pneumatiques fonctionnent sans problème.
- Faites remplacer immédiatement tout ressort pneumatique défectueux.
- Faites remplacer les ressorts pneumatiques tous les 2 ans par un technicien de maintenance agréé.

AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie ou d'électrocution

- Tous les 12 mois, faites contrôler la sécurité électrique de la centrifugeuse, en particulier le passage des éléments de protection, par un personnel spécialisé.

7.3 Préparation du nettoyage/de la désinfection

- Nettoyer les surfaces accessibles de l'appareil et des accessoires au moins une fois par semaine et en cas de forte contamination.
- Nettoyer régulièrement le rotor. Cela le protège et prolonge sa durée de vie.
- Respecter également les remarques relatives à la décontamination (voir *Décontamination avant envoi à la page 52)*, si vous expédiez l'appareil pour réparation au service technique autorisé.

La procédure décrite dans le chapitre suivant s'applique aussi bien au nettoyage qu'à la désinfection/ décontamination. Le tableau suivant décrit les étapes également nécessaires :

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Nettoyage	Désinfection/décontamination
1. Utiliser un détergent neutre pour nettoyer les surfaces accessibles de l'appareil et des accessoires. 2. Nettoyer comme décrit au chapitre suivant.	1. Choisir des méthodes de désinfection conformes aux dispositions légales et aux prescriptions définies pour votre domaine d'application. Utiliser p. ex. de l'alcool (éthanol, isopropanol) ou un produit désinfectant à base d'alcool. 2. Effectuer la désinfection ou la décontamination comme décrites au chapitre suivant. 3. Finir par le nettoyage de l'appareil et des accessoires.

Pour de plus amples informations sur le nettoyage et la désinfection ou la décontamination et sur les nettoyants pouvant être utilisés, veuillez-vous adresser au service Application Support d'Eppendorf SE. Vous trouverez les coordonnées nécessaires au dos de ce manuel d'utilisation.

7.4 Procédure de nettoyage/désinfection

DANGER ! Risque d'électrocution causée par l'infiltration de liquide.

- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur avant de commencer les travaux de nettoyage ou de désinfection.
- Empêchez tout liquide de pénétrer à l'intérieur du boîtier.
- Ne nettoyez pas le boîtier avec un spray nettoyant/désinfectant.
- Branchez l'appareil au secteur seulement quand il est complètement sec à l'intérieur et à l'extérieur.

AVIS ! Dommages pour cause de substances chimiques agressives.

- Empêchez tout contact de l'appareil et des accessoires avec des produits chimiques agressifs tels que des bases faibles ou fortes, des acides faibles ou forts, l'acétone, le formaldéhyde, les hydrocarbures chlorés ou le phénol.
- Si l'appareil est contaminé par des substances chimiques agressives, nettoyez-le immédiatement avec un détergent neutre

AVIS ! Corrosion provoquée par des détergents et des désinfectants agressifs.

- N'utilisez aucun produit d'entretien décapant ni produit de polissage abrasif ou contenant une solution agressive.
- N'incubez pas les accessoires trop longtemps dans des détergents et des désinfectants agressifs.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

AVIS ! Dommages dus aux UV ou autre rayonnement intensif.

- Ne faites pas de désinfection par rayons UV, Bêta ou Gamma ou autre rayonnement intensif.
- Évitez un stockage dans des zones à fort rayonnement UV.

AVIS ! Danger dû à des tubes déformés ou fragilisés. L'autoclavage à haute température de tubes en plastique peut entraîner fragilisation et déformation.
Cela peut entraîner des dommages supplémentaires sur l'appareil et ses accessoires, ainsi que la perte d'échantillon.

- Pour l'autoclavage des tubes, respectez les températures indiquées par le fabricant.
- N'utilisez pas de tubes déformés ou fragilisés.

Autoclavage
À l'exception des rotors en étoile A-4-81, S-4-72 et S-4-104 et de l'adaptateur Easyclean pour A-4-44, tous les rotors, couvercles de rotor, nacelles, capuchons et adaptateurs peuvent être autoclavés (121 °C, 20 min).
Au bout de 50 cycles d'autoclavage max., les capuchons, et les joints des rotors QuickLock, doivent être remplacés.
N'utilisez pas de joints décolorés, poreux, ni altérés d'une autre manière. Respectez le manuel d'utilisation de la centrifugeuse et la fiche complémentaire fournie avec les rotors anti-aérosols pour une centrifugation anti-aérosols.
Le rotor anti-aérosols FA-45-30-11 peut être autoclavé pendant 2 h à 142 °C pour éliminer les prions. Notez que dans ce cas, le couvercle de rotor doit être remplacé après chaque autoclavage.

Étanchéité aux aérosols
Avant toute utilisation, vérifiez que les joints soient bien étanches.
Uniquement les couvercles de rotor anti-aérosols avec joint amovible (p. ex. couvercle de rotor QuickLock) : Remplacez la bague d'étanchéité dans la rainure de couvercle quand elle est usée.
Sur le rotor S-4-104, les joints peuvent être remplacés.
Remplacez les couvercles de rotor à fermeture à vis lorsque les bagues d'étanchéité sont usées sur la vis du couvercle et dans la rainure de couvercle.
Un entretien régulier des bagues d'étanchéité est nécessaire afin de protéger les rotors.
N'entreposez jamais les rotors anti-aérosols avec le couvercle fermé !
Graissez régulièrement et légèrement le filetage des couvercles de rotor anti-aérosols avec de la graisse pour tourillons pour éviter tout dommage (réf. Int. : 5810 350.050/Amérique du Nord : 022634330).

Les joints des capuchons sur les rotors A-4-81, A-4-62, A-4-44 et A-2-DWP-AT ne peuvent pas être remplacés. Si nécessaire, les capuchons doivent être changés.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Rotors libres

- Éliminez l'ancienne graisse pour tourillons sur les rainures et tourillons avant de procéder au nettoyage du rotor.
- Vérifiez que les rainures et les tourillons sont bien propres. Les rainures et tourillons contaminés empêchent une oscillation homogène des nacelles.
- Après le nettoyage, appliquez une couche fine de graisse pour tourillons sur les tourillons du rotor et les rainures de la nacelle (réf. Int. : 5810 350.050/Amérique du Nord : 022634330) de sorte que la nacelle puisse osciller.

7.4.1 Désinfection et nettoyage de l'appareil

1. Ouvrir le couvercle. Éteindre l'appareil avec l'interrupteur général. Débrancher la fiche secteur de la tension d'alimentation.
2. Desserrer l'écrou de rotor en le faisant tourner avec la clé de rotor **dans le sens antihoraire**.
3. Retirer le rotor.
4. Essuyer et désinfecter toutes les surfaces accessibles de l'appareil, y compris le câble secteur, à l'aide d'un chiffon humide et des nettoyants recommandés.
5. Laver soigneusement à l'eau le joint en caoutchouc de la cuve de la centrifugeuse.
6. Enduire le joint en caoutchouc, une fois sec, de glycérine ou de talc afin d'empêcher qu'il ne devienne cassant. Les autres composants de l'appareil, comme le verrouillage du couvercle, les ressorts de couvercle, l'arbre du moteur et le cône du rotor ne doivent pas être graissés.
7. Nettoyer l'arbre du moteur avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. Ne pas graisser l'arbre du moteur.
8. Vérifier l'absence de dommages sur l'arbre du moteur.
9. Vérifier l'absence de corrosion et de dommages sur l'appareil.
10. Laisser le couvercle de la centrifugeuse ouvert lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
11. Ne rebrancher l'appareil à l'alimentation électrique que lorsqu'il est parfaitement sec, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

7.4.2 Nettoyage et désinfection du rotor

Après 200 cycles, la centrifugeuse affiche 3 fois *clean rotor* afin de vous rappeler de nettoyer régulièrement le rotor.

1. Vérifier l'absence de corrosion et de dommages sur le rotor et les accessoires. Ne pas utiliser de rotors et d'accessoires endommagés.
2. Nettoyer et désinfecter les rotors et accessoires avec les nettoyants recommandés.
3. Nettoyer et désinfecter les alésages du rotor avec un goupillon.
4. Rincer soigneusement les rotors et les accessoires à l'eau distillée. Rincer avec un soin particulier les alésages des rotors angulaires.

Ne pas mettre le rotor dans le lave-vaisselle et ne pas le plonger dans l'eau Du liquide pourrait pénétrer dans les interstices.

5. Laisser sécher les rotors et les accessoires sur un chiffon. Déposer les rotors angulaires, alésages du rotor face en bas, pour sécher aussi les alésages.
6. Nettoyer le cône du rotor avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. Ne pas graisser le cône du rotor.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

7. Vérifier l'absence de dommages sur le cône du rotor.
8. Poser le rotor sec sur l'arbre du moteur.
9. Serrer l'écrou de rotor en le tournant avec la clé de rotor **dans le sens horaire**.
10. Charger le rotor angulaire, si nécessaire, avec des adaptateurs propres ; le rotor libre avec les nacelles et adaptateurs propres.
11. Laisser le couvercle de rotor ouvert lorsque le rotor n'est pas utilisé.

7.5 Consignes d'entretien supplémentaires pour les centrifugeuses refroidies

- Videz et nettoyez régulièrement la coupelle d'eau de condensation, particulièrement après le déversement de liquide dans la cuve de la centrifugeuse. Retirez la coupelle d'eau de condensation qui se trouve devant à gauche sous l'appareil.
- Nettoyez régulièrement la conduite d'évacuation d'eau de condensation, par ex. avec un rince-bouteilles.
- Sur les appareils réfrigérés, enlevez régulièrement la glace qui s'est formée dans la cuve de la centrifugeuse en la laissant fondre. Laissez le couvercle de la centrifugeuse ouvert ou effectuez un court cycle de thermostatisation à environ 30 °C à cet effet.
- Pour ne pas solliciter le(s) ressort(s) pneumatique(s) du couvercle de la centrifugeuse outre mesure, laissez le couvercle ouvert si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps.

  L'humidité résiduelle peut se libérer.
- Essuyez l'eau de condensation de la cuve de la centrifugeuse. Utilisez pour cela un chiffon doux et absorbant.

  Pour permettre à la condensation de s'évaporer, laissez le couvercle de la centrifugeuse ouvert.
- Éliminez les poussières collées aux fentes d'aération de la centrifugeuse à l'aide d'un pinceau ou d'une balayette au plus tard tous les 6 mois. Arrêtez la centrifugeuse et débranchez la fiche secteur.

7.6 Nettoyage après bris de verre

Lors de l'utilisation de tubes en verre, des bris de verre peuvent survenir dans la cuve de rotor. Les éclats de verre en résultant sont projetés par les tourbillons d'air dans la cuve de rotor lors de la centrifugation et rayent le rotor et les accessoires (effet de jet de sable). De minuscules particules de verre se déposent dans les pièces en caoutchouc (par ex. dans la coupelle du moteur, dans le joint de la cuve de rotor et dans les tapis en caoutchouc des adaptateurs).

AVIS ! Bris de verre dans la cuve de rotor
Avec des vitesses *g*- trop élevées, des tubes en verre peuvent se casser dans la cuve de rotor. Le bris de verre entraîne des dommages sur le rotor et les accessoires ainsi que sur les échantillons.

- Tenez compte des indications du fabricant sur les paramètres de centrifugation recommandés (chargement et vitesse de rotation).

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Conséquences de bris de verre dans la cuve de rotor :

- Fine poussière métallique noire dans la cuve de rotor (sur les bols de rotor en métal).
- Les surfaces de la cuve du rotor et des accessoires sont rayées.
- La résistance aux produits chimiques de la cuve de rotor est diminuée.
- Contaminations des échantillons.
- Abrasion des parties en caoutchouc.

Comportement en cas de bris de verre

1. Retirez les éclats et le verre pulvérisé hors de la cuve de rotor et des accessoires.
2. Nettoyez le rotor et la cuve de rotor. Nettoyez vraiment soigneusement les alésages des rotors angulaires.
3. Remplacez si nécessaire les tapis en caoutchouc et les adaptateurs pour éviter tout dommage supplémentaire.
4. Vérifiez régulièrement que les alésages ne présentent aucun dépôt et qu'ils sont en parfait état.

7.7 Décontamination avant envoi

Veuillez tenir compte des informations suivantes si vous expédiez l'appareil pour réparation au service technique autorisé ou à votre distributeur agréé pour sa mise au rebut :

AVERTISSEMENT ! Risque pour la santé à cause d'appareils contaminés.

1. Observez les indications du certificat de décontamination. Vous trouverez ce dernier sous forme de document PDF sur notre page Internet (https://www.eppendorf.com/decontamination).
2. Décontaminez toutes les pièces que vous désirez expédier.
3. Complétez le certificat de décontamination et joignez-le à votre colis.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

8 Résolution des problèmes

Si vous ne parvenez pas à résoudre l'erreur à l'aide des solutions proposées, contactez votre partenaire Eppendorf local. L'adresse se trouve sur Internet sous www.eppendorf.com.

8.1 Remise à zéro du disjoncteur à maximum

Des disjoncteurs à maximum thermiques sont montés en guise de fusibles. Ceux-ci mettent le commutateur sur ARRÊT lors de l'actionnement du disjoncteur, mais ne le réenclenchent pas automatiquement.

Pour rallumer le disjoncteur à maximum, procédez de la manière suivante :

1. Éteignez la centrifugeuse avec l'interrupteur général.
2. Attendez au moins 20 s avant de rallumer la centrifugeuse.

Le disjoncteur à maximum a été réactivé et la centrifugeuse est prête à fonctionner.

8.2 Pannes générales

Symptôme/ message	**Origine**	**Dépannage**
Pas d'affichage.	Pas d'alimentation électrique.	▸ Contrôler le branchement sur le secteur.
L'écran affiche *Interrupt* après mise sous tension de la centrifugeuse.	Panne de courant.	▸ Contrôler le fusible de la centrifugeuse (voir *Remise à zéro du disjoncteur à maximum à la page 53)*. ▸ Contrôler le fusible de secteur du laboratoire. ▸ Appuyer sur la touche **OPEN**.
Il est impossible d'ouvrir le couvercle de la centrifugeuse.	Le rotor tourne encore.	▸ Attendre l'arrêt du rotor.
	Panne de courant.	1. Contrôler le fusible de la centrifugeuse. 2. Contrôler le fusible de secteur du laboratoire. 3. Actionner le déverrouillage d'urgence du couvercle.
clean rotor	200 cycles.	▸ Nettoyer le rotor et la cuve de la centrifugeuse (voir p. 47).

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Symptôme/ message	Origine	Dépannage
La centrifugeuse ralentit durant une centrifugation de courte durée bien que la touche **short** ait été pressée.	La touche **short** a été relâchée plus de deux fois (fonction de protection pour l'entraînement).	▸ Appuyer en continu sur la touche **short** pendant une centrifugation de courte durée. ▸ Appuyer brièvement sur la touche **short**.

8.3 Messages d'erreur

Procédez de la manière suivante en cas d'affiche des messages d'erreur suivants :

1. Résoudre les problèmes (voir Dépannage).
2. Appuyer sur la touche **open** pour supprimer le message d'erreur.
3. Si nécessaire, répéter la centrifugation.

Certaines erreurs peuvent avant différentes origines. La cause réelle est indiquée par le message affiché à l'écran.

Symptôme/ message	Origine	Dépannage
no rotor La centrifugeuse ne démarre pas.	Pas de rotor.	▸ Mettre le rotor en place.
no rotor La centrifugeuse ne démarre pas.	Erreur de l'entraînement ou de détection du rotor.	▸ Éteindre la centrifugeuse et la remettre en marche au bout d'une durée >20 s.
Press Open	Impossible de verrouiller le couvercle de la centrifugeuse.	1. Appuyer sur la touche **OPEN**. 2. Refermer le couvercle de la centrifugeuse.
Close lid	Couvercle de la centrifugeuse mal fermé.	▸ Refermer le couvercle de la centrifugeuse en forçant.
Lift Lid Le couvercle de la centrifugeuse ne s'ouvre pas.	Le couvercle de la centrifugeuse ne s'ouvre pas tout seul.	▸ Soulever le couvercle de la centrifugeuse manuellement.
IMBAL La centrifugeuse vibre lors de la phase d'accélération et s'arrête.	Le rotor est chargé de façon asymétrique.	▸ Charger le rotor symétriquement (voir p. 28)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Symptôme/ message	Origine	Dépannage
ROTOR La centrifugeuse vibre lors de la phase d'accélération et s'arrête.	Le rotor n'est pas assez vissé.	1. Fixer l'écrou de rotor correctement (voir p. 28). 2. Contrôler la présence de fissures et de dommages sur le cône du rotor et l'arbre du moteur.
ROTOR La centrifugeuse vibre lors de la phase d'accélération et s'arrête.	• La centrifugeuse bascule. • Table non stable.	▸ Poser la centrifugeuse sur une table fixe (voir p. 23).
SPEED La centrifugeuse s'arrête.	Vitesse de rotation de consigne du rotor trop élevée.	▸ Entrer la vitesse de rotation de consigne appropriée (voir p. 68).
change rotor	La durée d'utilisation maximum du rotor est atteinte. L'avertissement est affiché après 98.000, 99.000 et 99.600 cycles, à raison de 3 fois après le cycle. Après 100 000 cycles, il apparaît après chaque cycle.	▸ Contacter le service technique.
L'affichage de la température clignote. (uniquement sur la 5804 R/5810 R)	Écart de température par rapport à la valeur de consigne : ±3 °C.	▸ Contrôler les réglages. ▸ Attendre que la température de consigne soit atteinte. ▸ Contrôler la bonne circulation d'air par les fentes d'aération. ▸ Dégivrer ou désactiver la centrifugeuse et la laisser refroidir.
overtemp (uniquement sur la 5804 R/5810 R) La centrifugeuse s'arrête et émet un signal d'avertissement.	Écart de température par rapport à la valeur de consigne dans la cuve de la centrifugeuse : ±5 °C.	▸ Vérifier les réglages. ▸ Contrôler la bonne circulation d'air par les fentes d'aération. ▸ Dégivrer ou désactiver la centrifugeuse et la laisser refroidir.
Clear Memory	Mémoire de programme pleine.	▸ Effacer quelques programmes (voir p. 45).
Interrupt	Coupure secteur au cours d'un cycle.	▸ Contrôler le branchement sur le secteur.
Error 1	Erreur sur le système de mesure de la vitesse de rotation.	▸ Si ce message d'erreur apparaît de nouveau, faire un essai avec un autre rotor.
Error 2	Détecteur de balourd en dérangement.	▸ Répéter le cycle.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Symptôme/ message	Origine	Dépannage
Error 3	Erreur sur le système de mesure de la vitesse de rotation.	▸ Poser et visser le rotor.
Error 3	Erreur sur le système de mesure de la vitesse de rotation.	▸ Laisser la centrifugeuse en marche pendant 12 min jusqu'à ce que la touche **OPEN** s'allume, puis l'ouvrir.
Error 4	Détecteur du système de verrouillage du couvercle déréglé.	▸ Éteindre la centrifugeuse et la remettre en marche au bout d'une durée >20 s.
Error 5	Ouverture du couvercle non autorisée ou interrupteur du couvercle défectueux durant un cycle.	1. Attendre l'arrêt du rotor. 2. Ouvrir et refermer le couvercle de la centrifugeuse. 3. Répéter le cycle.
Error 6 ou *overload*	Tension du courant insuffisante.	▸ Contrôler la tension du courant.
	• Convertisseur de fréquences surchargé. • Frein défectueux.	▸ Arrêter la centrifugeuse, laisser la refroidir pendant au moins 5 minutes puis la réenclencher.
Error 8	• Défaillance de l'entraînement. • Rotor dévissé. • Moteur défectueux.	1. Attendre l'arrêt du rotor. 2. Visser le rotor. 3. Répéter le cycle.
Error 9 à *Error 25*	Panne électronique.	▸ Éteindre la centrifugeuse et la remettre en marche au bout d'une durée >20 s.

8.4 Déverrouillage de secours

En cas de panne de courant, vous pouvez actionner manuellement le déverrouillage de secours si le couvercle de la centrifugeuse ne peut être ouvert.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures causé par un rotor en rotation.
En cas de déverrouillage d'urgence du couvercle, il est possible que le rotor continue à tourner pendant encore quelques minutes.

▸ Attendez l'arrêt du rotor avant d'actionner le déverrouillage d'urgence.
▸ Regardez par la fenêtre de contrôle du couvercle de la centrifugeuse pour vérifier.

Vous avez besoin de la clé du rotor standard, qui est jointe à la centrifugeuse.

1. Débranchez la fiche secteur.
2. Ôtez le capuchon en plastique du déverrouillage d'urgence. Il se trouve au milieu, sur la partie avant de l'appareil.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3. Glissez la clé du rotor dans l'ouverture hexagonale qui se trouve derrière, jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.
4. Tournez la clé du rotor dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en forçant.
   Le couvercle de la centrifugeuse est déverrouillé.
5. Ouvrez le couvercle de la centrifugeuse.
6. Ôtez la clé du rotor et remettez les capuchons en plastique en place.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

9 Transport, stockage et mise au rebut

9.1 Transport

ATTENTION ! Risque de blessures par le soulèvement ou le port de lourdes charges
L'appareil est lourd. Soulever et porter l'appareil peut aboutir à des affections dorsales.

- Prévoyez suffisamment de personnes pour transporter et soulever l'appareil.
- Utilisez un auxiliaire de transport pour le transport.

- Avant le transport, retirez le rotor de la centrifugeuse.
- Pour le transport, utilisez l'emballage d'origine et les sécurités de transport.

	Température de l'air	Humidité relative	Pression atmosphérique
Transport conventionnel	-25 °C – 60 °C	10 % – 75 %	30 kPa – 106 kPa
Fret aérien	-20 °C – 55 °C	10 % – 75 %	30 kPa – 106 kPa

9.2 Stockage

	Température de l'air	Humidité relative	Pression atmosphérique
Avec emballage de transport	-25 °C – 55 °C	10 % – 75 %	70 kPa – 106 kPa
Sans emballage de transport	-5 °C – 45 °C	10 % – 75 %	70 kPa – 106 kPa

9.3 Mise au rebut

Respecter la réglementation légale applicable pour mettre le produit au rebut.

Remarque sur la mise au rebut des appareils électriques et électroniques au sein de la Communauté européenne :

Au sein de la Communauté européenne, la mise au rebut des appareils électriques est régie par les lois nationales basées sur la Directive Européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ces textes stipulent que tous les appareils vendus après le 13 août 2005 dans le secteur B2B, dont ce produit fait partie, ne peuvent plus être éliminés avec les ordures ménagères ni ramassés avec les encombrants. Pour en être sûr, ils sont marqués du symbole suivant :

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Comme les règles de mise au rebut peuvent différer d'un pays à l'autre dans l'UE, veuillez vous renseigner si nécessaire auprès de votre fournisseur.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10 Données techniques

10.1 Alimentation électrique

Branchement sur le secteur	230 V, 50 à 60 Hz 120 V, 50 à 60 Hz	
Consommation	5804/5810 (230 V) : 6 A 5804/5810 (120 V) : 11 A 5804 R/5810 R (230 V) : 9 A/10 A 5804 R/5810 R (120 V, 20 A) : 16 A 5804 R/5810 R (120 V, 15 A) : 12 A	
Consommation électrique	5804/5810 (230 V) : 900 W max. 5804/5810 (120 V) : 950 W max. 5804 R/5810 R (230 V) : 1 650 W max. 5804 R/5810 R (120 V, 20 A) : 1 650 W max. 5804 R/5810 R (120 V, 15 A) : 1 300 W max.	
CEM : Émission de bruit (brouillage radioélectrique)	5804/5810 (230 V) : EN 61326-1 – Classe A 5804/5810 (120 V) : CFR 47 FCC Part 15 – classe A 5804/5810 (100 V) : EN 61326-1 – Classe A 5804 R/5810 R (230 V) : EN 61326-1/EN 55011 – Classe A 5804 R/5810 R (120 V) : CFR 47 FCC Part 15 – Classe A 5804 R/5810 R (100 V) : EN 61326-1/EN 55011 – Classe A	
CEM : Immunité aux bruits	EN 61326-1	
Catégorie de surtension	II	
Fusibles	5804/5810 (230 V) 5804/5810 (120 V) 5804 R/5810 R (230 V) 5804 R/5810 R (120 V, 20 A) 5804 R/5810 R (120 V, 15 A)	Disjoncteur contre les surintensités 12 A Disjoncteur contre les surintensités 12 A Disjoncteur contre les surintensités 12 A Disjoncteur contre les surintensités 18 A Disjoncteur contre les surintensités 15 A

10.2 Conditions ambiantes

Environnement	Utilisation exclusivement en intérieur Pas d'environnement humide.	
Température ambiante	5804	4 °C – 35 °C
	5810	4 °C – 40 °C
	5804 R, 5810 R	10 °C – 35 °C
Humidité relative max.	75 %, sans condensation	

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Pression atmosphérique	75 kPa à 106 kPa Peut être utilisé jusqu'à une altitude de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer
Degré de contamination	2

10.3 Poids/dimensions

10.3.1 Centrifugeuses

Dimensions (L × P × H)	5804	466 × 550 × 337 mm Profondeur d'encombrement : 496 mm
	5804 R	634 × 550 × 342 mm Profondeur d'encombrement : 496 mm
	5810	535 × 608 × 345 mm Profondeur d'encombrement : 536 mm
	5810 R	700 × 608 × 345 mm Profondeur d'encombrement : 536 mm
Poids sans rotor	5804	55 kg
	5804 R	80 kg
	5810	68 kg
	5810 R	99 kg

		Rotor				
		A-4-81 (4 x 500 mL)	A-4-44 (4 x 100 mL)	F-34-6-38 (6 x 85 mL)	S-4-104	FA-45-6-30
Niveau sonore	5804	–	< 65 dB(A)	< 51 dB(A)	–	< 55 dB(A)
	5804 R	–	< 56 dB(A)	< 58 dB(A)	–	< 54 dB(A)
	5810	< 65 dB(A)	< 65 dB(A)	< 53 dB(A)	< 70 dB(A)	< 56 dB(A)
	5810 R	< 56 dB(A)	< 56 dB(A)	< 59 dB(A)	< 56 dB(A)	< 55 dB(A)

Le niveau sonore a été mesuré selon DIN EN ISO 3745 dans une salle de mesure de la classe de précision 1 à une distance de 1 m de l'appareil et frontalement à la hauteur de la paillasse.

10.3.2 Poids du rotor

Rotor	**Accessoires**	**Poids [g]**
S-4-104		5220
	Nacelle	575
	Nacelle pour plaque DWP	790

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Rotor	Accessoires	Poids [g]
A-4-81		5400
	Nacelle	585
	Nacelle Flex	810
	Nacelle à insert spécial 7×50	880
A-4-62		2900
	Nacelle	460
	Nacelle MTP	730
S-4-72		3100
	Nacelle	290
A-4-44		1600
	Nacelle	290
	Nacelle à insert spécial	420
A-2-DWP-AT		5250
	Nacelle	970
A-2-DWP		2000
	Nacelle MTP	630
F-34-6-38		3220
FA-45-6-30		3300
FA-45-48-11		2400
FA-45-30-11		1300
F-45-30-11		900
FA-45-20-17		2800
F-35-48-17		2100
	Manchon	30
T-60-11		2100
F-45-48-PCR		1000

10.4 Paramètres d'application

Temps de fonctionnement	1 à 99 min, réglable par pas de 1 min. illimitée (∞)
Température (5804 R/ 5810 R uniquement)	-9 °C à 40 °C
Force centrifuge relative (rcf)	10 à 20913 × g, réglable jusqu'à 3000 × g par incréments de 10 × g, puis par incréments de 100 x g.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Vitesse de rotation	200 à 14 000 rpm, réglable jusqu'à 5000 rpm par incréments de 10 rpm, puis par incréments de 100 rpm.	
Chargement max.	5804/5804 R 5810/5810 R	4 × 250 mL 4 × 750 mL
Énergie cinétique max.	5804/5810 5804 R 5810 R	19000 J (11000 rpm) 19000 J (11000 rpm) 23000 J (12100 rpm)
Contrôle obligatoire en Allemagne	Oui	
Densité de la substance centrifugée (à nombre de g/vitesse de rotation max. et chargement max.)	1,2 g/mL	
Interface standardisée (en option)	RS 232 C	

Tous les rotors du Centrifuge 5804 R/5810 R maintiennent de manière sûre une température de 4 °C ±2 °C à vitesse de rotation maximale. Les rotors F-34-6-38 et FA-45-6-30 sont des exceptions pour la Centrifugeuse 5810 R :

Tab. 10-1: Influence de la vitesse de rotation sur la température

Centrifugeuse	**Rotor**	**Température à vitesse de rotation max.**	**Vitesse de rotation pour un maintien sûr de la température à 4 °C ±2 °C**
5810 R 120 V	F-34-6-38	< 11 °C	10000 rpm
	FA-45-6-30	< 12 °C	10500 rpm
5810 R 230 V	F-34-6-38	< 9 °C	11000 rpm
	FA-45-6-30	< 10 °C	11000 rpm

Précision de la température à vitesse de rotation max. dans les conditions préalables suivantes :

- refroidissement préalable
- après un temps de fonctionnement de 45 min
- température définie à 4 °C

Temps d'accélération et de freinage (selon DIN 58970)

Tab. 10-2: Temps approximatifs d'accélération des différents rotors pour les niveaux 0 à 9 (en secondes) pour les appareils 230 V

5804/ 5804 R	**5810/ 5810 R**	**Rotor**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
-	•	A-4-81	227	198	173	149	132	111	97	85	60	35
-	•	A-4-81-MTP/Flex	223	195	170	147	129	109	95	83	59	33

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

5804/ 5804 R	5810/ 5810 R	Rotor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	•	A-4-62	222	195	170	148	129	110	96	85	59	27
•	•	A-4-44	373	299	257	215	190	142	106	75	45	20
-	•	A-2-DWP-AT	256	223	191	167	147	126	111	98	72	45
•	•	A-2-DWP	203	176	133	117	100	78	61	45	36	18
•	•	FA-45-6-30	468	378	285	203	179	156	136	103	78	47
•	•	F-34-6-38	467	376	282	199	176	153	132	99	74	36
•	•	F-45-30-11/ FA-45-48-11	282	143	96	73	59	50	44	37	33	19
•	•	F-45-48-PCR	244	123	83	63	51	43	38	32	28	14
•	•	T-60-11	284	145	99	77	63	55	49	43	39	28
-	•	S-4-104 (nacelle ronde)	217	189	166	144	126	108	84	58	43	35
-	•	S-4-104 (nacelle pour plaque)	217	189	165	142	125	107	82	55	41	33
•	•	S-4-72	304	247	209	175	154	115	56	29	18	14
•	•	F-35-48-17	704	330	277	233	206	152	72	38	23	17

Tab. 10-3: Temps approximatifs de freinage des différents rotors pour les niveaux 0 à 9 (en secondes) pour les appareils 230 V

5804/ 5804 R	5810/ 5810 R	Rotor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	•	A-4-81	466	203	178	154	137	118	95	86	57	31
-	•	A-4-81-MTP/Flex	513	201	176	154	135	115	94	85	57	30
-	•	A-4-62	477	199	175	151	133	114	95	86	57	26
•	•	A-4-44	282	288	230	201	178	138	90	69	47	21
-	•	A-2-DWP-AT	611	227	197	172	153	130	108	97	66	34
•	•	A-2-DWP	274	182	140	122	105	83	57	45	34	14
•	•	FA-45-6-30	1139	392	296	216	190	167	131	98	80	53
•	•	F-34-6-38	735	385	290	210	184	161	130	97	80	48
•	•	F-45-30-11/ FA-45-48-11	317	148	77	54	42	36	27	23	20	18
•	•	F-45-48-PCR	171	128	69	47	36	31	23	20	17	15
•	•	T-60-11	638	295	153	107	85	69	50	43	40	35
-	•	S-4-104 (nacelle ronde)	690	196	173	152	133	114	70	49	38	32
-	•	S-4-104 (nacelle pour plaque)	621	196	170	149	131	114	69	48	37	32

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

5804/ 5804 R	5810/ 5810 R	Rotor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
•	•	S-4-72	337	242	196	172	152	119	55	32	21	17
•	•	F-35-48-17	310	287	248	214	189	143	73	41	27	16

Ce sont des valeurs indicatives. Le niveau 9 signifie « freinage maximal », le niveau 0 « freinage libre ». Des écarts sont possibles selon l'état de l'appareil et de son chargement. Les temps de freinage des appareils 230 V et 120 V sont quasi identiques

10.5 Durée d'utilisation des accessoires

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures suite à des dommages chimiques ou mécaniques des accessoires.
Même des rayures ou fissures légères peuvent entraîner de graves dommages matériels internes.

- Protégez toutes les pièces des accessoires des dommages mécaniques.
- Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence de dommages sur les accessoires. Remplacez tout accessoire endommagé.
- N'utilisez pas de rotors, de couvercles de rotor, de nacelles et de capuchons présentant des traces de corrosion ou des dommages mécaniques (par ex. des déformations).
- N'utilisez pas d'accessoires dont la durée maximale d'utilisation est dépassée.
- Lors de l'insertion des nacelles et des rotors, veillez à ne pas rayer les surfaces.

ATTENTION ! Risque de blessures dû à des couvercles de rotor ou capuchons chimiquement endommagés.
Les couvercles de rotor ou capuchons transparents en PC, PP ou PEI peuvent perdre de leur résistance sous l'action de solvants organiques (par ex. phénol, chloroforme).

- Lorsque des couvercles de rotor ou capuchons sont entrés en contact avec des solvants organiques, nettoyez-les immédiatement.
- Contrôlez régulièrement l'absence de dommages et de fissures sur les couvercles de rotor ou les capuchons.
- Remplacez immédiatement les couvercles de rotor ou les capuchons présentant des fissures ou des colorations laiteuses.

Eppendorf indique la durée d'utilisation max. des rotors et accessoires en nombre de cycles et en années. En général, on utilise le nombre de cycles. S'il n'est pas possible de déterminer le nombre de cycles, la durée de vie est donnée en années.

Un cycle de centrifugation est un cycle pendant lequel le rotor est accéléré, puis à nouveau freiné, quelles que soient la vitesse de rotation et la durée du cycle de centrifugation.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Rotor	Durée d'utilisation max. à partir de la mise en service	
A-2-DWP-AT	100000 cycles	15 ans
A-2-DWP	34000 cycles	7 ans
A-4-44	34000 cycles	7 ans
A-4-62	40000 cycles	7 ans
A-4-81	100000 cycles	15 ans
F-34-6-38	75000 cycles	10 ans
FA-45-6-30	100000 cycles	15 ans
FA-45-48-11	100000 cycles	15 ans
FA-45-20-17	100000 cycles	15 ans
F-35-48-17	100000 cycles	15 ans
S-4-72	100000 cycles	15 ans
S-4-104	100000 cycles	15 ans
T-60-11	non disponible	7 ans

Sauf indication contraire (notice de la centrifugeuse, indication du nombre de cycles sur le rotor, notice d'utilisation du rotor), tous les autres rotors et couvercles de rotor peuvent être utilisés pendant toute la durée de vie de la centrifugeuse si les conditions suivantes sont remplies :

- Utilisation conforme à l'usage
- Entretien recommandé
- Parfait état

Accessoires	Durée d'utilisation max. à partir de la mise en service	
Couvercle de rotor en polycarbonate (PC), polypropylène (PP) ou polyéthérimide (PEI)	–	3 ans
Couvercle de rotor anti-aérosols sans joints changeables	50 cycles d'autoclavage	–
Couvercle de rotor QuickLock		3 ans
Joints des couvercles de rotor QuickLock	50 cycles d'autoclavage	–
Capuchons en polycarbonate (PC), polypropylène (PP) ou polyéthérimide (PEI)	50 cycles d'autoclavage	3 ans
Adaptateur	–	1 an

La date de fabrication est gravée sur les rotors et les nacelles sous la forme *03/15* ou *03/2015* (= mars 2015). La date de fabrication est gravée à l'intérieur du couvercle de rotor en plastique et des capuchons anti-aérosols sous forme de cadran horaire.

Mesures à suivre pour l'étanchéité aux aérosols :

- Sur les couvercles de rotor QuickLock, le joint doit être remplacé tous les 50 cycles d'autoclavage.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

- Remplacez les couvercles de rotor anti-aérosols sans joint changeable au bout de 50 cycles d'autoclavage.
- Changer les capuchons anti-aérosols tous les 50 cycles d'autoclavage.

10.6 Rotors

Les centrifugeuses Eppendorf doivent uniquement être utilisées avec les rotors spécifiques prévus.

- Utilisez uniquement des rotors marqués du nom de la centrifugeuse (par ex. 5804 R).

Vous pouvez utiliser la Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R avec les rotors suivants. Avant l'utilisation de microtubes, observez les spécifications recommandées par le fabricant quant à leur résistance à la centrifugation (nombre de g max.).

10.6.1 Rotor A-4-81 (only 5810/5810 R)

10.6.1.1 Rotor A-4-81 with 500 mL rectangular bucket

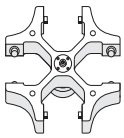			Max. *g*-force:	3220 × *g*
			Max. speed:	4000 rpm
Rotor A-4-81	**Rectangular bucket 500 mL**	**Aerosol-tight cap**	Max. load per bucket (adapter, tube and contents):	780 g

Tube	**Tube**	**Adapter**	**Bottom shape**	**Max. *g*-force**
	Capacity		**Tube diameter**	**Max. speed**
	Tubes per adapter/ rotor	**Order no. (international)**	**Max. tube length with/without cap**	**Radius**
	Micro test tube 1.5/2 mL 20/80	 5810 745.004	Flat Ø 11 mm 43 mm/43 mm	2950 × *g* 4000 rpm 16.5 cm
	Blood collection tube 1.2 mL – 5 mL 20/80	 5810 746.000	Flat Ø 11 mm 108 mm/108 mm	3000 × *g* 4000 rpm 16.8 cm
	Tube 2.6 mL – 5 mL 25/100	 5810 720.001	Flat Ø 13 mm 107 mm/108 mm	3000 × *g* 4000 rpm 16.8 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tube	Tube	Adapter	Bottom shape	Max. *g*-force
	Capacity		**Tube diameter**	**Max. speed**
	Tubes per adapter/ rotor	**Order no. (international)**	**Max. tube length with/without cap**	**Radius**
	Tube 2.6 mL – 7 mL 18/72	 5810 747.007	Flat Ø 13 mm 108 mm/108 mm	3000 × *g* 4000 rpm 16.8 cm
	Blood collection tube 3 mL – 15 mL 16/64	 5810 748.003	Flat Ø 16 mm 108 mm/108 mm	3000 × *g* 4000 rpm 16.8 cm
	Tube 7 mL – 17 mL 16/64	 5810 721.008	Flat Ø 17.5 mm 118 mm/118 mm	3000 × *g* 4000 rpm 16.8 cm
	Conical tube 15 mL 12/48	 5810 722.004	Conical Ø 17.5 mm 121 mm/121 mm	3100 × *g* 4000 rpm 17.3 cm
	Conical tube 25 mL 5/20	 5810 723.000 Top adapter module removed	Conical Ø 29.8 mm 78.5 mm/78.5 mm	2647 × *g* 4000 rpm 14.8 cm
	Conical tube 25 mL 5/20	 5810 723.000 Top adapter module removed	Conical Ø 29.8 mm 83 mm/83 mm	2826 × *g* 4000 rpm 15.8 cm
	Conical tube 50 mL 5/20	 5810 723.000	Conical Ø 30 mm 116 mm/122 mm	3100 × *g* 4000 rpm 17.3 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tube	Tube	Adapter	Bottom shape	Max. *g*-force
	Capacity		**Tube diameter**	**Max. speed**
	Tubes per adapter/ rotor	**Order no. (international)**	**Max. tube length with/without cap**	**Radius**
	Conical tube 50 mL 5/20	 5810 723.000	Conical Ø 30 mm -/118 mm	3100 × *g* 4000 rpm 17.3 cm
	Midi Parasep (R) 5/20	 5810 723.000	Conical Ø 30 mm 116/122 mm	3100 × *g* 4000 rpm 17.3 cm
	Conical tube, skirted 50 mL 5/20	 5810 739.004 5804 737.008	Flat Ø 31 mm –/119 mm	3100 × *g* 4000 rpm 17.3 cm
	Bottles 180 mL – 250 mL 1/4	 5825 722.000 The manufacturer's adapter is required for conical bottles	Flat Ø 62 mm –/133 mm	3100 × *g* 4000 rpm 17.3 cm
	Wide-neck bottle, rectangular 500 mL –/4	–	Flat 83 mm 134 mm/134 mm	3220 × *g* 4000 rpm 18.0 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.1.2 Rotor A-4-81 with conical tubes

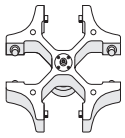		Max. *g*-force:	3220 × *g*
		Max. speed:	4000 rpm
Rotor A-4-81	**Bucket for 7 × 50 mL conical tubes**	Max. load per bucket (adapter, tube and contents):	7 × 75 g

Tube	**Tube**	**Adapter**	**Bottom shape**	**Max. *g*-force**
	Capacity		**Tube diameter**	**Max. speed**
	Tubes per adapter/rotor	**Order no. (international)**	**Max. tube length**	**Radius**
	Conical tube 15 mL 7/28	 5820 718.005	Conical Ø 17.5 mm 120 mm	3184 × *g* 4000 rpm 17.8 cm
	Conical tube 50 mL 7/28	–	Conical Ø 30 mm 117 mm	3220 × *g* 4000 rpm 18.0 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.1.3 Rotor A-4-81 with MTP/Flex bucket

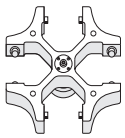	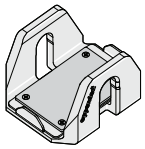	Max. *g*-force:	2900 × *g*
		Max. speed:	4000 rpm
Rotor A-4-81	**MTP/Flex bucket**	Max. load per bucket (adapter, plate and contents):	380 g

Tube	Plate	Adapter	Bottom shape	Max. *g*-force
	Capacity		**Tube diameter**	**Max. speed**
	Number per adapter/rotor	**Order no. (international)**	**Max. loading height**	**Radius**
	Microplate 96/384 wells 4/16	–	Flat – 60 mm	2900× *g* 4000 rpm 16.3 cm
	Deepwell plate 96 wells 1/4	–	Flat – 60 mm	2900 × *g* 4000 rpm 16.3 cm
	Cell-culture plate 2/8	–	Flat – 60 mm	2900 × *g* 4000 rpm 16.3 cm
	Kit 1/4	–	Flat – 60 mm	2900 × *g* 4000 rpm 16.3 cm
	IsoRack 24 × 0.5 mL micro test tubes 1/4	 5825 708.008	Flat Ø 6 mm 60 mm	2700 × *g* 4000 rpm 15.0 cm
	IsoRack 24 × 1.5/2 mL micro test tubes 1/4	 5825 709.004	Flat Ø 11 mm 60 mm	2600 × *g* 4000 rpm 14.6 cm
	PCR plate 384 wells 1/4	 5825 713.001	Flat – 60 mm	2700 × *g* 4000 rpm 15.8 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tube	Plate	Adapter	Bottom shape	Max. *g*-force
	Capacity		**Tube diameter**	**Max. speed**
	Number per adapter/rotor	**Order no. (international)**	**Max. loading height**	**Radius**
	PCR plate 96 wells 1/4	 5825 711.009	Flat – 60 mm	2600 × *g* 4000 rpm 16.1 cm
Slide	CombiSlide 12 slides 12/48	 5825 706.005	Flat – 60 mm	1000 × *g* 2372 rpm 15.9 cm
	Cell culture bottle with/without filter 25 cm^2: Sarstedt 83.1810.002/ 83.1810 Greiner Bio-One 690175/690160 TPP 90026/90025 IWAKI 3102-025 1/4	 5825 719.000	Flat – 60 mm	1000 × *g* 2501 rpm 14.3 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.2 Rotor A-4-62 and A-4-62-MTP (only 5810/5810 R)

10.6.2.1 Rotor A-4-62 with 250 mL rectangular bucket

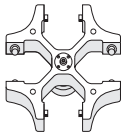			Max. *g*-force:	3,220 × *g*
Rotor A-4-62 Swing-bucket rotor with 4 × 250 mL rectangular buckets	**Rectangular bucket 250 mL**	**Aerosol-tight cap**	Max. speed:	4,000 rpm
			Max. load per bucket (adapter, tube and contents):	620 g

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/rotor	Adapter Order no. (international)	Adapter bottom shape Tube diameter Max. tube length with/ without aerosol-tight bucket cap	Max. g-force Max. speed Centrifugation radius
	Micro test tube 1.5/2 mL 16/64	 5810 751.004	Flat Ø 11 mm 43 mm/43 mm	3,000 × *g* 4,000 rpm 17.1 cm
	Tubes 1.2 to 5 mL 25/100	 5810 750.008	Flat Ø 11 mm 115 mm/123 mm	3,050 × *g* 4,000 rpm 17.3 cm
	Tubes 2.6 to 7 mL 15/60	 5810 752.000	Flat Ø 13 mm 118 mm/121 mm	3,050 × *g* 4,000 rpm 17.3 cm
	Tubes 3 to 15 mL 12/48	 5810 753.007	Flat Ø 16 mm 116 mm/121 mm	3,050 × *g* 4,000 rpm 17.3 cm
	Tubes 7 to 17 mL 12/48	 5810 754.003	Flat Ø 17.5 mm 114 mm/118 mm	3,050 × *g* 4,000 rpm 17.3 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/rotor	Adapter Order no. (international)	Adapter bottom shape Tube diameter Max. tube length with/ without aerosol-tight bucket cap	Max. g-force Max. speed Centrifugation radius
	Conical tube 15 mL 9/36	 5810 755.000	Conical Ø 17.5 mm 121 mm/127 mm	3,150 × *g* 4,000 rpm 17.8 cm
	7 to 18 mL 12/48 8/32	 5810 756.006	Flat Ø 20 mm 119 mm/126 mm	3,050 × *g* 4,000 rpm 17.3 cm
	Tube 18 to 30 mL 4/16	 5810 757.002	Flat Ø 26 mm 116 mm/119 mm	3,050 × *g* 4,000 rpm 17.3 cm
	Conical tube 25 mL 3/12	 5810 758.009 Top adapter module removed	Conical Ø 29.8 mm 80 mm/85 mm	3,184 × *g* 4,000 rpm 17.8 cm
	Conical tube 25 mL 3/12	 5810 758.009 Top adapter module removed	Conical Ø 29.8 mm 91 mm/91 mm	3,184 × *g* 4,000 rpm 17.8 cm
	Conical tube 50 mL 3/12	 5810 758.009	Conical Ø 30 mm 116 mm/122 mm	3,094 × *g* 4,000 rpm 17.8 cm
	Conical tube 50 mL 3/12	 5810 758.009	Conical Ø 30 mm -/118 mm	3,094 × *g* 4,000 rpm 17.8 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/rotor	Adapter Order no. (international)	Adapter bottom shape Tube diameter Max. tube length with/ without aerosol-tight bucket cap	Max. g-force Max. speed Centrifugation radius
	Conical tube 50 mL 4/16	 5810 763.002 5804 728.009 (blue)	Flat Ø 30 mm –/122 mm	3,094 × *g* 4,000 rpm 17.3 cm
	Tube 30 to 50 mL 4/16	 5810 759.005	Flat Ø 30 mm 113/115 mm	3,050 × *g* 4,000 rpm 17.3 cm
	Conical tube, skirted 50 mL 4/16	 5810 759.005 5804 737.008 (white)	Flat Ø 30 mm 113/115 mm	3,050 × *g* 4,000 rpm 17.3 cm
	Tube 50 to 75 mL 2/8	 5810 760.003	Flat Ø 35 mm 118/122 mm	3,050 × *g* 4,000 rpm 17.3 cm
	Tube 80 to 120 mL 1/4	 5810 761.000	Flat Ø 45 mm 125/138 mm	3,050 × *g* 4,000 rpm 17.3 cm
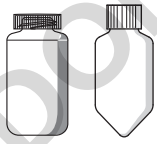	Bottles 180 to 250 mL 1/4	 5810 770.009 The manufacturer's adapter is required for conical bottles	Flat Ø 62 mm 127/136 mm	3,220 × *g* 4,000 rpm 18.0 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.2.2 Rotor A-4-62 with MTP bucket

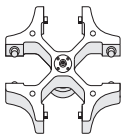	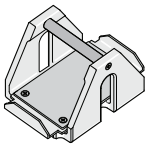	Max. g-force:	2,750 × *g*
Rotor A-4-62 Swing-bucket rotor with 4 MTP buckets	**MTP buckets**	Max. speed:	4,000 rpm
		Max. load per bucket (adapter, plate and contents)	380 g

Plate	Plate Capacity Plates or glass slides per adapter/rotor	Adapter Order no. (international)	Bottom shape Max. loading height	Max. g-force Max. speed Centrifugation radius
	Microplate 96/384 wells 4/16		Flat 53 mm	2,750 × *g* 4,000 rpm 15.4 cm
	Deepwell plate 96/384 wells 1/4		Flat 53 mm	2,750 × *g* 4,000 rpm 15.4 cm
	Cell-culture plate 2/8		Flat 53 mm	2,750 × *g* 4,000 rpm 15.4 cm
	384-well PCR plate 1/4	 5825 713.001	Flat 53 mm	2,700 × *g* 4,000 rpm 14.9 cm
	96-well PCR plate 1/4	 5825 711.009	Flat 53 mm	2,600 × *g* 4,000 rpm 15.2 cm
Slide	CombiSlide 12 slides 12/48	 5825 706.005	Flat 53 mm	1,000 × *g* 2,442 rpm 15.0 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.3 Rotor A-4-44

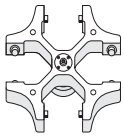			Max. g-force:	4,400 × *g*
Rotor A-4-44 Swing-bucket rotor with 4 × 100 mL rectangular buckets	**Rectangular bucket 100 mL**	**Aerosol-tight cap**	Max. speed:	5,000 rpm
			Max. load per bucket (adapter, tube and contents):	310 g

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/rotor	Adapter Order no. (international)	Adapter bottom shape Tube diameter Max. tube length with/without aerosol-tight bucket cap	Max. g-force Max. speed Centrifugation radius
	Micro test tube 1.5/2 mL 12/48	 5804 751.000	Flat Ø 11 mm 43 mm/43 mm	4,100 × *g* 5,000 rpm 14.8 cm
	Tubes 1.2 to 5 mL 14/56	 5804 750.004	Flat Ø 11 mm 102 mm/105 mm	4,200 × *g* 5,000 rpm 15.0 cm
	Tubes 2.6 to 7 mL 9/36	 5804 752.007	Flat Ø 13 mm 106 mm/108 mm	4,200 × *g* 5,000 rpm 15.0 cm
	Tubes 3 to 15 mL 7/28	 5804 753.003	Flat Ø 16 mm 106 mm/108 mm	4,200 × *g* 5,000 rpm 15.0 cm
	Tubes 7 to 17 mL 6/24	 5804 754.000	Flat Ø 17.5 mm 106 mm/110 mm	4,200 × *g* 5,000 rpm 15.0 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tube	**Tube** **Capacity** **Tubes per adapter/rotor**	**Adapter** **Order no. (international)**	**Adapter bottom shape** **Tube diameter** **Max. tube length with/without aerosol-tight bucket cap**	**Max. g-force** **Max. speed** **Centrifugation radius**
	Conical tube 15 mL 4/16	 5804 755.006	Conical Ø 17.5 mm -/121 mm	4,300 × *g* 5,000 rpm 15.5 cm
	Conical tube 15 mL 2/8	 5804 717.007	Conical Ø 17.5 mm 121 mm/121 mm	4,400 × *g* 5,000 rpm 15.7 cm
	Tube 7 to 18 mL 4/16	 5804 756.002	Flat Ø 20 mm 104 mm/107 mm	4,200 × *g* 5,000 rpm 15.0 cm
	Tube 18 to 30 mL 2/8	 5804 757.009	Flat Ø 26 mm 100 mm/110 mm	4,200 × *g* 5,000 rpm 15.0 cm
	Conical tube 50 mL 1/4	 5804 758.005	Conical Ø 31 mm –/122 mm	4,300 × *g* 5,000 rpm 15.5 cm
	Conical tube 50 mL 1/4	 5804 718.003	Conical Ø 31 mm 119 mm/122 mm	4,400 × *g* 5,000 rpm 15.7 cm
	Conical tube 50 mL -/8	 5804 706.005 Max. load 144 g (insert, tubes and contents)	flat with conical insert - –/120 mm	4,500 × *g* 5,000 rpm 16.1 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tube	**Tube** **Capacity** **Tubes per adapter/rotor**	**Adapter** **Order no. (international)**	**Adapter bottom shape** **Tube diameter** **Max. tube length with/without aerosol-tight bucket cap**	**Max. g-force** **Max. speed** **Centrifugation radius**
	Tube 30 to 50 mL 1/4	 5804 759.001	Flat Ø 31 mm 108 mm/122 mm	4,200 × *g* 5,000 rpm 15.0 cm
	Conical tube, skirted 50 mL 1/4	 5804 759.001 – 5804 728.009	Flat Ø 31 mm 108 mm/122 mm	4,200 × *g* 5,000 rpm 15.0 cm
	Tube 50 to 75 mL 1/4	 5804 760.000	Flat Ø 35 mm 108 mm/119 mm	4,200 × *g* 5,000 rpm 15.0 cm
	Tube 80 to 100 mL 1/4	 5804 761.006	Flat Ø 45 mm 100 mm/114 mm	4,200 × *g* 5,000 rpm 15.0 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.4 Rotor A-2-DWP-AT (only 5810/5810 R)

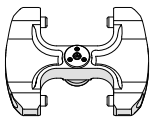	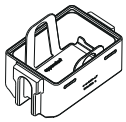		Max. *g*-force:	3486 × *g*
Rotor A-2-DWP-AT	**Bucket**	**Aerosol-tight cap**	Max. speed:	4500 rpm
Swing-bucket rotor with 2 aerosol-tight buckets (always use with a plate carrier)			Max. load per bucket (adapter, plate and contents):	500 g

Plate	**Plate** **Capacity** **Plate/ slide per adapter/rotor**	**Adapter** **Order no. (international)**	**Adapter bottom shape** **Max. loading height**	**Max. *g*-force** **Max. speed** **Centrifugation radius**
	Microplate 96/384 wells 4/16	-	 60 mm	3486 × g 4500 rpm 154 mm
	Cell-culture plate 2/4	-	 60 mm	3486 × g 4500 rpm 154 mm
	Deepwell plate 96 mL 1/2		Flat 67 mm	3486 × g 4500 rpm 154 mm
	Kit 1/2	-	 60 mm	3486 × *g* 4500 rpm 154 mm
	IsoRack 24 × 0.5 mL micro test tubes 1/2	 5825 708.008 SBS adapter 5825 718.003	Open Ø 6 mm 60 mm	2500 × g 3900 rpm 147 mm
	IsoRack 24 × 1.5/2.0 mL micro test tubes 1/2	 5825 709.004 SBS adapter 5825 718.003	Open Ø 11 mm 60 mm	2432 × g 3900 rpm 143 mm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Plate	**Plate** **Capacity** **Plate/ slide per adapter/rotor**	**Adapter** **Order no. (international)**	**Adapter bottom shape** **Max. loading height**	**Max. *g*-force** **Max. speed** **Centrifugation radius**
	PCR plate 384 wells 1/2	 5825 713.001	 60 mm	3373 × *g* 4500 rpm 149 mm
	PCR plate 96 wells 1/4	 5825 711.009	 60 mm	3486 × *g* 4500 rpm 154 mm
Slide	CombiSlide 8 slides 8/16	 5825 706.005	Flat 60 mm	100 × g 772 rpm 150 mm

10.6.5 Rotor A-2-DWP

If you are using two fully loaded DWP plates, check the load.

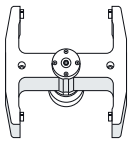	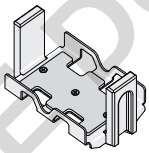	Max. g-force:	2,250 × *g*
Rotor A-2-DWP Swing-bucket rotor with 2 Deepwell plate buckets	**Deepwell plate bucket**	Max. speed:	3.700 rpm
		Max. load per bucket (adapter, plate and contents):	380 g

Plate	**Plate** **Capacity** **Plates/slides per adapter/rotor**	**Adapter** **Order no. (international)**	**Adapter bottom shape** **Max. loading height**	**Max. g-force** **Max. speed** **Centrifugation radius**
	Microplate 96/384 wells 4/8		Flat 89 mm	2,250 × *g* 3.700 rpm 14.7 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Plate	Plate Capacity Plates/slides per adapter/rotor	Adapter Order no. (international)	Adapter bottom shape Max. loading height	Max. g-force Max. speed Centrifugation radius
	Cell-culture plate 4/8		Flat 89 mm	2,250 × *g* 3.700 rpm 14.7 cm
	Deepwell plate 96 wells 2/4		Flat 89 mm	2,250 × *g* 3.700 rpm 14.7 cm
	Kit 1/2		Flat 89 mm	2,250 × *g* 3.700 rpm 14.7 cm
	Micro test tube in IsoRack 24 x 0.5 mL 1/2	 5825 708.008 SBS adapter 5825 718.003	Flat Ø 6 mm 89 mm	2,050 × *g* 3.700 rpm 13.8 cm
	Micro test tube in IsoRack 24 x 1.5/2 mL 1/2	 5825 709.004 SBS adapter 5825 718.003	Flat Ø 11 mm 89 mm	1,990 × *g* 3.700 rpm 13.3 cm
	384-well PCR plate 1/2	 5825 713.001	Flat 89 mm	2,170 × *g* 3.700 rpm 14.2 cm
	96-well PCR plate 1/2	 5825 711.009	Flat 89 mm	2,220 × *g* 3,700 rpm 14.5 cm
Slide	CombiSlide 8 slides 8/16	 5825 706.005	Flat 60 mm	100 × *g* 791 rpm 14.3 cm

*) Optional. Secures the plate against slipping.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.6 Rotor FA-45-6-30

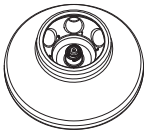	**Rotor FA-45-6-30** Fixed-angle rotor for 6 conical tubes	Max. g-force:	16639 × *g* (5810 R: 20,133 × *g*)
		Max. speed:	11000 rpm (5810 R: 12,100 rpm)
		Max. load (adapter, tube and contents):	6 × 75 g

Tube **Capacity** **Tubes per adapter/rotor**	**Tube** **Order no. (international)** **Tube diameter** **Max. tube length with rotor lid**	**Adapter** **Adapter bottom shape** **Max. g-force at 11,000 rpm (5804/ 5804 R/5810)** **Max. g-force at 12,100 rpm (5810 R)** **Centrifugation radius**
	Conical tube 15 mL 1/6	 5820 717.009 Conical Ø 17 mm 125 mm 16233 × *g* 19642 × *g* 12.0 cm
	Conical tube 50 mL 1/6	- Conical Ø 29.6 mm 127 mm 16639 × *g* 20133 × *g* 12.3 cm
	Oak Ridge 16 mL 1/6	 5820 720.000 Round Ø 18.1 mm 107 mm 16233 × *g* 19642 × *g* 12.0 cm
	Oak Ridge 30 mL 1/6	 5820 721.006 Round Ø 25.7 mm 104 mm 14204 × *g* 17187 × *g* 10.5 cm
	Oak Ridge 35 mL 1/6	 5820 722.002 Conical Ø 28.7 mm 113 mm 15151 × *g* 18333 × *g* 11.2 cm
	Micro test tube 5 mL 1/6	 5820 730.005 Conical Ø 17 mm - 16369 × g 19806 × g 12.1 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/rotor	Adapter Order no. (international)	Adapter bottom shape Tube diameter Max. tube length with rotor lid	Max. g-force at 11,000 rpm (5804/ 5804 R/5810) Max. g-force at 12,100 rpm (5810 R) Centrifugation radius
	Tube 2.6 to 5 mL 1/6	 5820 726.008	Round Ø 13.5 mm -	16233 × g 19642 × g 12.0 cm
	Tube 4 to 8 mL 1/6	 5820 725.001	Round Ø 13.5 mm 119 mm	16233 × g 19642 × g 12.0 cm
	Tube 5.5 mL – 10 mL 1/6	 5820 728.000	Round Ø 16 mm -	16233 × g 19642 × g 12.0 cm
	Tube 7.5 to 12 mL 1/6	 5820 727.004	Round Ø 16.4 mm 119 mm	16233 × g 19642 × g 12.0 cm
	Tube 9 mL 1/6	 5820 729.007	Round Ø 16.4 mm 112 mm	16233 × g 19642 × g 12.0 cm

- Do not use Corning® 50 mL PET Centrifuge Tubes in the rotor FA-45-6-30. These tubes may remain stuck in the bores after centrifugation.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.7 Rotor F-34-6-38

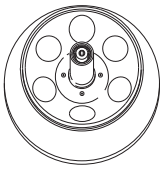	**Rotor F-34-6-38** Fixed-angle rotor for 6 × 85 mL tubes	Max. g-force:	15,557 × *g* (5810 R: 18,514 × *g*)
		Max. speed:	11000 rpm (5810 R: 12000 rpm)
		Max. load (adapter, tube and contents):	6 × 125 g

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/rotor	Adapter Order no. (international)	Adapter bottom shape Tube diameter Max. tube length with rotor lid	Max. g-force at 11000 rpm (5804/ 5804 R/5810) Max. g-force at 12000 rpm (5810 R) Centrifugation radius
	Micro test tube 1.5/2 mL 4/24	 5804 770.005	Round Ø 11 mm 43 mm	15300 × *g* 18200 × *g* 11.3 cm
	Micro test tube 5 mL 1/6	 5804 777.000	Conical Ø 17 mm -	14150 × g 16842 x g 10.45 cm
	Blood collection tube 2 mL to 5 mL 3/18	 5804 738.004	Round Ø 13 mm 80 mm	14339 × *g* 17065 × *g* 10.6 cm
	Blood collection tube 4 mL to 7 mL 3/18	 5804 739.000	Round Ø 13 mm 107 mm	15442 × *g* 18353 × *g* 11.4 cm
	Tube 7 mL to 15 mL 2/12	 5804 771.001	Round Ø 16 mm 112 mm	15150 × *g* 18000 × *g* 11.2 cm
	Conical tube 15 mL 1/6	 5804 776.003	Conical Ø 17.5 mm 123 mm	14450 × *g* 17200 × *g* 10.7 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/rotor	Adapter Order no. (international)	Adapter bottom shape Tube diameter Max. tube length with rotor lid	Max. g-force at 11000 rpm (5804/ 5804 R/5810) Max. g-force at 12000 rpm (5810 R) Centrifugation radius
	Tube 15 mL to 18 mL 1/6	 5804 772.008	Round Ø 18 mm 123 mm	14750 × *g* 17550 × *g* 10.9 cm
	Tube 20 mL to 30 mL 1/6	 5804 773.004	Round Ø 26 mm 123 mm	14900 × *g* 17700 × *g* 11.0 cm
	Tube 50 mL 1/6	 5804 774.000	Round Ø 29 mm 123 mm	15157 × *g* 18014 × *g* 11.2 cm
	Conical tube 25 mL 1/6	 5804 775.007 5820 734.000	Conical Ø 30 mm 78.5 mm	14070 × *g* - 8.7 cm
	Conical tube 50 mL 1/6	 5804 775.007	Conical Ø 30 mm 117 mm	14600 × *g* 17387 × *g* 10.8 cm
	Conical tube 50 mL 1/6	 5804 775.007	Conical Ø 30 mm 118 mm	14600 × *g* 17387 × *g* 10.8 cm
	Tube 85 mL -/6	-	- Ø 38.2 mm 121 mm	15550 × *g* 18500 × *g* 11.5 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.8 Rotor FA-45-30-11 and F-45-30-11

	Max. *g*-force:	20817 × *g*
	Max. rotational speed:	14000 rpm
Rotor FA-45-30-11 Aerosol-tight fixed-angle rotor for 30 micro test tubes **Rotor F-45-30-11** Fixed-angle rotor for 30 micro test tubes	Max. load (adapter, tube and contents):	30 × 3.5 g

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/ rotor	Adapter Order no. (international)	Bottom shape Diameter	Max. *g*-force Max. rotational speed Radius
	Micro test tube 1.5/2 mL –/30	–	– Ø 11 mm	20817 × *g* 14000 rpm 9.5 cm
	PCR tube 0.2 mL 1/30	 5425 715.005	conical Ø 6 mm	16200 × *g* 14000 rpm 7.4 cm
	Micro test tube 0.4 mL 1/30	 5425 717.008	conical Ø 6 mm	20817 × *g* 14000 rpm 9.5 cm
	Micro test tube 0.5 mL 1/30	 5425 716.001	open Ø 8 mm	18400 × *g* 14000 rpm 8.4 cm
	Microtainers 0.6 mL 1/30	 5425 716.001	open Ø 8 mm	20817 × *g* 14000 rpm 9.5 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.9 Rotor F-45-48-PCR

	Rotor F-45-48-PCR Fixed-angle rotor for tube strips or 0.2 mL PCR tubes	Max. g-force:	15,294 × *g*
		Max. speed:	12,000 rpm
		Max. load (tube and contents):	6 × 3.5 g

Vessel	Vessel Capacity Vessels per adapter/rotor	Adapters	Tube diameter	Max. g-force Max. speed Centrifugation radius
	8-tube/5-tube tube strips 8/5 × 0,2 mL -/6 × 8 and/or -/6 × 5	-	Ø 6 mm	15,294 × *g* 12,000 rpm 9.5 cm
	Vessel 0.2 mL -/48	-	Ø 6 mm	15,294 × *g* 12,000 rpm 9.5 cm

10.6.10 Rotor T-60-11

	Rotor T-60-11 Drum rotor for micro test tubes	Max. g-force:	14000 × g<Latin_Word/>
		Max. speed:	14000 rpm
		Max. load (tube and contents):	6 × 70 g

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/rotor	Adapter	Tube diameter	Max. g-force Max. speed Centrifugation radius
	Micro test tube 1.5/2 mL 10/60	-	Ø 11 mm	16435 × *g* 14000 rpm 7.5 cm
	Micro test tube 0.4 mL 20/120	-	Ø 6 mm	16435 × *g* 14000 rpm 7.5 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.11 Rotor S-4-104 (only 5810/5810 R)

			Max. *g*-force:	3214 × *g*
Rotor S-4-104 Swing-bucket rotor with 4 × 750 mL round buckets	**Round bucket 750 mL**	**Aerosol-tight cap**	Max. speed:	3900 rpm
			Max. load per bucket (adapter, tube and contents):	1000 g

Tube	**Tube** **Capacity** **Tubes per adapter/rotor**	**Adapter** **Order no. (international)**	**Adapter bottom shape** **Tube diameter** **Max. tube length with/without aerosol-tight bucket cap**	**Max. *g*-force** **Max. speed** **Centrifugation radius**
	Micro test tube 1.5/2 mL 50/200	 5825 740.009	Open Ø 11 mm 39 mm	3162 × *g* 3900 rpm 18.6 cm
	Micro test tube 5 mL 14/56	 5825 734.009 (without upper part)	Conical Ø 17 mm 60 mm	3197 × *g* 3900 rpm 18.8 cm
	Round-bottom tube Ø 12 mm × 75 mm 27/108	 5825 747.003	Round Ø 12 mm 108 mm/115 mm	3078 × *g* 3900 rpm 18.1 cm
	Tube 4 to 8 mL 23/92	 5825 738.004	Round Ø 13 mm × 100 mm 107 mm/112 mm	3044 × *g* 3900 rpm 17.9 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tube	**Tube** **Capacity** **Tubes per adapter/rotor**	**Adapter** **Order no. (international)**	**Adapter bottom shape** **Tube diameter** **Max. tube length with/without aerosol-tight bucket cap**	**Max. *g*-force** **Max. speed** **Centrifugation radius**
	Tube 7.5 to 12 mL 20/80	 5825 736.001	Round Ø 16 mm × 98 mm 114 mm/119 mm	3112 × *g* 3900 rpm 18.3 cm
	Tube 8 mL to 16 mL 7/28 (Load inner bores only (Fig. 5-5 à la page 33))	 5825 736.001	Round Ø 16 mm (Do not use an aerosol-tight cap.)/125 mm	3061 × *g* 3900 rpm 18 cm
	Tube 9 mL 20/80	 5825 743.008	Round Ø 17.5 mm × 100 mm 106 mm/111 mm	3044 × *g* 3900 rpm 17.9 cm
	Round-bottom tube 14 mL 14/56	 5825 748.000	Round Ø 17.5 mm 112 mm/117 mm	3027 × *g* 3900 rpm 17.8 cm
	Conical tube 15 mL 14/56	 5825 734.009	Conical Ø 17 mm × 104 mm 121 mm/125 mm	3197 × *g* 3900 rpm 18.8 cm
	Conical tube (skirted) 30 mL 8/32	 5825 755.006	Flat Ø 25 mm 106 mm/112 mm	2976 × *g* 3900 rpm 17.5 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tube	**Tube** **Capacity** **Tubes per adapter/rotor**	**Adapter** **Order no. (international)**	**Adapter bottom shape** **Tube diameter** **Max. tube length with/without aerosol-tight bucket cap**	**Max. *g*-force** **Max. speed** **Centrifugation radius**
	Conical tube 25 mL 7/28	 5825 733.002 5820 734.000	Conical Ø 30 mm × 109 mm 78.5 mm/78.5 mm	2567 × *g* 3900 rpm 15.1 cm
	Conical tube 25 mL 6/28	 5825 733.002 Middle bore not usable 5820 733.004	Conical Ø 30 mm × 109 mm 83 mm/83 mm	2737 × *g* 3900 rpm 16.1 cm
	Conical tube 50 mL 7/28	 5825 733.002	Conical Ø 30 mm × 109 mm 116 mm/122 mm	3180 × *g* 3900 rpm 18.7 cm
	Conical tube 50 mL 6/28	 5825 733.002 Middle bore not usable	Conical Ø 30 mm × 109 mm –/122 mm	3180 × *g* 3900 rpm 18.7 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tube	**Tube** **Capacity** **Tubes per adapter/rotor**	**Adapter** **Order no. (international)**	**Adapter bottom shape** **Tube diameter** **Max. tube length with/without aerosol-tight bucket cap**	**Max. *g*-force** **Max. speed** **Centrifugation radius**
	Conical tube (skirted) 50 mL 5/20	 5825 732.006	Conical Ø 30 mm × 104 mm 116 mm/120 mm	3027 × *g* 3900 rpm 17.8 cm
	Centrifuge bottle 175 - 250 mL 1/4	 5825 741.005 The manufacturer's adapter is required for conical bottles	Flat Ø 62 mm × 129 mm 128.5 mm/ 145 mm	3146 × *g* 3900 rpm 18.5 cm
	Wide-neck bottle 750 mL 1/4	 5825 744.004	Flat Ø 102 mm × 132 mm (Do not use the aerosol-tight cap.)/140 mm	3146 × *g* 3900 rpm 18.5 cm
	Corning centrifuge bottle 500 mL 1/4	 5825 745.000	Conical Ø 96 mm (Do not use an aerosol-tight cap.)/147 mm	3180 × *g* 3900 rpm 18.7 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

NOTICE! Buckets swinging out in the wrong direction.
If the wrong adapters are used for 500 mL Corning flasks, the buckets of the swing-bucket rotor may swing out in the wrong direction. If the buckets swing out in the wrong direction, this may lead to sample loss or damage to the centrifuge.

- Therefore, only use the Eppendorf adapter for 500 mL Corning flasks intended for this purpose.

Do not use an aerosol-tight bucket cap with Corning 50 mL conical tubes.

			Max. g-force:	2568 × *g*
Rotor S-4-104 Swing-bucket rotor with 4 × plate buckets	**Plate bucket** (always use with a plate carrier and a bottom element)	**Aerosol-tight cap**	Max. speed:	3900 rpm
			Max. load per bucket (plate carrier, bottom element, plate and contents):	530 g

Plate	Plate Capacity Plates/slides per adapter/rotor	Adapter Order no. (international)	Adapter bottom shape Max. loading height	Max. *g*-force Max. speed Centrifugation radius
	Microplate 96/384 wells 4/16	–	Flat – 47 mm/60 mm	2568 × *g* 3900 rpm 15.1 cm
	Cell-culture plate 2/8	–	Flat – 47 mm/60 mm	2568 × *g* 3900 rpm 15.1 cm
	Deepwell plate 96 wells 1/4	–	Flat – 47 mm/60 mm	2568 × *g* 3900 rpm 15.1 cm
	Kit 1/4	–	Flat – 47 mm/60 mm	2568 × *g* 3900 rpm 15.1 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Plate	**Plate** **Capacity** **Plates/slides per adapter/rotor**	**Adapter** **Order no. (international)**	**Adapter bottom shape** **Max. loading height**	**Max. *g*-force** **Max. speed** **Centrifugation radius**
	IsoRack 24 × 0.5 mL micro test tubes 1/4	 5825 708.008	Open Ø 6 mm 47 mm/60 mm	2449 × *g* 3900 rpm 14.4 cm
	IsoRack 24 × 1.5/2 mL micro test tubes 1/4	 5825 709.004	Open Ø 11 mm 47 mm/60 mm	2381 × *g* 3900 rpm 14.0 cm
	PCR plate 384 wells 1/4	 5825 713.001	Flat 47 mm/60 mm	2415 × *g* 3900 rpm 14.2 cm
	PCR plate 96 wells 1/2	 5825 711.009	Conical 47 mm/60 mm	2449 × *g* 3900 rpm 14.4 cm
Slide	CombiSlide 12 slides 12/48	 5825 706.005	Flat 47 mm/60 mm	1000 × *g* 2467 rpm 14.7 cm

	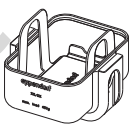	Max. g-force:	2568 × *g*
Rotor S-4-104 Swing-bucket rotor with 4 × plate buckets	**Plate bucket** (always use with a plate carrier)	Max. speed: Max. load per bucket (adapter, plate and contents):	3900 rpm 450 g

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Plate	Plate Capacity Plates/slides per adapter/rotor	Adapter Order no. (international)	Adapter bottom shape Max. loading height	Max. *g*-force Max. speed Centrifugation radius
	Microplate 96/384 wells 4/16	–	Flat – 47 mm/60 mm	2568 × *g* 3900 rpm 15.1 cm
	Cell-culture plate 2/8	–	Flat – 47 mm/60 mm	2568 × *g* 3900 rpm 15.1 cm
	Deepwell plate 96 wells 1/4	–	Flat – 47 mm/60 mm	2568 × *g* 3900 rpm 15.1 cm
	Kit 1/4	–	Flat – 47 mm/60 mm	2568 × *g* 3900 rpm 15.1 cm
	IsoRack 24 × 0.5 mL micro test tubes 1/4	 5825 708.008	Open Ø 6 mm 47 mm/60 mm	2449 × *g* 3900 rpm 14.4 cm
	IsoRack 24 × 1.5/2 mL micro test tubes 1/4	 5825 709.004	Open Ø 11 mm 47 mm/60 mm	2381 × *g* 3900 rpm 14.0 cm
	PCR plate 384 wells 1/4	 5825 713.001	Flat 47 mm/60 mm	2415 × *g* 3900 rpm 14.2 cm
	PCR plate 96 wells 1/2	 5825 711.009	Conical 47 mm/60 mm	2449 × *g* 3900 rpm 14.4 cm
Slide	CombiSlide 12 slides 12/48	 5825 706.005	Flat 47 mm/60 mm	1000 × *g* 2467 rpm 14.7 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.12 Rotor S-4-72

		Max. g-force:	3234 × *g*
Rotor S-4-72 Swing-bucket rotor with 4 × 250 mL round buckets	**Round bucket 250 mL**	Max. speed:	4200 rpm
		Max. load per bucket (adapter, tube and contents):	450 g

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/ rotor	Adapter Order no. (international)	Adapter bottom shape Tube diameter Max. tube length	Max. g-force Max. speed Centrifugation radius
	Micro test tube 1.5/2 mL 23/104	 5804 794.001	Open Ø 11 mm 43 mm	3136 × *g* 4200 rpm 15.9 cm
	Micro test tube 5 mL 8/32	 5804 793.005	Conical Ø 17 mm × 60 mm	3215 × *g* 4200 rpm 16.3 cm
	Tube 4 to 8 mL 14/56	 5804 789.008	Round Ø 13 mm × 104 mm 115 mm	3136 × *g* 4200 rpm 15.9 cm
	Tube 7.5 to 12 mL 13/52	 5804 791.002	Round Ø 16 mm × 98 mm 112 mm	3096 × *g* 4200 rpm 15.7 cm
	Tube 9 mL 12/48	 5804 792.009	Round Ø 17.5 mm × 100 mm 113 mm	3116 × *g* 4200 rpm 15.8 cm
	Conical tube 15 mL 8/32	 5804 783.000	Conical Ø 17 mm × 104 mm 120 mm	3234 × *g* 4200 rpm 16.4 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/ rotor	Adapter Order no. (international)	Adapter bottom shape Tube diameter Max. tube length	Max. g-force Max. speed Centrifugation radius
	Conical tube 25 mL 4/16	 5804 784.006 5820 734.000	Conical Ø 29.8 mm 84,5 mm	2701 rpm 4200 rpm 13.7 cm
	Conical tube 25 mL 4/16	 5804 784.006 5820 733.004	Conical Ø 29.8 mm 91 mm	2524 rpm 4200 rpm 12.8 cm
	Conical tube 50 mL 4/16	 5804 784.006	Conical Ø 30 mm 120 mm	3234 × *g* 4200 rpm 16.4 cm
	Conical tube 50 mL 4/16	 5804 784.006	Conical Ø 30 mm 118 mm	3234 × *g* 4200 rpm 16.4 cm
	Conical tube, skirted 50 mL 2/8	 5804 785.002	Conical Ø 29 mm × 104 mm 120 mm	2602 × *g* 3900 rpm 15.3 cm
 	Centrifuge bottle 1/4	 5804 787.005 The manufacturer's adapter is required for conical bottles	Flat Ø 62 mm 130 mm	3155 × *g* 4200 rpm 16 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Only centrifuge conical tubes with the manufacturer's adapter.

10.6.13 Rotor F-35-48-17

	Max. *g-force*:	5005 × *g*
Rotor F-35-48-17	Max. speed:	5500 rpm
Fixed-angle rotor with 48 steel cores	Max. load (sleeve, adapter, tube and contents):	48 × 56 g

Tube	**Tube** **Capacity** **Tubes per adapter/ rotor**	**Adapter**	**Bottom shape** **Tube diameter** **Max. tube length**	**Max. *g-force*** **Max. speed** **Radius**
	Tube 7.5 to 12 mL 1/48	 5702701.009	Flat Ø 16 mm 127 mm	5005 × *g* 5500 rpm 14.8 cm
	Conical tube 15 mL 1/40	 5702708.003	Conical Ø 17 mm 127 mm	5005 × *g* 5500 rpm 14.8 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.14 Rotor FA-45-48-11

	Max. g-force: Outer ring Inner ring	 19,083 x *g* 16,816 x *g*
Rotor FA-45-48-11 Aerosol-tight fixed-angle rotor for 48 tubes	Max. speed:	13,000 rpm
	Max. load (adapter, tube and contents):	48 × 3.75 g

Tube	**Tube** **Capacity** **Tubes per adapter/rotor**	**Adapter** **Order no. (international)**	**Adapter bottom shape** **Tube diameter**	**Max. *g*-force** **Outer ring** **Inner ring** **Max. speed** **Centrifugation radius** **Outer ring** **Inner ring**
	Reaction tube 1.5 to 2 mL -/48		round Ø 11 mm	19,083 × *g* 16,816 x *g* 13,000 rpm 10.1 cm 8.9 cm
	PCR tube 0.2 mL 1/48	 5425 715.005	conical Ø 6 mm	15,115 × *g* 12,848 × *g* 13,000 rpm 8 cm 6.8 cm
	Reaction tube 0.4 mL 1/48	 5425 717.008	conical Ø 6 mm	19,083 × *g* 16,816 x *g* 13,000 rpm 10.1 cm 8.9 cm
	Reaction tube 0.5 mL 1/48	 5425 716.001	– Ø 8 mm	17,005 × *g* 14,737 × *g* 13,000 rpm 9 cm 7.8 cm
	Reaction tube 0.6 mL 1/48	 5425 716.001	– Ø 8 mm	19,083 × *g* 16,816 × *g* 13,000 rpm 10.1 cm 8.9 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

10.6.15 Rotor FA-45-20-17

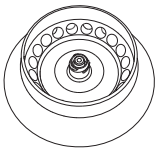	Max. g-force:	20,913 × *g*
Rotor FA-45-20-17 Aerosol-tight fixed-angle rotor for 20 tubes	Max. speed:	13,100 rpm
	Max. load (adapter, tube and contents):	20 × 9.5 g

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/rotor	Adapter Order no. (international)	Adapter bottom shape Tube diameter	Max. g-force Max. speed Centrifugation radius
	Reaction tube 1.5 mL/2.0 mL 1/20	 5820 768.002	open Ø 11 mm	18,227 × *g* 13,100 rpm 9.5 cm
	Reaction tube 5 mL -/20	–	conical Ø 17 mm	20,913 × *g* 13,100 rpm 10.9 cm
	HPLC vessels 1/20	 5820 770.007	open Ø 11 mm	17,076 × *g* 13,100 rpm 8.9 cm
	Cryo tube 1.0 mL/2.0 mL 1/12	 5820 769.009	flat Ø 13 mm	18,802 × *g* 13,100 rpm 9.8 cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

11 Rapport d'installation

11.1 Rotors

11.1.1 Rotor A-4-81 (only 5810/5810 R)

11.1.1.1 Rotor A-4-81, 500 mL bucket

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Rotor A-4-81
		for 500 mL rectangular buckets or MTP/Flex-buckets
5810 718.007	022638602	incl. 4 × 500 mL rectangular buckets
		Rotor A-4-81
5810 743.001	5810743001	without buckets
		Rectangular bucket 500 mL
5810 730.007	022638629	Set of 4
		Aerosol-tight cap
5810 724.007	022638661	for 500 mL rectangular buckets, 2 pieces
		Adapter
		for 500 mL rectangular buckets
5810 745.004	022638704	for 20 sample tubes (1.5/2.0 mL, max. Ø 11 mm), set of 2
5810 746.000	022638707	for 20 blood collection tubes (1.2 – 5 mL, max. Ø 11 mm), set of 2
5810 720.001	022638700	for 24 tubes (2.6 – 7 mL, max. Ø 13 mm), set of 2
5825 717.007	022638718	for 18 tubes (5 mL, Monovette, max. Ø 13 mm), set of 2
5810 748.003	022638721	for 16 blood collection tubes (3 – 15 mL, max. Ø 16 mm), set of 2
5810 721.008	022638726	for 16 tubes (7 – 17 mL, max. Ø 17.5 mm), set of 2
5810 722.004	022638742	for 12 conical tubes (15 mL, max. Ø 17.5 mm), set of 2
5810 723.000	022638769	for 5 conical tubes (50 mL, max. Ø 31 mm), set of 2
5810 739.004	022638904	for 5 Centrifugal Filter Units (max. Ø 31 mm), set of 2
5825 722.000	022638921	for 1 bottle (180 – 250 mL, max. Ø 62 mm), set of 2
5810 728.002	022638785	for 1 bottle (400 mL, max. Ø 81 mm), set of 2
		Adapter
5804 737.008	022654373	for 50 mL skirted conical tubes, set of 8
		Rubber mat
		for adapters for 500 mL rectangular buckets
5810 734.002	022638688	4 pieces
		Replacement clamp
		for adapters for 500 mL rectangular buckets
5810 735.009	022638696	2 pieces
		Wide-neck bottle
		400 mL, lid blue, for rotor A-4-81
5810 729.009	022638653	400 mL, lid blue, set of 2
		Wide-neck bottle
		500 mL, for rotor A-4-81
5820 707.003	022638657	500 mL, rectangular, set of 2
		Rotor key
5810 718.309	022664174	for Rotor A-4-81, S-4-104

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

11.1.1.2 Rotor A-4-81, MTP/Flex buckets

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Rotor A-4-81-MTP/Flex
5810 725.003	022638807	Swing-bucket rotor, incl. 4 MTP/Flex buckets
		MTP/Flex buckets
		for use with IsoRack and cell culture flask adapters as well as MTP and DWP
5810 741.009	022638840	4 pieces
5810 742.005	022638866	2 pieces
		IsoRack adapter
5825 708.008	022638980	for 24 × 0.5 mL tubes in the IsoRack, 2 pcs.
5825 709.004	022638998	for 24 × 1.5/2.0 mL tubes in the IsoRack, 2 pcs.
		IsoRack starter set for Flex buckets
		2 × IsoRack Adapter, 2 × IsoRacks with lid, 2 × IsoPack 0 °C
5825 721.004	022510070	for 0.5 mL and 1.5/2.0 mL tubes
		Adapter
		used in A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP, A-2-DWP-AT and A-2-DWP
5825 711.009	022638947	for 96-well PCR plates, set of 2
5825 713.001	022638955	for 384-well PCR plates, set of 2
		Adapter
		used in A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP and A-2-DWP
5825 706.005	022638963	CombiSlide Adapter, set of 2
		Adapter
		used in A-4-81-MTP/Flex and A-4-62-MTP
5825 719.000	5825719000	for 1 cell culture bottle, set of 2

11.1.1.3 Rotor A-4-81, buckets for conical tubes

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Bucket for 7 × 50 mL conical tubes
		for Rotor A-4-81
5825 730.003	5825730003	set of 4 pcs.
		Adapter
		used in FA-45-6-30
5820 718.005	5820718005	for 15 mL conical tubes, set of 7

11.1.2 Rotor A-4-62 and A-4-62-MTP (only 5810/5810 R)

11.1.2.1 Rotor A-4-62

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Rotor A-4-62
5810 709.008	022638009	incl. 4 × 250 mL rectangular buckets

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Rectangular bucket 250 mL
5810 716.004	022638084	Set of 4
		Aerosol-tight cap
5810 710.006	022638033	for 250 mL rectangular buckets, set of 2
		Adapter
		for 250 mL rectangular buckets
5810 751.004	022638220	for 16 sample tubes (1.5/2.0 mL, max. Ø 11 mm), set of 2
5810 750.008	022638203	for 25 tubes (1.2 – 5 mL, max. Ø 11 mm), set of 2
5810 752.000	022638246	for 15 tubes (2.6 – 7 mL, max. Ø 13 mm), set of 2
5810 753.007	022638262	for 12 tubes (3 – 15 mL, max. Ø 16 mm), set of 2
5810 754.003	022638301	for 12 tubes (7 – 17 mL, max. Ø 17.5 mm), set of 2
5810 756.006	022638327	for 8 tubes (7 – 18 mL, max. Ø 20 mm), set of 2
5810 757.002	022638360	for 4 tubes (18 – 30 mL, max. Ø 26 mm), set of 2
5810 759.005	022638386	for 4 tubes (30 – 50 mL, max. Ø 31 mm), set of 2
5810 760.003	022638408	for 2 tubes (50 – 75 mL, max. Ø 35 mm), set of 2
5810 761.000	022638424	for 1 tube (80 – 120 mL, max. Ø 45 mm), set of 2
5810 770.009	022638441	for 1 bottle (180 – 250 mL, max. Ø 62 mm), set of 2
5810 755.000	022638289	for 9 conical tubes (15 mL, max. Ø 17.5 mm), set of 2
5810 758.009	022638343	for 3 conical tubes (50 mL, max. Ø 31 mm), set of 2
5810 763.002	022638351	for 4 conical tubes (50 mL), operation w/o aerosol-tight cap, set of 2
		Adapter
5804 737.008	022654373	for 50 mL skirted conical tubes, set of 8
		Rubber mat
		for adapters for 250 mL rectangular buckets
5810 782.007	022638483	Set of 4
		Replacement clamp
		for adapters for 250 mL rectangular buckets
5810 781.000	022662431	Set of 2
		Rubber mat
		for adapter 5810 770.009/022638441
5810 783.003	022638459	Set of 4

11.1.2.2 Rotor A-4-62-MTP

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Rotor A-4-62-MTP
5810 711.002	022638041	incl. 4 MTP buckets
		MTP bucket for A-4-62
		for 4 MTP or 1 DWP
5810 702.003	022638068	Set of 4
		Adapter
		used in A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP, A-2-DWP-AT and A-2-DWP
5825 711.009	022638947	for 96-well PCR plates, set of 2

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
5825 713.001	022638955	for 384-well PCR plates, set of 2
5825 706.005	022638963	**Adapter** used in A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP and A-2-DWP CombiSlide Adapter, set of 2

11.1.3 Rotor A-4-44

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
5804 709.004	022637401	**Rotor A-4-44** incl. 4 × 100 mL rectangular buckets
5804 741.005	022637436	**Rectangular bucket 100 mL** 4 pieces
5804 712.005	022637428	**Aerosol-tight cap** for 100 mL rectangular buckets, set of 2
		Adapter for 100 mL rectangular bucket
5804 751.000	022637525	for 12 sample tubes (1.5/2.0 mL, max. Ø 11 mm), set of 2
5804 750.004	022637509	for 14 tubes (1.2 – 5 mL, max. Ø 11 mm), set of 2
5804 752.007	022637541	for 9 tubes (2.6 – 7 mL, max. Ø 13 mm), set of 2
5804 753.003	022637568	for 7 tubes (3 – 15 mL, max. Ø 16 mm), set of 2
5804 754.000	022637584	for 6 tubes (7 – 17 mL, max. Ø 17.5 mm), set of 2
5804 756.002	022637622	for 4 tubes (7 – 18 mL, max. Ø 20 mm), set of 2
5804 757.009	022637649	for 2 tubes (18 – 30 mL, max. Ø 26 mm), set of 2
5804 759.001	022637681	for 1 tube (30 – 50 mL, max. Ø 31 mm), set of 2
5804 760.000	022637703	for 1 tube (50 – 75 mL, max. Ø 35 mm), set of 2
5804 761.006	022637720	for 1 tube (80 – 100 mL, max. Ø 45 mm), set of 2
5804 755.006	022637606	for 4 conical tubes (15 mL, max. Ø 17.5 mm), set of 2
5804 717.007	022637614	for 2 conical tubes (15 mL, max. Ø 17.5 mm), not autoclavable, set of 2
5804 758.005	022637665	for 1 conical tube (50 mL, max. Ø 31 mm), set of 2
5804 718.003	022637673	for 1 conical tube (50 mL, max. Ø 31 mm), not autoclavable, set of 2
5804 737.008	022654373	**Adapter** for 50 mL skirted conical tubes, set of 8
5804 782.003	022662503	**Rubber mat** for adapters of Rotor A-4-44 Set of 4
5804 781.007	022662511	**Replacement clamp** for adapters of rotor A-4-44 Set of 2
5804 706.005	5804706005	**Bucket for 2 × 50 mL conical tubes** for Rotor A-4-44 set of 4 pcs.
5804 728.009	022637479	**Adapter** Form inserts for buckets with conical tubes for 1 conical tube (50 mL, max. Ø 31 mm), set of 8

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

11.1.4 Rotor A-2-DWP-AT (only 5810/5810 R)

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Rotor A-2-DWP-AT
5820 710.004	5820710004	incl. 2 buckets, 2 aerosol-tight caps and 2 plate holders
		Bucket for rotor A-2-DWP-AT
5820 711.000	5820711000	2 pieces
		Aerosol-tight cap
5820 713.003	5820713003	2 pieces
		Plate carrier
		Rotors A-2-DWP-AT
5820 712.007	5820712007	2 pieces
		Adapter
		used in A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP, A-2-DWP-AT and A-2-DWP
5825 711.009	022638947	for 96-well PCR plates, set of 2
5825 713.001	022638955	for 384-well PCR plates, set of 2

11.1.5 Rotor A-2-DWP

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Rotor A-2-DWP
5804 740.009	022638564	Deepwell plates rotor, incl. 2 buckets
		Plate bucket
		used in A-2-DWP
5804 743.008	022638556	2 pieces
		SBS adapter
		for plates with rims in the SBS format
5825 718.003	5825718003	Set of 2
		IsoRack adapter
5825 708.008	022638980	for 24 × 0.5 mL tubes in the IsoRack, 2 pcs.
5825 709.004	022638998	for 24 × 1.5/2.0 mL tubes in the IsoRack, 2 pcs.
		Adapter
		used in A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP, A-2-DWP-AT and A-2-DWP
5825 711.009	022638947	for 96-well PCR plates, set of 2
5825 713.001	022638955	for 384-well PCR plates, set of 2
		Adapter
		used in A-4-81-MTP/Flex, A-4-62-MTP and A-2-DWP
5825 706.005	022638963	CombiSlide Adapter, set of 2

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

11.1.6 Rotor FA-45-6-30

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Rotor FA-45-6-30
5820 715.006	5820715006	aerosol-tight*, aluminum, 45° angle, 6 places, for 15/ 50 mL conical tubes, incl. rotor lid (aluminum)
		Rotor lid for FA-45-6-30
5820 716.002	5820716002	aerosol-tight, aluminum
		Seal for rotor lid
		FA-45-18-11 (5418/5418 R), FA-45-6-30 (5804/5804 R/5810/ 5810 R), FA-6x50 (5910 R, 5920 R, 5910 Ri)
5418 709.008	022652109	5 pieces
		Adapter
		used in rotor FA-45-6-30
5820 717.009	5820717009	for 1 conical tubes 15 mL (max. Ø 17 mm), set of 2 pieces
5820 720.000	5820720000	for 1 Oak Ridge 16 mL (max. Ø 18 mm), set of 2 pieces
5820 721.006	5820721006	for 1 Oak Ridge 30 mL (max. Ø 26 mm), set of 2 pieces
5820 722.002	5820722002	for 1 Oak Ridge 35 mL (max. Ø 30 mm), set of 2 pieces
5820 730.005	5820730005	for 1 tube 5 mL (max. Ø 17 mm, set of 2 pieces
5820 726.008	5820726008	for 1 round-bottom and blood collection tube (13 mm × 75 mm), set of 2 pieces
5820 725.001	5820725001	for 1 round-bottom and blood collection tube (13 mm × 100 mm), set of 2 pieces
5820 728.000	5820728000	for 1 Oak Ridge 10 mL, round-bottom and blood collection tube (13 mm × 75 mm), set of 2 pieces
5820 727.004	5820727004	for 1 round-bottom and blood collection tube (16 mm × 100 mm), set of 2 pieces
5820 729.007	5820729007	for 1 round-bottom and blood collection tube (17,5 mm × 100 mm), set of 2 pieces

11.1.7 Rotor F-34-6-38

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Rotor F-34-6-38
5804 727.002	022637207	34° angle, 6 places for 85 mL tubes, incl. rotor lid
		Rotor lid
5804 727.509	5804727509	for F-34-6-38
		Adapter
		used in F-34-6-38
5804 770.005	022637215	for 4 sample tubes 1.5/2.0 mL (max. Ø 11 mm), set of 2
5804 777.000	5804777000	for 1 tube 5 mL (max. Ø 17 mm), set of 2 pieces
5804 738.004	022637279	for 3 round-bottom and blood collection tubes (13 × 75 mm), set of 2 pieces
5804 739.000	022637282	for 3 round-bottom and blood collection tubes (13 × 100 mm), set of 2 pieces
5804 771.001	022637223	for 2 tubes (7 bis 15 mL, max. Ø 16 mm), set of 2

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
5804 776.003	022637274	for 1 conical tube (15 mL, max. Ø 17 mm), set of 2
5804 772.008	022637231	for 1 tube (15 bis 18 mL, max. Ø 18 mm), set of 2
5804 773.004	022637240	for 1 tube (20 bis 30 mL, max. Ø 26 mm), set of 2
5804 774.000	022637258	for 1 tube (50 mL, max. Ø 29 mm), set of 2
5804 775.007	022637266	for 1 conical tube (50 mL, max. Ø 29.5 mm), set of 2

11.1.8 Rotor FA-45-30-11 and rotor F-45-30-11

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
5804 726.006	022637100	**Rotor FA-45-30-11** aerosol-tight*, 45° angle, 30 places for 1.5/2.0 mL tubes, incl. rotor lid (aluminum)
5804 736.001	022637126	**Rotor lid for FA-45-30-11** aerosol-tight, aluminum
5804 715.004	022637002	**Rotor F-45-30-11** 45° angle, 30 places for 1.5/2.0 mL tubes, incl. rotor lid (aluminum)
5804 715.403	022662970	**Rotor lid for F-45-30-11** not aerosol-tight, aluminum
		Adapter used in FA-45-30-11 and F-45-30-11
5425 715.005	022636260	for 1 PCR tube (0.2 mL, max. Ø 6 mm), set of 6
5425 717.008	022636243	for 1 micro test tube (0.4 mL, max. Ø 6 mm), set of 6
5425 716.001	022636227	for 1 sample tube (0.5 mL, max. Ø 6 mm) or 1 Microtainer (0.6 mL, max. Ø 8 mm), set of 6

11.1.9 Rotor F-45-48-PCR

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
5804 735.005	022638581	**Rotor F-45-48-PCR** 45° angle, for 6 × 8-tube strips, 6 × 5-tube strips or 48 × 0.2 mL PCR tubes

11.1.10 Rotor T-60-11

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
5804 730.003	5804730003	**Rotor T-60-11** for 1.5/2.0 mL tubes, without adapter incl. rotor lid
		Adapter used in T-60-11

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
5804 731.000	022638521	for 10 sample tubes (1,5/2,0 mL, max. Ø 11 mm), set of 6
5804 732.006	022638548	for 20 sample tubes (0.4 mL, max. Ø 6 mm), set of 6

11.1.11 Rotor S-4-104

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Rotor S-4-104
5820 740.000	5820740000	incl. 4 × 750 mL round buckets
5820 754.001	5820754001	incl. 4 plate buckets (aerosol-tight capable)
5820 755.008	5820755008	without buckets
		Adapter
		used in rotor S-4-104
5825 740.009	5825740009	for 50 tubes 1,5 mL/2,0 mL (max. Ø 11 mm), set of 2 pieces
5825 739.000	5825739000	for 14 tubes 5 mL (max. Ø 17 mL), set of 2 pieces
5825 738.004	5825738004	for 23 round-bottom tubes and blood collection tubes (13 mm × 75 - 100 mm), set of 2 pieces
5825 736.001	5825736001	for 20 round-bottom tubes and blood collection tubes (16 mm × 75 - 100 mm), set of 2 pieces
5825 743.008	5825743008	for 20 round-bottom tubes and blood collection tubes (17,5 mm × 100 mm), set of 2 pieces
5825 734.009	5825734009	for 14 conical tubes 15 mL (max. Ø 17 mm), set of 2 pieces
5825 733.002	5825733002	for 7 conical tubes 50 mL (max. Ø 30 mm), set of 2 pieces
5825 732.006	5825732006	for 5 skirted conical tubes (max. Ø 30 mm), set of 2 pieces
5825 741.005	5825741005	für 1 tube 175 - 250 mL (max. Ø 62 mm), set of 2 pieces
5825 745.000	5825745000	for 1 Corning 500 mL Centrifuge Tube (max. Ø 96 mL), set of 2 pieces
5825 744.004	5825744004	for 1 wide-neck bottle 750 mL (max. Ø 102 mL), set of 2 pieces
		Wide-neck bottle
		750 mL, for rotor S-4-104, rotor S-4x750
5820 708.000	5820708000	750 mL, set of 2
		Round bucket 750 mL
		for Rotor S-4-104
5820 742.003	5820742003	set of 2 pcs.
5820 741.007	5820741007	set of 4 pcs.
		Plate bucket (aerosol-tight capable)
		for Rotor S-4-104, incl. plate carrier
5820 744.006	5820744006	set of 2 pcs.
5820 743.000	5820743000	set of 4 pcs.
		Plate bucket (open)
		for rotor S-4-104
5820 758.007	5820758007	set of 2
5820 757.000	5820757000	set of 4
		Aerosol-tight cap
		Rotors S-4-104, S-4x750, Plate Bucket
5820 748.001	5820748001	2 pieces

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Plate carrier
		Rotor S-4-104, S-4x750
5820 756.004	5820756004	2 pieces
		Sealings for aerosol-tight caps
		Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, Plate/Tube Bucket
5820 780.002	5820780002	4 pieces
		Aerosol-tight cap
		Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, round bucket 750 mL/ 1000 mL
5820 747.005	5820747005	2 pieces
		Sealings for aerosol-tight caps
		Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000, round bucket 750 mL/ 1000 mL
5820 749.008	5820749008	5 pieces
		Rotor key
5810 718.309	022664174	for Rotor A-4-81, S-4-104

11.1.12 Rotor S-4-72

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Rotor S-4-72
5804 746.007	5804746007	incl. 4 × 250 mL round buckets
		Adapter
		used in rotor S-4-72
5804 794.001	5804794001	for 26 tubes 1,5/2,0 mL (max. Ø 11 mm), set of 2 pieces
5804 793.005	5804793005	for 8 tubes 5 mL (max. Ø 17 mm), set of 2 pieces
5804 789.008	5804789008	for 14 round-bottom und blood collection tubes (13 mm × 75 - 100 mm), set of 2 pieces
5804 791.002	5804791002	for 13 round-bottom und blood collection tubes (16 mm × 75 - 100 mm), set of 2 pieces
5804 792.009	5804792009	for 12 round-bottom und blood collection tubes (17,5 mm × 100 mm), set of 2 pieces
5804 783.000	5804783000	for 8 conical tubes 15 mL (max. Ø 17 mm), set of 2 pieces
5804 784.006	5804784006	for 4 conical tubes 50 mL (max. Ø 30 mm), set of 2 pieces
5804 785.002	5804785002	for 2 conical tubes 15 mL, 50 mL (max. Ø 17 mm, Ø 30 mm), set of 2 pieces
5804 787.005	5804787005	for 1 tube 175 - 250 mL (max. Ø 62 mm), set of 2 pieces
		Round bucket 250 mL
		for Rotor S-4-72
5804 747.003	5804747003	Set of 4 pcs.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

11.1.13 Rotor F-35-48-17

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
5820 771.003	5820771003	**Rotor F-35-48-17** for 24 × 15 mL conical tubes incl. 24 steel sleeves and adapters
5820 772.000	5820772000	**Rotor F-35-48-17** for 40 × 15 mL conical tubes incl. 48 steel sleeves and adapters
5820 774.002	5820774002	**Steel sleeves and adapter** for vessels 15 mL for rotors F-35-48-17 (5804/5804 R/5810/5810 R) , F-48×15 (5910 R) (5804/5804 R/5810/5810 R) , F-48×15 (5910 R)

11.1.14 Rotor FA-45-48-11

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
5820 760.001	5820760001	**Rotor FA-45-48-11** for 48 × 1.5/2.0 mL tubes, aerosol-tight incl. rotor lid
5820 761.008	5820761008	**Rotor lid, aerosol-tight** for rotor FA-45-48-11 1 piece
5820 767.006	5820767006	**Seal for rotor lid** FA-45-24-11-Kit (5427 R/530/5430 R), FA-45-48-11 (5427 R/ 5430/5430 R, 5804/5804 R/5810/5810 R), FA-30x2 (5910 R, 5920 R, 5910 Ri), FA-48x2 (5910 R, 5920 R, 5910 Ri) 5 pieces

11.1.15 Rotor FA-45-20-17

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
5820 765.003	5820765003	**Rotor FA-45-20-17** for 20 Eppendorf Tubes 5.0 mL incl. rotor lid
5820 766.000	5820766000	**Rotor lid, aerosol-tight** for rotor FA-45-20-17 1 pieces
5409 718.002	5409718002	**Seal for rotor lid** FA-45-20-17 (5804/5804 R/5810/5810 R), FA-20x5 (5910 R, 5920 R, 5910 Ri) 5 pieces

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Adapter used in rotor FA-45-12-17 (5427 R), FA-45-16-17 (5430/5430 R), FA-45-20-17 (5804/5804 R/5810/5810 R)
5820 768.002	5820768002	for 1 tube 1,5 mL/2,0 mL (max. Ø 11 mm), set of 10 pieces
5820 769.009	5820769009	for 1 Cryo tube, set of 4 pieces
		Adapter used in Rotor FA-45-12-17 (5427 R), FA-45-16-17 (5430/5430 R), FA-45-20-17 (5804/5804 R/5810/5810 R)
5820 770.007	5820770007	for 1 HPLC vial, set of 10 pieces

11.2 Accessories

Order no. (International)	Order no. (North America)	Description
		Rotor stand
5804 720.008	022639021	suitable for all rotors of Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R
		Pivot grease
5810 350.050	022634330	Tube 20 mL
		Rotor key
5810 350.018	022664166	Standard
5810 718.309	022664174	for Rotor A-4-81, S-4-104
		Tray for condensation water
5811 001.068	022662678	

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

12 Annexe

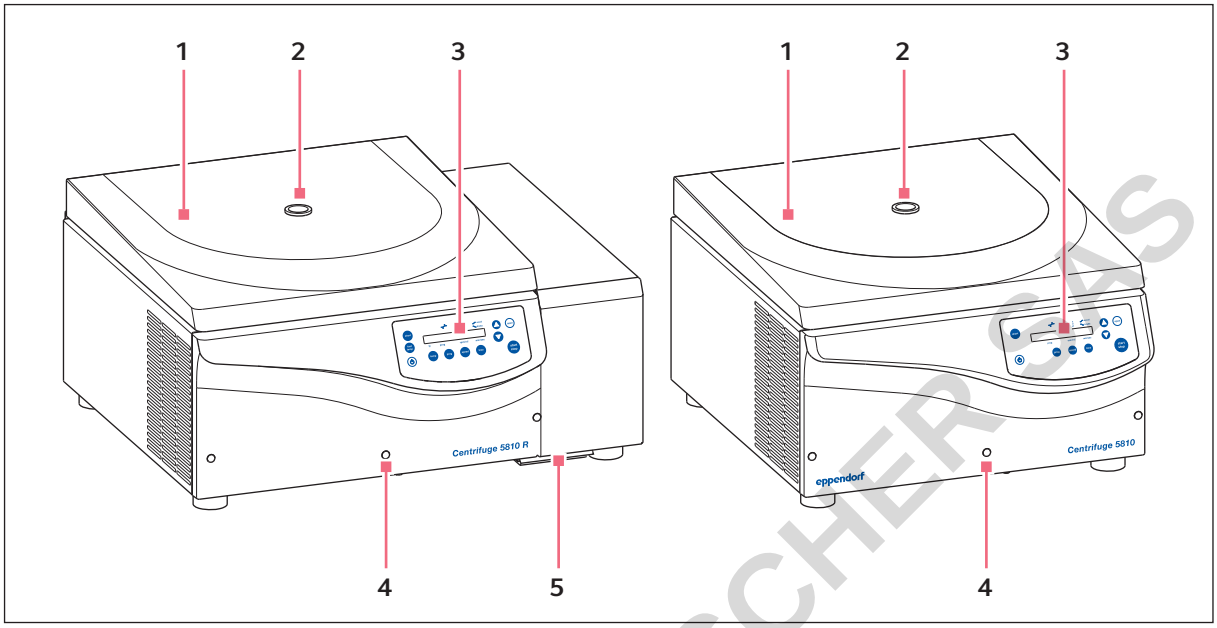

Fig. 12-1: Centrifuge 5810 R and 5810. The Centrifuges 5804 R and 5804 are similar in design.

1 Centrifuge lid

2 Monitoring glass

3 Control panel with display

4 Emergency release

5 Condensation water tray (Centrifuge 5804 R/ 5810 R only)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Task/function	Keys	Display
Set parameter	1. Press speed or time etc. 2. Press ▲ or ▼.	1. Selected parameter flashes. 2. New value appears.
Soft start/stop	1. Press time repeatedly. 2. Press ▲ or ▼ to select ramp.	⌐: Acceleration ramp 0 (long) ... 9 (short). ¬: Deceleration ramp 0 (long) ... 9 (short).
Alarm on/Alarm off	▸ Press speed + time simultaneously.	*Alarm on/Alarm off*
Programming (during rotor stop only)	1. Set parameter. 2. Press 2 × prog. 3. Store: Press prog > 2 s.	1. Parameters 2. *P...*: first idle program no. 3. *OK*
At set rpm (with open centrifuge lid only)	Press start stop > 4 s.	: on : off

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

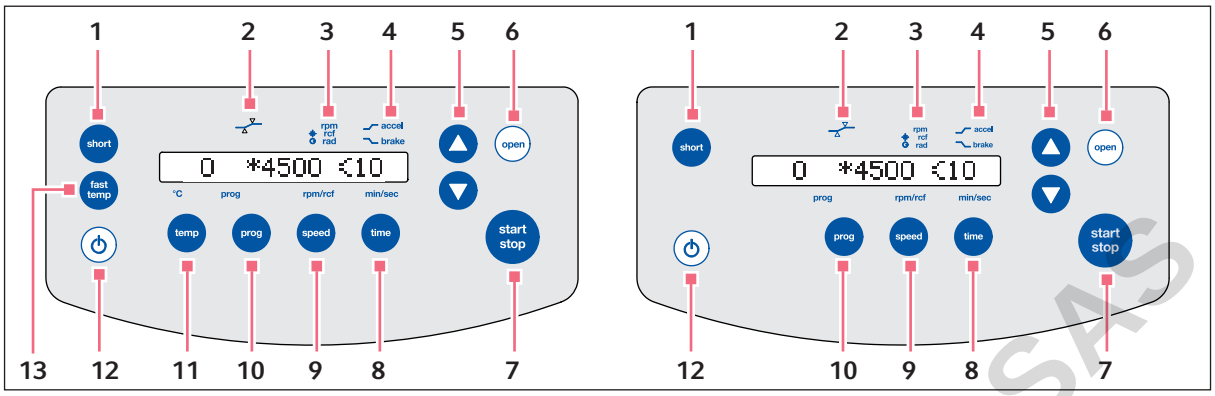

Fig. 12-2: Control panel of the Centrifuge 5804 R/5810 R and the Centrifuge 5804/5810.

1 short key
Short spin centrifugation

2 At set rpm function status

3 speed (rpm), *g*-force (rcf) ✳, and radius setting ↻ indicator

4 Symbol for acceleration ⟋ and braking ⟍

5 Arrow keys
Set parameter values

6 open key
Release centrifuge lid

7 start/stop key
Start or stop centrifugation

8 time key
Select run time setting

9 speed key
Select speed setting

10 prog key
Select or save program

11 temp key
Centrifuge 5804 R/5810 R only: Select temperature setting

12 Standby ⏻ key

13 fast temp key
Centrifuge 5804 R/5810 R only: Start FastTemp temperature control run

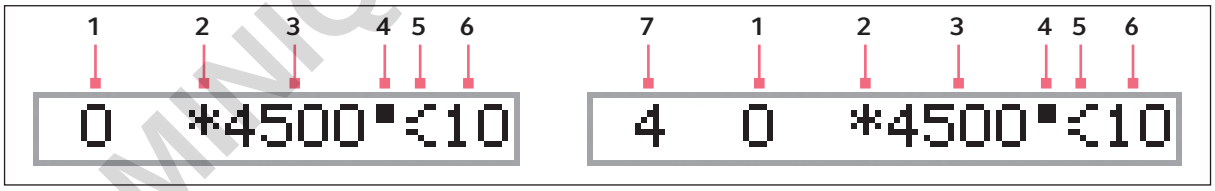

Fig. 12-3: Display of the Centrifuge 5804 R/5810 R and the Centrifuge 5804/5810

1 Temperature (only 5804 R/5810 R)

2 Program number

3 Symbol for *g*-force (rcf)

4 *g*-force (rcf)/rotational speed (rpm)

5 Symbol flashes when rotor is in motion

6 Symbol for acceleration ⟋ and braking ⟍

7 Centrifugation time

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Rotorkennung

Die Bezeichnung aller Eppendorf-Rotoren folgt einem logischen Prinzip, das die technischen Spezifikationen in eine einheitliche Folge von Zahlen und Buchstaben umsetzt, wie zum Beispiel:

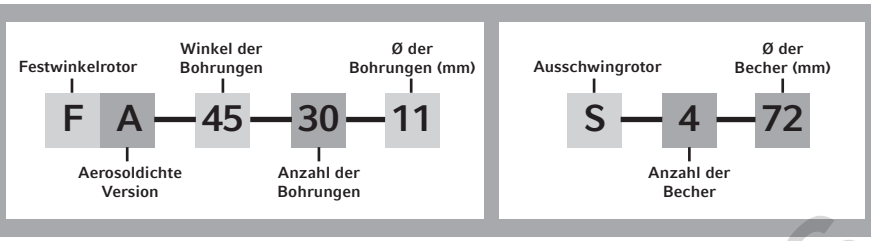

Rotorkennung

Die Bezeichnung aller Eppendorf-Rotoren folgt einem logischen Prinzip, das die technischen Spezifikationen in eine einheitliche Folge von Zahlen und Buchstaben umsetzt, wie zum Beispiel:

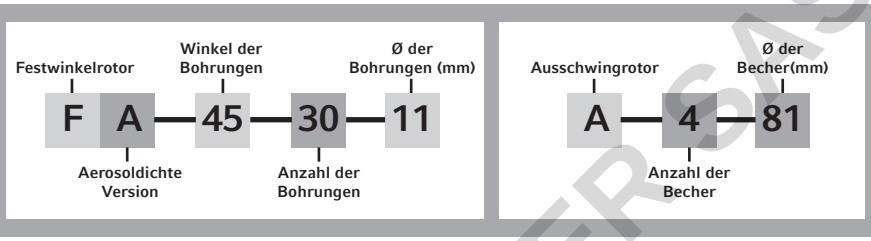

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

eppendorf

Declaration of Conformity

The product named below fulfills the requirements of directives and standards listed. In the case of unauthorized modifications to the product or an unintended use this declaration becomes invalid. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name:

Centrifuge 5804, Centrifuge 5804 R, Centrifuge 5810, Centrifuge 5810 R

including components

Product type:

Centrifuge

Relevant directives / standards:

2006/42/EC: DIN EN ISO 12100 + Cor.1, DIN EN 378-2 (only 5804 R and 5810 R)

2014/35/EU: DIN EN 61010-1, DIN EN 61010-2-020

2014/30/EU: DIN EN 61326-1, DIN EN 55011

2011/65/EU: DIN EN IEC 63000
(incl. (EU) 2015/863)

Further applied standards: IEC 61010-1 + Cor. + A1 + A1/Cor.1, IEC 61010-2-020
UL 61010-1, UL 61010-2-020
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12, CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-020
IEC 61326-1, CISPR 11 + A1, 47 CFR FCC part 15
YY/T 0657, GB 4793.1, GB 4793.7, GB 18268.1, YY/T 0466.1, SJ/T 11364, GB/T 26572

Person authorized to compile
the technical file acc. to 2006/42/EC: Dr. Marlene Jentzsch
Senior Vice President
Division Separation & Instrumentation
Eppendorf SE

Hamburg, November 09, 2021

Dr. Wilhelm Plüster
Management Board

Dr. Marlene Jentzsch
Senior Vice President
Division Separation & Instrumentation

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com

ISO 9001 Certified | ISO 13485 Certified | ISO 14001 Certified

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany.
All rights reserved, incl. graphics and pictures. Copyright ©2021 by Eppendorf SE.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number	2018-11-22-E215059
Report Reference	E215059-D1013-1/A1/C0-UL
Issue Date	2018-11-22
Issued to:	EPPENDORF A G
Applicant Company:	BARKHAUSENWEG 1 22339 HAMBURG GERMANY
Listed Company:	Same as Applicant
This is to certify that representative samples of	Laboratory Centrifuge 5804, 5805T, 5805F, 5810, 5811T, 5811F Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.
Standard(s) for Safety:	UL 61010-1, 3rd Edition, May 11, 2012, Revised April 29 2016, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12, 3rd Edition, Revision dated April 29 2016
Additional Standards:	CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-2-020:17 - Particular requirements for laboratory centrifuges - Third Edition - issue date 2017-01-01 UL 61010-2-020:2016 - Particular requirements for laboratory centrifuges - Third Edition - issue date 2016-12-15
Additional Information:	See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for additional information.

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's Certification and Follow-Up Service.

Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for use as components of complete equipment submitted for investigation rather than for direct separate installation in the field. The final acceptance of the component is dependent upon its installation and use in complete equipment submitted to UL LLC.

Look for the UL Certification Mark on the product.

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested according to the current UL requirements.

Bruce Mahrenholz, Assistant Chief Engineer, Global Inspection and Field Services, UL LLC
Joseph Hosey, General Manager, Director of Sales – Canada, UNDERWRITERS LABORATORIES OF CANADA INC.

Helena Y. Wolf, Director, Global Market Access Operations, UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative www.ul.com/contactus

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom

Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Swing Out Rotor with Buckets [A-2-DWP-AT (5820 710.004-00)] and Autoclaved (x50) lids in the Eppendorf Centrifuge 5810

Report No. 104-09 B

Report prepared for: Eppendorf AG, Hamburg, Germany
Issue Date: 31st March 2010 (amended 17th Aug 10)

Test Summary

Swing out rotor with buckets [A-2-DWP-AT (5820 710.004-00)] and autoclaved (x50) lids was containment tested in the Eppendorf 5810 centrifuge, in accordance with Annex AA of IEC 1010-2-20. The sealed bucket was shown to contain the spill of micro-organisms and therefore prevent any release.

Report Written By **Report Authorised By**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Health Protection Agency
Microbiological Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom

Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Rotor A-4-44 and Sealed Buckets and Lids (Cap 100, Order no. 5804 712.005) in the Eppendorf Centrifuge 5810

Report No. 352-97 (Part 1)

Report prepared for: Eppendorf AG, Hamburg, Germany
Issue Date: Original report issued 8th September 1997
Certificate issued 18th October 2010

Test Summary

Rotor A-4-44 and sealed buckets and lids (Cap 100, Order no. 5804 712.005) were containment tested in the Eppendorf Centrifuge 5810, using Annex AA of IEC 1010-2-020. The sealed buckets were shown to contain the spill within the centrifuge.

Report Written By Anna May

Report Authorised By

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Health Protection Agency
Microbiological Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom

Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Rotor A-4-62 and Sealed Buckets and Lids (Cap 250/1, Order no. 5810 710.006) in the Eppendorf Centrifuge 5810

Report No. 352-97 (Part 2)

Report prepared for: Eppendorf AG, Hamburg, Germany
Issue Date: Original report issued 8th September 1997
Certificate issued 18th October 2010

Test Summary

Rotor A-4-62 and sealed buckets and lids (Cap 250/1, Order no. 5810 710.006) were containment tested in the Eppendorf Centrifuge 5810, using Annex AA of IEC 1010-2-020. The sealed buckets were shown to contain the spill within the centrifuge.

Report Written By Anna May

Report Authorised By

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom

Certificate of Containment Testing

400ml Rectangular Buckets fitted with Sealed Caps in Eppendorf Centrifuge 5810 containing Rotor A-4-81

Report No. 1000-06

Report prepared for: Eppendorf AG, Hamburg, Germany
Issue Date: 21st March 2006

Test Summary

400 ml rectangular buckets fitted with sealed caps were containment tested in the Eppendorf centrifuge 5810 containing rotor A-4-81, using Annex AA of IEC 1010-2-20. The buckets were shown to contain a large spill.

Report Written By

Report Authorised By

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom

Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Rotor FA-45-6-30 [(5820 715.103-00) and autoclaved lid (x50)] in the Eppendorf Centrifuge 5810R

Report No. 40-10B

Report prepared for: Eppendorf AG, Hamburg, Germany
Issue Date: 19th July 2010 (amended 17th Aug 10)

Test Summary

Rotor FA-45-6-30 (5820 715.103-00) and autoclaved lid (x50) was containment tested in the Eppendorf centrifuge 5810R, in accordance with Annex AA of IEC 1010-2-20. The sealed rotor was shown to contain the spill of micro-organisms and therefore prevent any release.

Report Written By **Report Authorised By**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Public Health England

Public Health England
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 OJG

Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Rotor FA-45-20-17 (5820 765.100-00) in the Eppendorf 5810/R Bench Top Centrifuge

Report No. 35/13

Report Prepared For: Eppendorf AG, Hamburg, Germany
Issue Date: 24th April 2013

Test Summary

Rotor FA-45-20-17 (5820 765.100-00) was containment tested in the Eppendorf 5810/R bench top centrifuge, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2006 (2nd Ed.). The sealed rotor was shown to contain a spill within the centrifuge.

Report Written By

Anna May

Name: Miss Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Report Authorised By

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Health Protection Agency
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Rotor FA-45-48-11(5820 760.109-00) in the Eppendorf 5810/R Bench Top Centrifuge

Report No. 199-12

Report Prepared For: Eppendorf AG, Hamburg, Germany
Issue Date: 12th September 2012

Test Summary

Rotor FA-45-48-11 (5820 760.109-00) was containment tested in the Eppendorf 5810/R bench top centrifuge, using Annex AA of IEC 1010-2-20. The sealed rotor was shown to contain a spill within the centrifuge

Report Written By	Report Authorised By
Anna Moy	
Name: Miss Anna Moy **Title: Biosafety Scientist**	**Name: Mrs Sara Speight** **Title: Senior Biosafety Scientist**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Health Protection Agency
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Rotor S-4-104 with Round Buckets (5820 741.007-00) in the Eppendorf 5810/R Bench Top Centrifuge

Report No. 196-12 A

Report Prepared For: Eppendorf AG, Hamburg, Germany
Issue Date: 12th September 2012

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Test Summary

Rotor S-4-104 with Round Buckets (5820 741.007-00) was containment tested in the Eppendorf 5810/R bench top centrifuge, using Annex AA of IEC 1010-2-20. The sealed rotor was shown to contain a spill within the centrifuge

Report Written By	Report Authorised By
Anna Moy	
Name: Miss Anna Moy **Title: Biosafety Scientist**	**Name: Mrs Sara Speight** **Title: Senior Biosafety Scientist**

Public Health England

Public Health England
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 OJG

Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Caps for Rotor S-4-104 with DWP-Buckets in the Eppendorf 5810/R Bench Top Centrifuge

Report No. 111/13 A

Report Prepared For: Eppendorf AG, Hamburg, Germany
Issue Date: 10th April 2014

Test Summary

Caps for rotor S-4-104 with DWP-Buckets were containment tested in the Eppendorf 5810/R bench top centrifuge, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2006 (2nd Ed.). The sealed rotor was shown to contain a spill within the centrifuge.

Report Written By

Anna Moy

Name: Miss Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Report Authorised By

pp S. M.

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Evaluate Your Manual

Give us your feedback.
www.eppendorf.com/manualfeedback

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com