

MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Télémètre Radar de vitesse 7316KO

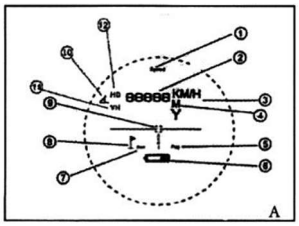

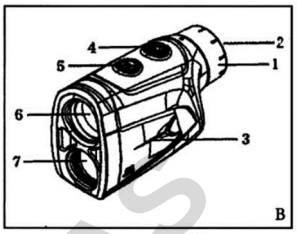

DESCRIPTION DE L'ECRAN LCD (FIGURE A) :

1. Vitesse
2. Mesure de distance
3. Icône de l'unité de mesure de vitesse
4. Mètres/Yard
5. Brouillard
6. Indicateur niveau batterie fabile
7. Balayage
8. Icone de la tige de drapeau
9. Icône de la cible
10. Icône de l'angle
11. Icône de la hauteur verticale (VH)
12. Icône de la hauteur horizontale (HD)

PARTIES DE L'INSTRUMENT (FIGURE B) :

1. Bague de mise au point
2. Oculaire
3. Compartiment des piles
4. Bouton d'allumage (POWER)
5. Bouton Mode/Changement d'unité (MODE)
6. Emission laser/lentille de l'objectif
7. Lentille réceptrice du rayon laser

FONCTIONS ET MODALITES :

1. Régler la mise au point en agissant sur la bague appropriée (1)
2. Appuyer sur le bouton 4 pour allumer l'instrument Le mode d'allumage est celui de « visée » (FIG.1)
3. Maintenir appuyé le bouton 5 pour sélectionner l'unité de mesure entre mètres ou yards (FIG. 2)
4. L'icône « batterie déchargée » apparaît lorsque la batterie doit être remplacée (FIG.3). Si nécessaire, appuyer sur le bouton argenté pour ouvrir le compartiment des batteries (3) et insérer une nouvelle batterie CR2 en respectant la polarité correcte.
5. Appuyer brièvement sur le bouton 5 pour passer d'un mode à l'autre :
   « Visée » > « Tige du drapeau » > « Brouillard » > « Vitesse » > « Scan » > « Mesure de l'angle » > « Mesure de la hauteur »

MODE DE VISEE (FIG.5-6) : Comme on le voit FIG.7 avec ce mode, on peut isoler le point D de d'autres en considérant seulement la distance D1. Tous les autres points de référence ne seront pas pris en compte et seule la distance par rapport au point D1 sera affichée. Après avoir choisi le point d'ancrage, pointer l'instrument en maintenant la tige du drapeau au centre de l'écran et appuyer sur le bouton 4 pour commencer la mesure. Le rectangle apparaîtra et clignotera au centre de l'écran (FIG.8). Lorsqu'un drapeau avec un rectangle autour sera affiché et que le rectangle au centre du viseur aura disparu, les données seront stockées (FIG.9).

MODE BROUILLARD : Ce mode permet de contourner les interférences crées par les microparticules d'humidité du brouillard à courte distance (d10=2m). Appuyer sur le bouton 5 jusqu'à ce que le mode FOG apparaisse à l'écran (FIG.10). Appuyer brièvement sur le bouton 4 pour commencer la mesure.

MODE VITESSE : Ce mode mesure deux fois la distance de la cible et la vitesse n'est que le résultat de la division entre le temps et la distance (FIG.14). Appuyer sur le bouton 5 jusqu'à sélectionner l'unité de mesure. Maintenir appuyé le bouton 4 et suivre la cible mobile pour mesurer sa vitesse en continu et obtenir les données après avoir relâché le bouton (FIG.16-17).

MODE SCAN : Appuyer sur le bouton 5 jusqu'à ce que le mode SCAN apparaisse (FIG.18). Maintenir appuyé le bouton 4 et bouger lentement pour mesurer sa distance en continu et obtenir les données après avoir relâché le bouton (FIG.19).

MODE DE MESURE DE L'ANGLE VERTICAL (VD) : Appuyer sur le bouton 5 pour sélectionner ce mode (FIG.20). Maintenir appuyé le bouton 4 et lentement bouger l'instrument pour mesurer la distance en continu et obtenir l'angle vertical après avoir relâché le bouton (FIG.21-22).


MODE DE MESURE DE L'ANGLE HORIZONTAL HD) : Appuyer sur le bouton 5 pour sélectionner ce mode (FIG.23). Maintenir appuyé le bouton 4 pour mesurer la distance (FIG.24) et obtenir l'angle horizontal après avoir relâché le bouton (FIG.25).

MODE DE MESURE DE LA HAUTEUR : Appuyer sur le bouton 5 pour sélectionner ce mode (FIG.26). Maintenir appuyé le bouton 4 et lentement bouger l'instrument pour mesurer la distance en continu et obtenir la hauteur après avoir relâché le bouton (FIG.27-28).

AVERTISSEMENTS :

- La distance de mesure dépend de la nature de l'objet, de la portée du rayon, de l'angle avec la cible, de sa surface par les conditions météorologiques, etc.
- Ne jamais regarder le soleil avec l'instrument, il peut provoquer des dommages irréversibles à la vue.
- Ne pas démonter l'instrument pour ne pas annuler la garantie.
- Nettoyer l'extérieur des lentilles uniquement avec les chiffons appropriés
- Si l'instrument n'est pas utilisé pendant une longue période, retirer les batteries.
- Après 15 secondes, l'instrument s'éteint automatiquement.

IMPORTANT : Veillez à déposer les piles et matériel usagés dans un endroit écologiquement approprié.

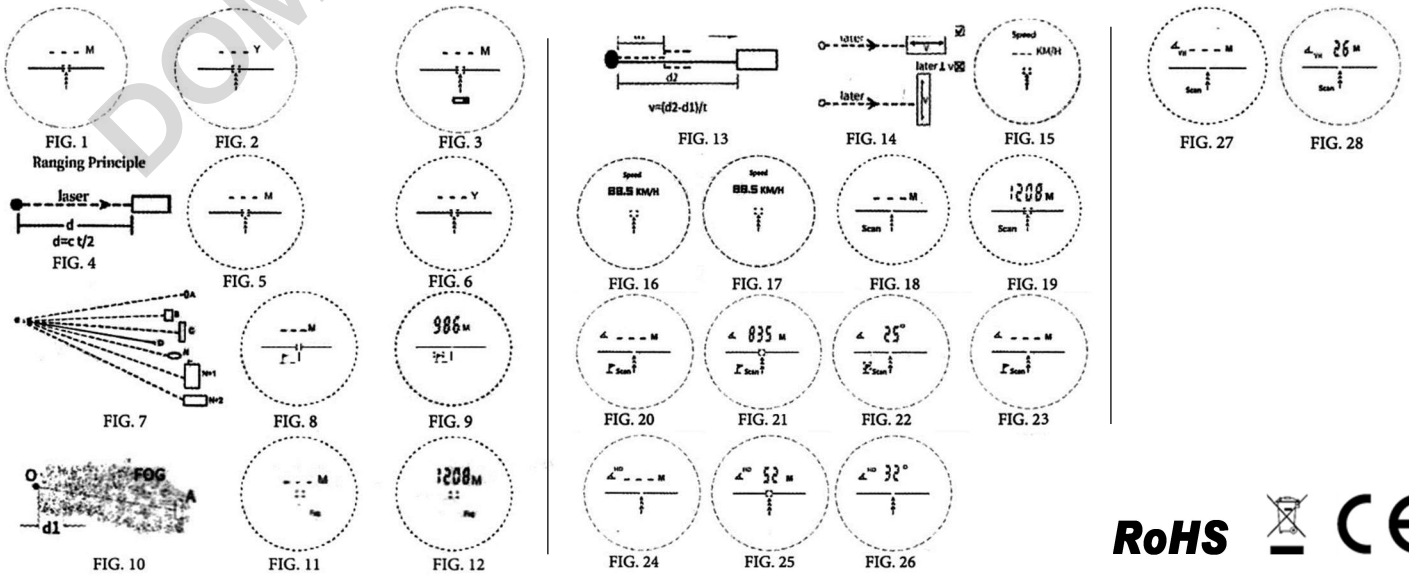

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE