Accesorios

Sistema de transferencia rápida para Southern y Northern blot : TurboBlotter



Cada recambio de TurboBlotter incluye las membranas y los papeles necesarios para 5 transferencias.

Cada kit TurboBlotter incluye:
+ 1 sistema de transferencia ;
+ membranas y papeles necesarios para 5 transferencias.

- Kit para la transferencia rápida con alta resolución de ADN y ARN
- Rápida: transferencia de arriba hacia abajo en una hora con tampones alcalinos y en tres horas con tampones neutros (SSC)
- Económico: el soporte de tampón utiliza menos tampón y papel blotting
- Fácil de usar, no requiere vacío ni fuente de alimentación
- Sistema que utiliza la gravedad además de la acción capilar
- Compacto: unidad pequeña y apilable

Ref.	Descripción	Dim. (mm)	Dim. sist. transfer	€
034803	Recambio TurboBlotter Nytran SuperCharge	110 x 140	12 x 16 cm	**NC -**
034807	Recambio TurboBlotter Nytran SuperCharge	150 x 150	21 x 26 cm	**NC -**
034809	Recambio TurboBlotter Nytran SuperCharge	150 x 200	21 x 26 cm	**NC -**
034812	Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge	200 x 250	21 x 26 cm	**NC -**
034813	Recambio TurboBlotter Nytran SuperCharge	200 x 250	21 x 26 cm	**NC -**

Accesorios

Leche desnatada Regilait



La leche en polvo Regilait es ideal para saturar las membranas de transferencia durante el Slot-Blot o el Western Blot.
En latas de 750 g o 300 g con boquilla.

Ref.	Envase	€
711160	750 g	**NC -**
731142	300 g	**NC -**

Marcador quimioluminiscente precoloreado para Western Blot

ClearLine




Nuestra Selección

- Para anotar las membranas de transferencia de PVDF o nitrocelulosa
- Reacciona con sustratos HRP
- Rápido y sensible
- Compatible con películas de rayos X y generadores de imágenes CCD

Ref.	Descripción	€
701100	Marcador quimioluminiscente precoloreado para Western blot	**NC -**



Group Dutscher IBERICA

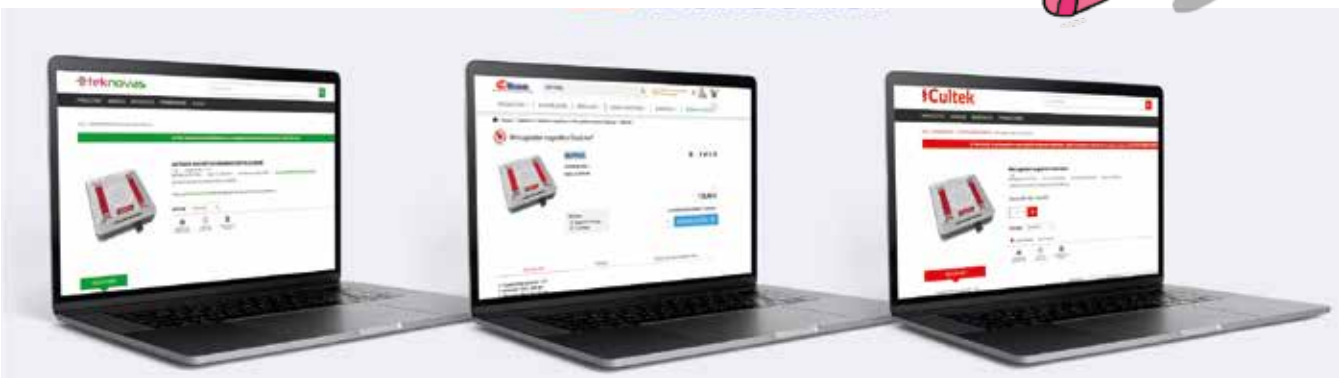

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com