

FICHE TECHNIQUE

MASQUE COMPLET

PROTECTION CONTRE LES GAZ,
VAPEURS & POUSSIÈRES



SÉRIE 9000

taille S



9001 raccord EasyLock®



9004 raccord EN 148-1

taille M



9002 raccord EasyLock®



9005 raccord EN 148-1

taille L



9003 raccord EasyLock®



9006 raccord EN 148-1

CARACTÉRISTIQUES




Poids hyper léger

Technologie de montage de l'oculaire sans cerclage.




Oculaire panoramique

Fait en polycarbonate.

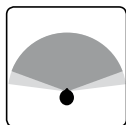


Grand champ visuel périphérique

Permet la perception de l'environnement et des mouvements latéraux.

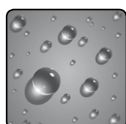

Traitement hydrophobe de l'oculaire

Les liquides n'adhèrent pas dessus, l'oculaire est facile à essuyer. Il résiste aux solvants.

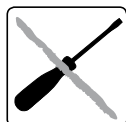

Facile à nettoyer – facile à entretenir

Toutes les pièces sont d'une grande accessibilité, le design et les surfaces sont épurés. Il n'est nul besoin d'outil.



EASYLOCK®

Système de raccord EasyLock®

Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire.



100% PVC-FREE

Tous les produits et emballages Moldex sont 100% sans PVC.

CERTIFICATION

Les masques de la série 9000 répondent aux exigences de la norme EN 136:1998 CL2, ils sont marqués CE conformément à la Directive Européenne 89/686/EEC. L'institut professionnel pour la sécurité dans le travail (BGIA) à St Augustin (0121) en Allemagne est l'organisme responsable des tests de conformité (article 10) et de la surveillance des produits (article 11B). Les produits sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001.

MATÉRIAUX

Oculaire: Polycarbonate

Pièce faciale: Elastomère thermoplastique (TPE)

Têtière: Elastomère thermoplastique (TPE)

Boîtier de soupape: Polypropylène

Soupape inspiratoire: Caoutchouc naturel

Soupape expiratoire: Caoutchouc silicone

POIDS

9001: 370 g

9002: 360 g




9003: 355 g

9004: 375 g

9005: 365 g

9006: 360 g

EASYLOCK®

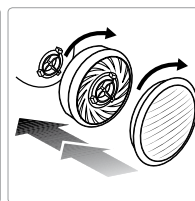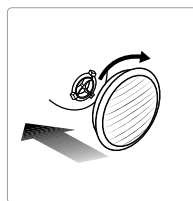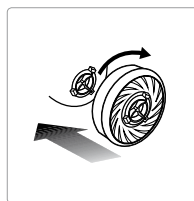

Filtres antigaz

Article Type du filtre

9100 A1

9200 A2

9300 ABE1

9400 ABEK1

9500 A2B2E1

9600 AX

9800 ABEK2

Filtres à particules

Article Type du filtre

9010 P1 R

9020 P2 R

9030 P3 R

9022 P2 R + O₃

9032 P3 R + O₃

Combinaisons de filtres pré-assemblés

Article Type du filtre

9120 A1P2 R

9230 A2P3 R

9430 ABEK1P3 R

9730 ABEK1HgP3 R D

FICHE TECHNIQUE

MASQUE COMPLET

PROTECTION CONTRE LES GAZ,
VAPEURS & POUSSIÈRES



ESSAIS

Les masques de la série 9000 ont passé les tests de la norme EN136:1998 CL2, ils répondent aux exigences requises.

Fuite vers l'intérieur de la pièce faciale

Dix sujets d'essai types portant des demi-masques réalisent différents exercices sur un tapis roulant. Durant ces exercices, on échantillonne la quantité d'aérosol test qui pénètre vers l'intérieur par la lèvre d'étanchéité et la soupape expiratoire. Pendant chacun des exercices d'essai, la fuite vers l'intérieur du contaminant d'essai ne doit pas excéder une valeur de 0,05 % pour chacun des dix sujets d'essai.

Inflammabilité

La pièce faciale est passée à travers une flamme de 950°C(+/- 50°C) pendant 5 secondes à une distance de 250 mm des 6 brûleurs à propane. Après son passage la pièce faciale doit s'auto-éteindre.


Résistance à la traction

Le raccordement entre la jupe du masque et le filtre doit résister à une force de traction axiale de 500 N.

Résistance mécanique

L'oculaire doit résister à l'impact d'une bille d'acier, d'un diamètre de 22 mm, tombant d'une hauteur de 1,3 m. Après l'essai, l'étanchéité de la pièce faciale doit être préservée.

PIÈCES DE RECHANGE


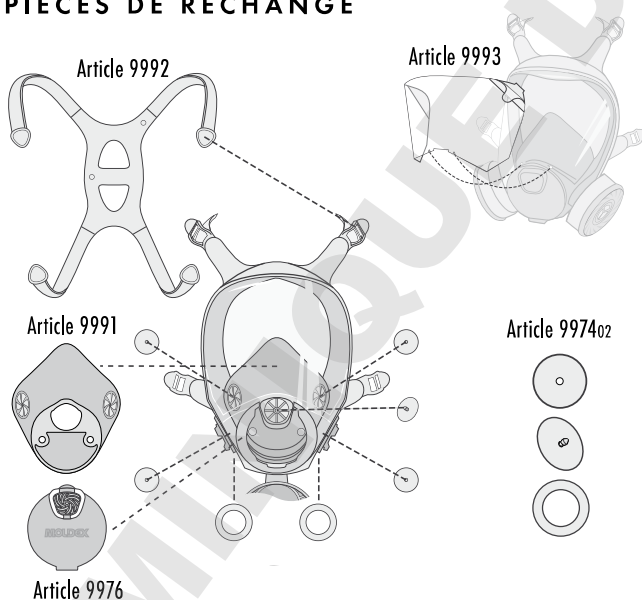


Article	Description
997402	Set de joints et soupapes EasyLock®
997502	Set de joints et soupapes EN 148-1
9976	Opércule de soupape expiratoire
9991	Demi-masque intérieur

Article	Description
9992	Têtière
9993	Films de protection oculaire
9998	Kit lunettes

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

Facilement mis et enlevé

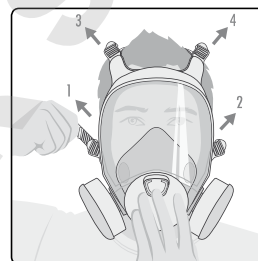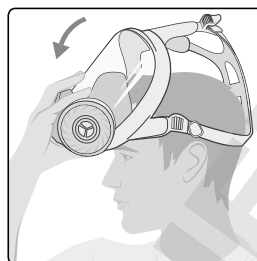

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ



INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES UTILISATEURS

- Cet appareil respiratoire ne fournit pas d'oxygène (O₂)
- Le produit est dépourvu de pièces métalliques ce qui évite le risque d'amorçage en atmosphères potentiellement explosives.
- Si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter MOLDEX.
- L'utilisation d'appareils filtrants exige le respect des dispositions et règles en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Si les utilisateurs de masques sont barbus ou portent des favoris, ou si une toute autre anomalie modifie le joint facial, alors il est impossible d'obtenir une bonne étanchéité.
- Il est interdit de modifier les masques en aucune façon.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le masque. La non observation des instructions d'utilisation du produit et le non respect de l'obligation de port de cet appareil dans les zones contaminées risquent de nuire à la santé de l'utilisateur et d'entraîner des dommages irréversibles.
- **Attention: Il est interdit d'utiliser ces appareils filtrants dans des conteneurs non ventilés et dans des zones confinées.**

INFO

Pour toute aide sur la sélection des produits ou pour toute formation, contactez-nous. Nous disposons de différents modules de formation et supports techniques.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Îlot Girodet - Bât. A
26500 Bourg Lès Valence

Tél.: +33(0)4 75 78 58 90
Fax: +33 (0)4 75 78 58 91
sales@fr.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com