


Notice d'emploi – Réf 3210/2SI – Thermo/hygromètre professionnel

1-CARACTERISTIQUES

- Température ambiante : -30,0 à +100°C / Préc. ± 0,5°C
- Point de rosée : -30,0 à +100°C / Préc. ± 1°C
- Température humide : 0 à 80,0°C / Préc. ± 1°C
- Hygrométrie : 0,0 à 100 %RH / Préc. ± 2 %RH
- Maxi / Mini / Hold « valeur figée »
- Extinction automatique après 15 minutes
- Grand affichage LCD / Rétro-éclairage
- Transmission Bluetooth vers smartphone
- Indicateur batterie faible / Indicateur dépassement
- D : 248x65x45 mm / 250 g
- Pile : 9F22 / Mallette

2-DESCRIPTION

- | | |
|--------------------|--|
| 1-Référence | 8-Bouton On/Off |
| 2-Affichage LCD | 9-Bouton Réglage (SetUp) |
| 3-Bouton Maxi/mini | 10-Bouton Temp. Humide (WB) / Point rosée (DP) |
| 4-Bouton °C/▲ | 11-Bouton Hold « valeur figée » |
| 5-Bouton °F/▼ | 12-Rétro-éclairage |
| 6-Bouton Entrée | 13-Capteur |
| 7-Désignation | |

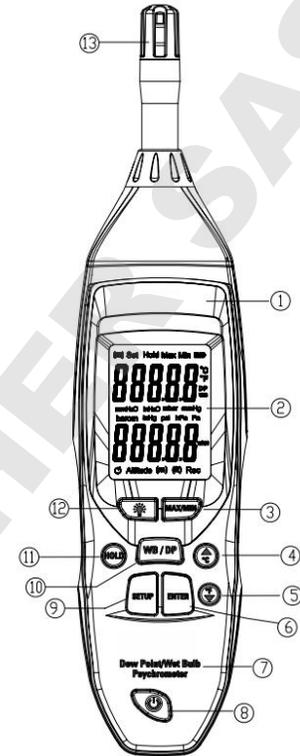

3-FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

- Appuyer sur le bouton On/Off pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Appuyer sur le bouton de rétro-éclairage pour éclairer l'écran en milieu sombre
- Appuyer sur le bouton °C ou °F pour définir l'unité de température
- Appuyer sur le bouton Max/Min pour afficher alternativement les valeurs maximales (MAX) et minimales (MIN) mesurées en température et hygrométrie. Appuyer et maintenir le bouton pour sortir du monde Max/Min.
- Appuyer sur le bouton Hold pour figer une valeur à l'écran. Appuyer de nouveau pour revenir à la valeur courante.
- Appuyer sur le bouton WB/DP pour afficher alternativement la température humide (WB) ou point de rosée (DP) sur la ligne supérieure de l'écran. Appuyer et maintenir le bouton pour sortir du monde WB/DP.

4-TRANSMISSION BLUETOOTH

- Appuyer sur le bouton SetUp. L'écran affiche SET, l'icône de Bluetooth et ON pour activer le Bluetooth. Appuyer sur le bouton Entrée pour confirmer l'activation. Appuyer sur le bouton SetUp pour passer le Bluetooth sur OFF et appuyer sur le bouton Entrée pour désactiver le Bluetooth.
- Installer l'application « Meterbox PRO » sur votre smartphone. Activer le Bluetooth du thermo/hygromètre et de votre smartphone et appairer les 2 instruments. Confirmer avec le code D5FC0F0D.
- Lorsque la connexion est établie, le smartphone va charger sur son interface les données courantes du thermo/hygromètre. Lorsque vous appuyez sur un bouton du thermo/hygromètre, l'interface sur le smartphone se mettra à jour en temps réel. Vous pouvez également contrôler le thermo/hygromètre depuis l'interface du smartphone.

5-EXTINCTION AUTOMATIQUE

- Après 15 minutes sans action sur l'appareil, celui-ci s'éteint automatiquement.
- Pour désactiver cette fonction, appuyer sur Hold et appuyer et maintenir le bouton On/Off pour désactiver l'extinction automatique. L'icône ne s'affiche plus à l'écran.

6-CHANGEMENT DE PILE

- Lorsque l'icône de batterie est vide, il faut changer la pile.
- Ouvrir la trappe de pile à l'arrière de l'appareil et remplacer la pile par une pile 9V (type 6F22) neuve, en veillant à respecter la polarité, puis remettre la trappe de pile.

Note : Veiller à déposer les piles et matériels usagés dans un endroit écologiquement approprié.

