

SEFAR® PA

Le tissu polyamide de choix pour l'impression d'objets et de carrelages

swiss
mesh
technology

S E F A R
■ ■ ■ ■

SEFAR® PA

Le tissu polyamide de choix pour l'impression d'objets et de carrelages

Le SEFAR® PA est tissé à partir de fil polyamide, matériau connu mondialement sous le nom de nylon. Le tissu SEFAR® PA se caractérise par ses excellentes propriétés mécaniques, et par sa facilité de mise en œuvre. Le SEFAR® PA est idéal pour les applications d'impression nécessitant l'emploi d'encre abrasives, par exemple dans l'industrie céramique. Sa grande élasticité le rend idéal pour les applications où l'écran doit épouser la forme des supports à imprimer.

Caractéristiques tissu	Les + pour la tension d'écran	Les + pour la sérigraphie
Excellente résistance à l'abrasion de la matière première du fil	<ul style="list-style-type: none">Plus grand nombre d'applications possible	<ul style="list-style-type: none">Convient particulièrement pour les applications faisant appel aux encres abrasives
Excellentes propriétés d'adhérence de la surface du tissu	<ul style="list-style-type: none">Enduction d'émulsion homogèneFiabilité de mise en œuvre lors de l'emploi de films capillaires et d'émulsionsCompatible avec toutes les émulsions standard	<ul style="list-style-type: none">Durée de vie de l'écran plus longue sur supports problématiques ou difficiles
Grande élasticité	<ul style="list-style-type: none">Tension facile	<ul style="list-style-type: none">Idéal pour les applications où l'écran doit épouser la forme des supports à imprimer
Bonne propriété antistatique grâce au traitement Sefar antistatique	<ul style="list-style-type: none">Production d'écrans simple, fiable et commodeSusceptibilité réduite d'attirer la poussièreRéduction de la nécessité de faire des retouches	<ul style="list-style-type: none">Fiabilité en production grâce au moindre risque de charge électrostatiqueImpression sans défauts, lisse et propreRéduction des déchets, et plus grande efficacité productive
Gamme standard avec une bonne disponibilité	<ul style="list-style-type: none">Disponibilité importante = production continueOptimisation de la gestion des stocks	<ul style="list-style-type: none">Livraison continue d'écrans assurée
Fabriqué pour atteindre les plus hauts niveaux qualitatifs de l'industrie	<ul style="list-style-type: none">Fiabilité de mise en œuvre à travers un contrôle constant de la qualitéValeurs de tissu et de pochoir constantes	<ul style="list-style-type: none">Fiabilité de processus grâce aux écrans de haute qualitéQualité d'impression répétable et sans compromis



SEFAR® PA

Le tissu polyamide de choix pour l'impression d'objets et de carrelages

Grande élasticité et résistance à l'abrasion

Les propriétés de SEFAR® PA ne laissent aucun désir sans réponse : Grande élasticité; excellente résistance à l'abrasion; très bonne adhérence du pochoir et – en jaune – une protection inégalée contre la perte de précision à l'insolation.



SEFAR® PA 120/305-35W après 5 000 impressions



Tissu polyester standard 120/305-34W après 5 000 impressions

Applications

SEFAR® PA convient aux applications faisant appel aux encres très abrasives et là où l'écran doit épouser la forme des supports à imprimer: par exemple en impression sur carrelages, ou sur flacon plastique ou verre.



Carrelages structurés et très résistants avec SEFAR® PA 61/155-60W




Codes barre nets et très denses imprimés avec SEFAR® PA 140/355-30Y



Contours nets et très denses avec SEFAR® PA 100/255-38Y

Assortiment tissu

La gamme SEFAR® PA comprend des types de tissu et des largeurs convenant parfaitement aux exigences d'applications spécifiques. Choisissez la solution idéale en matière de tissu de sérigraphie au sein de notre portefeuille de produits. Pour des conseils spécifiques sur votre application veuillez prendre contact avec votre représentant Sefar local.

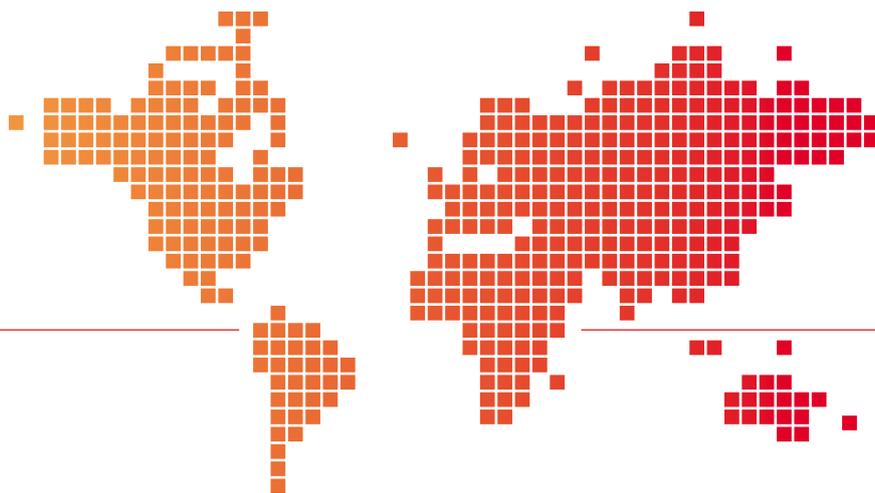

Sefar à travers le monde

Sefar est le fabricant leader des tissus de précision monofilament pour les marchés de la sérigraphie et de la filtration. Les produits Sefar s'emploient dans un large éventail d'industries comprenant l'électronique, les arts graphiques, le médical, l'automobile, et les applications dans l'alimentaire et l'industrie pharmaceutique, l'aviation et l'espace, les mines et le raffinage, l'architecture. Forte de ses connaissances approfondies en matière d'applications Sefar aide ses clients à optimiser leurs résultats dans leurs processus industriels. Des filiales et des centres de produits confectionnés établies dans le monde entier proposent un service technique local pour toutes les solutions offertes par Sefar.

Siège social

Sefar AG
 Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden – Suisse
 Tél. +41 71 898 57 00
 Fax +41 71 898 57 21
 printing@sefar.com
 www.sefar.com

Filiales Amériques

USA – Buffalo
 Tél. +1 800 995 0531
 sales@sefar.us

Mexico – Cuautitlan Izcalli
 Tél. +52 55 5394 8689
 info.mexico@sefar.com

Brésil – São Bernardo do Campo
 Tél. +55 11 4390 6300
 printing@sefar.com

Filiales Asie

Singapour
 Tél. +65 6299 9092
 info.sg@sefar.com

Chine – Shenzhen
 Tél. +86 755 2382 0322
 printing@sefar.com

Chine – Suzhou
 Tél. +86 512 6283 6383
 printing@sefar.com

Hong Kong – Kwai Fong N.T.
 Tél. +852 2650 0581
 printing@sefar.com

Inde – Thane
 Tél. +91 2522 2940 34/35/36
 printing@sefar.com

Filiale Europe

Espagne – Cardedeu
 Tél. +34 93 844 47 10
 printing@sefar.com

Votre partenaire commercial de Sefar:



Nos produits sont vendus et distribués conformément à la dernière version de nos conditions générales de vente. Veuillez consulter la dernière version locale de la fiche technique produit avant toute utilisation.

S E F A R