


Aperçu général du **Modèle Groupe Q-CLASSIC-30****Sécurisé, durable et robuste**

- Assemblage d'éléments de sécurité protégés contre la corrosion
- porte réglable, avec arrêt dans toutes les positions, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Certifié GS** avec **50 000** cycles d'ouverture et de fermeture exempts d'usure



HIGHLIGHT

Ventilation

- mise en service rapide
- conduits d'air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction

**Étagère**


- réglable en hauteur (par intervalles de 32 mm, capacité de charge de 75 kg)
- avec une hauteur du solin de 30 mm
- version à soudure étanche disponible (capacité de charge de 150 kg)

**Bac de rétention au sol**

- avec joint à lèvres sur trois faces
- collecte des fuites en toute sécurité
- caillebotis comme premier niveau de stockage à l'intérieur du bac de rétention au sol, utilisation optimale des capacités de stockage existantes


**Dispositifs de réglage en option**

- alignement facile
- compensation rapide et efficace pour plancher inégal (max 10 mm)

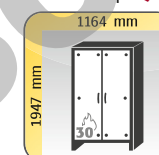Armoires de type 30 avec portes battantes
Modèle Ligne Q-LINEModèle Groupe **Q-CLASSIC-30**


Q30.195.116

Page du catalogue 30

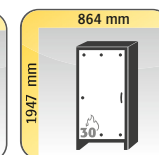

Q30.195.086

Page du catalogue 34

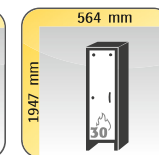

Q30.195.056

Page du catalogue 38

Verrouillage

- protection contre une utilisation non autorisée
- portes avec serrure à cylindre (intégration possible dans un système de verrouillage)

**Concept à 7 couleurs, étiquetage**

- **étiquetage n'ayant aucune dépendance à l'égard de la langue** facilité d'utilisation optimale à l'échelle internationale
- Les armoires Q-CLASSIC-30 apportent de la couleur à votre lieu de travail
- 7 couleurs de portes disponibles **sans frais supplémentaires**



HIGHLIGHT

Équipement intérieur sans métal

- idéal pour le stockage des substances inflammables et dangereuses
- bacs étagères avec revêtement de surface résistant aux produits chimiques et bac démontable en PP
- bac de rétention au sol en PP



HIGHLIGHT

Tiroirs

- grande capacité de stockage
- permettent de maximiser l'espace de stockage
- idéals pour le stockage des récipients < 5 litres
- également disponibles sous forme d'étagère coulissante charge lourde avec une capacité de charge de 100 kg




HIGHLIGHT

Socle de transport intégré

- transport facile, grande flexibilité
- plinthe (en option)



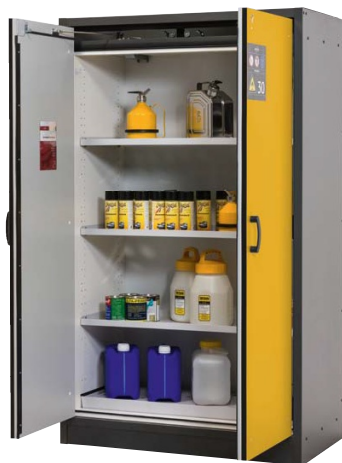

Armoire de sécurité Q-CLASSIC-30
Modèle Q30.195.116

avec portes en jaune sécurité (RAL 1004), équipement intérieur avec 3 étagères, caillibots et bac de rétention au sol (en acier revêtement époxy), plinthe en option
Code article 31003-060-30003



Fonction/construction :

- **construction robuste et longévité**, armoire fabriquée en résine et avec des plaques spéciales ignifuges, éléments de sécurité rassemblés à l'extérieur du compartiment de rangement pour une protection accrue contre la corrosion, portes avec partie avant en métal et surface résistante aux rayures et aux chocs, facile à nettoyer
- **maniabilité optimale**, – maintien de porte en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **aucune utilisation non autorisée**, portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégration possible dans un système de verrouillage)
- **transport facile**, socle de transport intégré, en option plinthe ou plinthe avec dispositifs de réglage
- **mise en marche rapide** – conduits d'air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction

Équipement intérieur disponible :

- étagères (capacité de charge : 75 kg ou 150 kg)
- caillibots
- bacs de rétention au sol (volume 33 l ou 55 l)
- tiroir d'une capacité de charge de 60 kg
- étagère coulissante charge lourde d'une capacité de charge de 100 kg
- bacs de rétention au sol et bacs étagères sans métal
- box de stockage
- conduit de bac (PE ou PP)

pour plus de détails, référez-vous à la page 32



Armoire de sécurité Q-CLASSIC-30

Modèle Q30.195.116

avec portes gris clair (RAL 7035), équipement intérieur avec 4 tiroirs (en acier revêtement époxy), plinthe en option
Code article 31003-061-30015



Armoire de sécurité Q-CLASSIC-30

Modèle Q30.195.116

avec portes bleu gentiane (RAL 5010), équipement intérieur avec 6 tiroirs (en acier revêtement époxy), caisson de ventilation avec filtration intégrée et plinthe en option
Code article 31003-067-30017

7 couleurs de portes sont disponibles sans frais supplémentaires :



Commande d'un exemplaire - comment passer correctement la commande :




Modèle	Matériau/Couleur/information	Code article
Q30.195.116, corps sans équipement intérieur	Couleur du corps sim. gris anthracite RAL 7016, veuillez spécifier la couleur de la porte	31003
Couleur du corps/couleur de la porte		
Corps gris anthracite/portes jaune sécurité	sim. RAL 7016/RAL 1004	060
Corps gris anthracite/portes gris clair	sim. RAL 7016/RAL 7035	061
Corps gris anthracite/portes, rouge trafic	sim. RAL 7016/RAL 3020	066
Corps gris anthracite/portes bleu gentiane	sim. RAL 7016/RAL 5010	067
Corps gris anthracite/portes vert réséda	sim. RAL 7016/RAL 6011	068
Corps gris anthracite/portes en argent ascos	sim. RAL 7016/argent ascos	069
Corps gris anthracite/portes en blanc pur	sim. RAL 7016/RAL 9010	070
Ensemble d'équipement intérieur		
3 étagères, 1 caillibot, 1 bac de rétention au sol (V-33 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30003
4 étagères, 1 caillibot, 1 bac de rétention au sol (V-33 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30004
3 étagères, 1 bac de rétention au sol (V-33 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30005
4 étagères, 1 bac de rétention au sol (V-33 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30006
3 bacs étagères (V-33 l), 1 caillibot, 1 bac de rétention au sol (V-55 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30007
3 étagères, 1 caillibot, 1 bac de rétention au sol (V-33 l)	acier inoxydable 1.4301	30008
4 étagères, 1 caillibot, 1 bac de rétention au sol (V-33 l)	acier inoxydable 1.4301	30009
3 étagères, 1 bac de rétention au sol (V-33 l)	acier inoxydable 1.4301	30010
4 étagères, 1 bac de rétention au sol (V-33 l)	acier inoxydable 1.4301	30011
3 bacs étagères (V-33 l), 1 bac de rétention au sol (V-33 l)	sans métal (melamine/PP)	30013
4 bacs étagères (V-33 l), 1 bac de rétention au sol (V-33 l)	sans métal (melamine/PP)	30014
4 tiroirs	en acier revêtement époxy RAL 7035	30015
5 tiroirs	en acier revêtement époxy RAL 7035	30016
6 tiroirs	en acier revêtement époxy RAL 7035	30017
4 tiroirs	acier inoxydable 1.4301	30018
5 tiroirs	acier inoxydable 1.4301	30019
6 tiroirs	acier inoxydable 1.4301	30020
Accessoires		
Plinthe	Résine sim. RAL 7016 gris anthracite	31925
Plinthe, y compris les dispositifs de réglage (vendue uniquement avec une armoire)	Résine sim. RAL 7016 gris anthracite	31005
Q-Mover	en acier revêtement époxy RAL 7016/ensemble de 2 pièces	30037
Bac pour l'étagère en tôle d'acier/acier inoxydable	PE noir	7223
Bac du tiroir en tôle d'acier/acier inoxydable	PP gris	10054
Cautschouc antidérapant pour tiroir	noir	8699
Box de stockage perforé, porte à charnières gauche, pour les étagères uniquement	en acier revêtement époxy RAL 7035	30029
Box de stockage perforé, porte à charnières droite, pour les étagères uniquement	en acier revêtement époxy RAL 7035	30030
Box chimique	PP bleu, avec poignées de transport et couvercle	30038
Ventilation technique		
Caisson de ventilation avec filtration intégrée	en acier revêtement époxy RAL 7035/RAL 7016	25099
Unité d'extraction	en acier revêtement époxy RAL 7035	14218



Flexibilité maximale

aucun problème avec Q-CLASSIC-30 y compris le socle de transport et :
- ventilation technique avec caisson de ventilation avec filtration intégrée (en option)
- Q-Mover (en option) pour transport interne

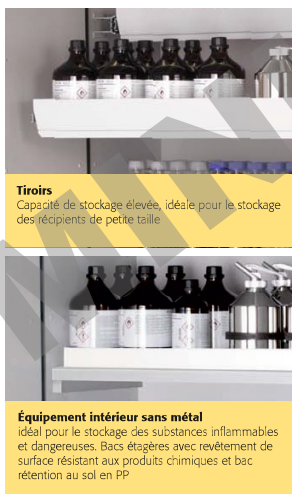

Caisson de ventilation avec filtration intégrée
évite le percement cauteux des cloisons et la pose de tuyauterie

pour des informations complémentaires, voir le chapitre intitulé

Extraction des matières dangereuses

Code article 25099

Unité d'extraction
ventilation sans risques et armoires de sécurité

dispositif enfichable, installation rapide et facile

pour des informations complémentaires, voir le chapitre intitulé

Extraction des matières dangereuses

Code article 14218



Q-CLASSIC-30 ◀ 116 cm ▶


Q-CLASSIC-30 ◀ 116 cm ▶



Q
-LINE
15/30

Configuration individuelle du modèle **Q30.195.116**


Modèle	Matériau/Couleur/information	L x P x H (mm)	Capacité de charge (kg)	Capacité (l)	Vol. max du récipient intérieur de l'armoire (l)	Code article
Q30.195.116, corps sans équipement intérieur	couleur du corps sim RAL 7016 gris anth. veuillez spécifier la couleur de la porte	1164 x 620 x 1947				31003
Couleur du corps/couleur de la porte						
Corps gris anthracite/portes jaunes sécurité	sim. RAL 7016/RAL 1004					060
Corps gris anthracite/portes gris clair	sim. RAL 7016/RAL 7035					061
Corps gris anthracite/portes, trafic	sim. RAL 7016/RAL 3020					066
Corps gris anthracite/portes bleu gentiane	sim. RAL 7016/RAL 5010					067
Corps gris anthracite/portes vert menthe	sim. RAL 7016/RAL 6011					068
Corps gris anthracite/portes en argent ascos	sim. RAL 7016/argent ascos					069
Corps gris anthracite/portes en blanc pur	sim. RAL 7016/RAL 9010					070
Équipement intérieur						
Étagère	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	1040 x 432 x 30* 1040 x 432 x 30*	75 75	- -	- -	30021 30024
Bac évaporateur (V-33 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	1040 x 445 x 71* 1040 x 445 x 71*	150 150	33 33	30 30	30028 30064
Calibotins (H-60 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	1024 x 417 x 60 1024 x 417 x 60	75 75	- -	- -	5536 5773
Calibotins (H-135 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 135	75	-	-	14084
Bac de rétention au sol (M-33 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	1025 x 445 x 80* 1025 x 445 x 80*	- -	33 33	30 30	30022 30025
Bac de rétention au sol (M-55 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	1042 x 462 x 130*		55	49	30023
Bac étagère (V-33 l)	sans métal (mélaamine/PP) HIGHLIGHT	1002 x 472 x 71*	50	33	30	30027
Bac de rétention au sol (V-33 l)	sans métal (PP) HIGHLIGHT	1002 x 472 x 71*	-	33	30	26989
Tiroir (V-29 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	844 x 488 x 90* 844 x 488 x 90*	60 60	29 29	26,36 26,36	30031 30033
Étagère coulissante charge lourde (V-66 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	843 x 487 x 162* 843 x 487 x 162*	100 100	66 66	60 60	30032 30034
Box de stockage perforé pour étagères porte à charnière gauche	en acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	30029
Box de stockage perforé pour étagères porte à charnière droite	en acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	30030
Bac pour étagères Tôle d'acier/acier inoxydable	PE noir	1000 x 392 x 50*		18	16,36	7223
Bac pour tiroir Tôle d'acier/acier inoxydable	PP gris	834 x 450 x 96*		33,5	30,45	10054
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 13*		-	-	8699
Accessoires						
Plinthe	Résine sim. RAL 7016					31925
Plinthe, y compris les dispositifs de réglage (vendue uniquement avec une armoire)	Résine sim. RAL 7016					31005
Q-Mover	en acier revêtement époxy RAL 7016/ensemble 2 pièces					30037
Box chimique	PP bleu, avec poignées de transport et couvercle					30038

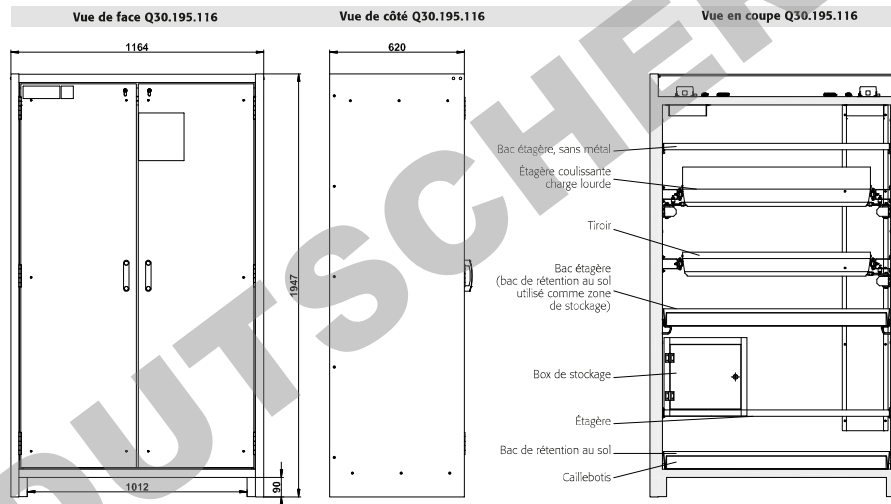

Modèle de données techniques Q30.195.116

Dimensions	L x P x H (mm)	extérieur 1164 x 620 x 1947 intérieur 1050 x 519 x 1626
Profondeur avec portes ouvertes	(mm)	1154
Poids	(kg)	240
Extraction d'air	(DN)	75
Renouvellement de l'air, 10 fois	(m³/h)	8,9
Baisse de pression dans l'armoire	(Pa)	< 10
Charge maximale	(kg)	600
Charge répartie	(max. kg/m²)	445
Socle de transport		L x H (mm) 1088 x 90 (hauteur d'ouverture 90 mm) Largeur utile (mm) 1012

Vue de dessus Q30.195.116

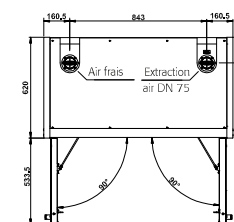

Modèle Q30.195.116

Tiroirs/numéro

Distance Ø (mm)	185
Distance Ø (mm)	130
Distance Ø (mm)	130
Distance Ø (mm)	130
Distance Ø (mm)	130
Distance Ø (mm)	130
Distance Ø (mm)	130
Distance Ø (mm)	170
Distance Ø (mm)	200

Hauteurs de stockage pour tiroirs

	9	8	7	6	5	4+1	4	3	2
Distance Ø (mm)	185								
Distance Ø (mm)	130	185							
Distance Ø (mm)	130	170	215						
Distance Ø (mm)	130	170	200	280					
Distance Ø (mm)	130	170	200	230	280	280			
Distance Ø (mm)	130	170	200	230	295	230	375		
Distance Ø (mm)	130	170	200	230	295	230	360	470	
Distance Ø (mm)	170	170	200	230	295	230	360	525	1050
Distance Ø (mm)	200	200	200	230	295	490	390	525	490

Modèle Q30.195.116

Étagères/nombre

Distance Ø (mm)	
Distance Ø (mm)	
Distance Ø (mm)	
Distance Ø (mm)	

Hauteurs de stockage des étagères

	4	3
Distance Ø (mm)	370	
Distance Ø (mm)	285	400
Distance Ø (mm)	315	380
Distance Ø (mm)	315	410


Modèle Q30.195.116

Quantité

90	
40	
40	
15	

Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient

Type de récipient	Volume
Boîtes d'aérosol	400 ml
Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
Bouteille de lab. (en PE)	1 litre
Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

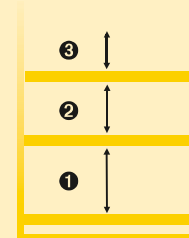

SÉCURITÉ
CERTIFIÉE

**SUR LAQUELLE VOUS
POUVEZ COMPTER**

* espace de stockage utilisable L x P (mm)