



 BradyJet™

J7300

Profitez de vraies couleurs

Excellence industrielle. Facilité d'utilisation innovante.
Jet d'encre haut de gamme.

IMPRIMANTE COULEUR



Une impression couleur extrêmement résistante.

UNE SOLUTION COMPLÈTE

Marquez les esprits avec l'impression au jet d'encre conçue pour les espaces industriels.

Gérez une file d'attente d'impression exigeante grâce à l'imprimante couleur BradyJet™ J7300. Soyez percutant avec des couleurs éclatantes. Imprimez des étiquettes de qualité industrielle et oubliez la configuration fastidieuse grâce à la technologie d'impression LabelSense™ intégrée. N'importe quelle couleur, n'importe quelle information. L'imprimante J7300 répond à tous vos besoins, de la ligne de production au laboratoire.



Configuration en quelques secondes

Chargez, fermez et imprimez. La technologie LabelSense™ reconnaît et configure instantanément les rouleaux d'étiquettes et les encres. Elle permet également l'impression dès la première étiquette.



Impression de n'importe quelle couleur, à chaque utilisation

Créez des étiquettes facilement reconnaissables. Les doubles cartouches d'encre CMJ et noire (K) offrent des couleurs éclatantes et des noirs plus profonds.



Création d'étiquettes durables

Combinez couleur et résistance. Les encres à séchage instantané et les étiquettes durables en intérieur comme en extérieur résistent à l'eau, aux produits chimiques et à l'abrasion.



Intégration à vos flux de travail

Un logiciel de création d'étiquettes est inclus. Utilisez des PDF et des logiciels tiers grâce au pilote Windows®. Connectez-vous via USB, Wi-Fi ou Ethernet.



DOB 11/17/00
ID: 6789-C



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bradyeurope.com/J7300 ou scannez le code QR pour regarder la vidéo de présentation.



IMPRESSION EN DEUX TEMPS TROIS MOUVEMENTS

Mettez-la sous tension et imprimez.

Grâce à la puissance de la technologie d'impression automatique LabelSense™, l'imprimante J7300 peut imprimer tout ce dont vous avez besoin, à tout moment. De plus, avec seulement des consommables blancs vierges, vous pouvez passer de codes-barres nets et précis à des étiquettes de laboratoire à code couleur ou à des étiquettes photo non-adhésives aux couleurs éclatantes, le tout sans changement ni gaspillage de consommables ou presque.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Chargement en 20 secondes

- ▶ Technologie de cartouche prête à l'emploi
- ▶ Reconnaissance instantanée des rouleaux d'étiquettes et des cartouches d'encre
- ▶ Configuration automatique éliminant l'installation et le calibrage manuel



Impression dès la première étiquette

- ▶ Gaspillage minimal
- ▶ Aucun réglage manuel
- ▶ Rationalisation des stocks et des changements d'étiquettes



N'importe quelle couleur, n'importe quelle information, rapidement

- ▶ Couleurs très proches ou conformes aux normes ANSI, SGH/CLP, BS5609, ISO et relatives aux arcs électriques
- ▶ Images, photos et logos aux couleurs éclatantes
- ▶ Cartouche d'encre noire garantissant un texte et des codes-barres nets et précis

Imprimez rapidement divers travaux en couleur de qualité industrielle.



Étiquettes durant des années

- ▶ Étiquettes de qualité industrielle résistant jusqu'à 2 ans en extérieur et même plus en intérieur
- ▶ Encre à séchage instantané ne laissant aucune tache, bavure ou trace
- ▶ Étiquettes et encres résistantes à l'eau, aux produits chimiques et à l'abrasion



Création et connexion aisées

- ▶ Connectivité USB, Wi-Fi ou Ethernet
- ▶ Modèles Brady Workstation prédéfinis, recherche de mots-clés dans les images et palettes de couleurs
- ▶ Utilisation de PDF et de logiciels tiers grâce au pilote Windows optimisé



Informations d'un seul coup d'œil

- ▶ Éclairage LED indiquant l'état de l'imprimante en temps réel
- ▶ Couvercle transparent offrant une visibilité des travaux d'impression
- ▶ Tableau de bord Print Utility vous permettant de planifier, budgétiser et résoudre les problèmes



BradyJet™ J7300 Imprimante couleur

Puissance et production

DE LA MISE SOUS TENSION À L'IMPRESSIION

Optimisez votre travail grâce à une imprimante conçue pour gérer un large éventail d'applications, des besoins couleurs dynamiques et des données d'étiquettes évolutives.

Conception durable

Cartouches d'étiquettes contenant des matières recyclables et très peu de plastique

Capacité de rouleau de 45,72 m

Rouleaux de consommables plus longs réduisant les changements et assurant la continuité de l'impression

Construction robuste

Construction solide résistante aux conditions industrielles

Éclairage LED

Éclairage LED réactif fournissant des alertes d'état de l'imprimante en temps réel



Couvercle transparent

Visibilité des travaux d'impression

Écran LCD tactile inclinable

Interruption et reprise des travaux, assistance intégrée

Largeur d'étiquette de 10,16 cm

Impression d'étiquettes jusqu'à 10,16 cm de large



A CMJ et noire (K)

Doubles cartouches d'encre combinant des couleurs plus éclatantes et des noirs plus profonds



B Massicot automatique

Découpe après un travail, après une étiquette ou aucune découpe




C Connectivité

Connexion via USB, Wi-Fi ou Ethernet



D Modes d'impression

Quatre modes sélectionnables ajustant l'utilisation de l'encre pour optimiser les couleurs

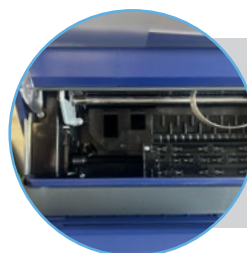

E Maintenance

Baie de maintenance à vie éliminant les remplacements



FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES

garantissant la réussite

Équipé d'un logiciel rapide et économique, l'imprimante J7300 vous permet de visualiser et de contrôler l'ensemble du processus.

Tableau de bord Print Utility

Planifiez, budgétisez et résolvez les problèmes de n'importe où.



Surveillance à distance

Résolvez les problèmes liés aux travaux d'impression et lancez des cycles de maintenance depuis n'importe où.



État de l'imprimante en temps réel

Recevez des alertes relatives aux cartouches d'encre, aux rouleaux d'étiquettes et à l'imprimante.



Solutions connectées

Connectez, contrôlez et basculez entre plusieurs utilisateurs et imprimantes.



Calculateur de coût des travaux

Obtenez une analyse de l'utilisation et des coûts moyens par consommable et encre.




Exportation

Téléchargez et partagez l'historique des travaux, de l'utilisation et bien plus encore.




Logiciel d'étiquetage Brady Workstation

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer rapidement l'étiquette idéale.

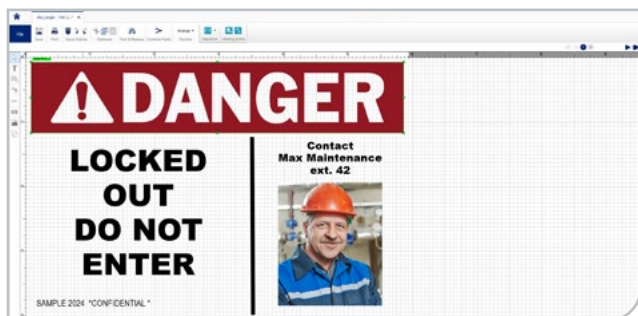


Modèles d'étiquettes prédéfinis

Imprimez des étiquettes courantes contenant un texte personnalisé en fonction de vos besoins.

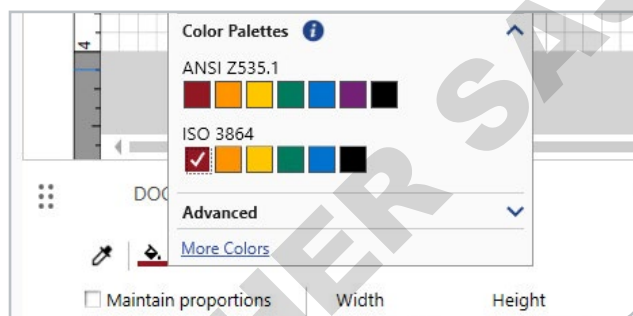


Étiquetage réglementaire

Bénéficiez de palettes de couleurs optimales, de modèles standards, des formulations et bien plus encore.

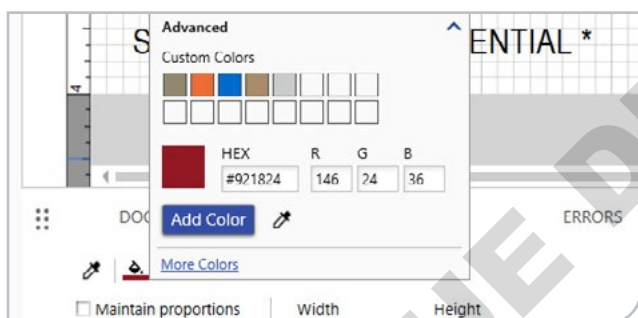

Capture couleur

Sélectionnez n'importe quelle couleur et enregistrez-la en vue d'une utilisation ultérieure.

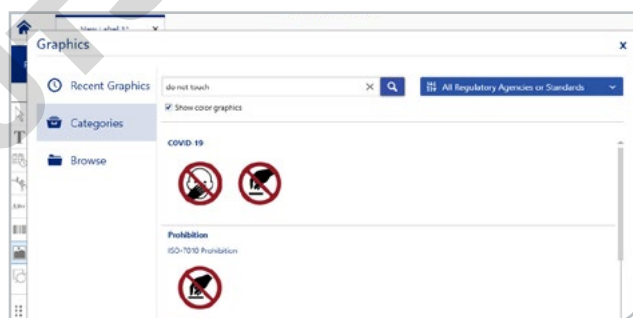

Bibliothèque graphique accessible

Recherchez et filtrez par mot-clé, réglementation ou organisme.

Pilote Windows® optimisé

Connectez-vous aisément à vos données sans erreur ni délai.

► Communication coordonnée

L'imprimante, le pilote et Print Utility partagent des informations afin de garantir une impression continue et une mise à jour des niveaux d'encre et de consommable en temps réel.

► Prise en charge des PDF

Utilisez facilement des PDF pour imprimer rapidement des travaux d'impression personnalisés et des demandes ponctuelles.

► Compatible avec les logiciels tiers

Connectez-vous au logiciel d'étiquetage de votre choix en plus du logiciel Brady Workstation inclus.

L'IMPRIMANTE J7300

Désormais équipée de la technologie d'impression LabelSense™

Le partenaire silencieux du professionnel de l'impression moderne

Laissez la technologie faire le travail. Attribuez-vous-en le mérite. Optimisez les performances et réduisez les coûts grâce à l'imprimante J7300 et la technologie d'impression LabelSense™. Le système avancé intégré permet la communication entre l'imprimante, les encres et les consommables Brady Authentic afin d'offrir des fonctionnalités automatiques, améliorées et innovantes exclusives.



Configuration rapide

Oubliez les réglages manuels. L'imprimante J7300 identifie, calibre et configure les consommables et les encres en quelques secondes. Chargez, fermez et imprimez.



Précision d'impression constante

En ajustant continuellement les réglages afin de garantir une qualité d'impression optimale, l'imprimante vous offre une précision inégalée.



Réglages économiques

Réduisez le gaspillage, optimisez la productivité et imprimez dès la première étiquette grâce aux réglages et à la maintenance automatiques des encres et des rouleaux d'étiquettes.



BRADY DEUTSCHER SAC

 BRADY®

Couleurs éclatantes

FONCTIONNEMENT INTELLIGENT

Soyez plus performant grâce aux encres BradyJet. Conçues spécialement pour l'imprimante J7300, les cartouches d'encre BradyJet produisent des couleurs éclatantes et précises, durent longtemps et offrent une qualité optimale à chaque goutte.

- **Des points forts distincts. Une puissance combinée.**



Cartouche d'encre CMJ garantissant des étiquettes aux couleurs éclatantes qui attirent l'attention



Cartouche d'encre noire offrant des noirs profonds, des tons foncés, et garantissant des codes-barres lisibles, ainsi qu'un texte net et précis

Évitez de manquer d'encre à la moitié d'une impression

Visualisez l'utilisation de l'encre pour les travaux antérieurs via le tableau de bord Print Utility afin de planifier des changements en temps opportuns. De plus, l'éclairage LED devient orange si une cartouche d'encre commence à s'épuiser.





Les encres et les têtes d'impression intégrées garantissent une utilisation avec peu de gaspillage, de nettoyage et de réglage.



Conception performante et économique

- ▶ Encres séchant instantanément et ne laissant aucune tache ou bavure grâce aux couches de finition renforcées brevetées
- ▶ Cycles de maintenance automatiques évitant le séchage des têtes d'impression entre les utilisations
- ▶ Cartouches s'insérant directement dans l'imprimante avec un « clic »
- ▶ Cartouches spécialement conçues pour contenir 50 % d'encre en plus, garantissant une utilisation prolongée, moins de changements et une réduction du gaspillage d'encre



Puces intelligentes permettant la configuration et la maintenance automatiques pour empêcher l'obstruction des buses

Numéro d'article	Référence	Description
176504	P-CMY-1	Cartouche d'encre noire CMJ pour imprimante couleur BradyJet™ J7300
176505	P-K-1	Cartouche d'encre noire K pour imprimante couleur BradyJet™ J7300
177431	P-1CMY2K	Kit de cartouches d'encre pour imprimante couleur BradyJet™ J7300 (1 CMJ et 2 K)
177432	P-2CMY1K	Kit de cartouches d'encre pour imprimante couleur BradyJet™ J7300 (2 CMJ et 1 K)

Adaptée à tous. Une conception comme vous le souhaitez.

IMPRIMEZ N'IMPORTE QUOI

L'imprimante couleur BradyJet™ J7300 vous garantit de vraies couleurs.




Kits d'imprimante J7300 et logiciels

Conçus pour répondre aux exigences industrielles, de la ligne de production au laboratoire

- ▶ Configuration et calibrage automatiques, et gaspillage minimal
- ▶ Couleur précise pour divers travaux d'impression
- ▶ Doubles cartouches d'encre CMJ et noire (K)
- ▶ Impression précise d'étiquettes jusqu'à 10,16 cm de large
- ▶ Étiquettes et encres de qualité industrielle

Améliorez votre expérience d'impression J7300 grâce au logiciel de création d'étiquettes Brady Workstation.

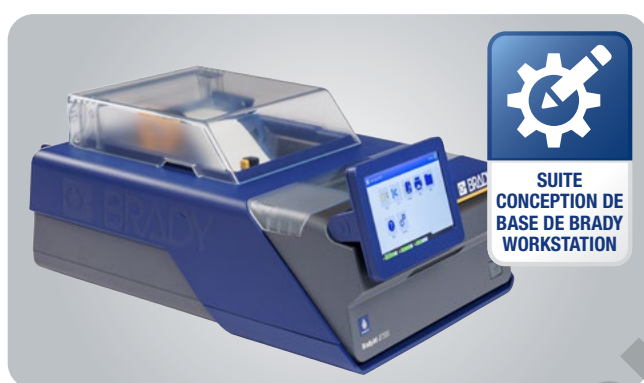

Imprimantes BradyJet J7300

Livré avec le logiciel de base Brady Workstation (gratuit) qui inclut des applications et des fonctionnalités fondamentales permettant la création d'étiquettes.

Numéro d'article	Référence	Description
176883	J7300-EU	Imprimante couleur BradyJet™ J7300 version EU
176884	J7300-W-EU	Imprimante couleur BradyJet™ J7300 version EU avec Wi-Fi

Numéro d'article	Référence	Description
322658	J7300-UK	Imprimante couleur BradyJet™ J7300 version UK
322659	J7300-W-UK	Imprimante couleur BradyJet™ J7300 version UK avec Wi-Fi

Cette étiqueteuse BradyJet™ J7300 est livrée dans une boîte en carton contenant une cartouche d'encre CMJ et une cartouche d'encre noire avec tête d'impression intégrée, un logiciel de base Brady Workstation, un rouleau d'alignement J, un rouleau de consommables en vinyle B-2595, un adaptateur secteur, un câble d'alimentation, un câble USB et une clé USB contenant des informations sur le produit.



Kits d'imprimante BradyJet J7300

Livrée avec une licence de la suite Brady Workstation de votre choix (Identification de produits et fils, Identification de sécurité et d'installations ou Identification en laboratoire), facilitant la création d'un large éventail d'étiquettes et de panneaux.

Numéro d'article	Référence	Description
322660	J7300-EU-BWS	Imprimante couleur BradyJet™ J7300 version EU + suite Brady Workstation
322661	J7300-UK-BWS	Imprimante couleur BradyJet™ J7300 version UK + suite Brady Workstation

Numéro d'article	Référence	Description
322666	J7300-W-EU-BWS	Imprimante couleur BradyJet™ J7300 version EU avec Wi-Fi + suite Brady Workstation
322667	J7300-W-UK-BWS	Imprimante couleur BradyJet™ J7300 version UK avec Wi-Fi + suite Brady Workstation

Cette étiqueteuse BradyJet™ J7300 est livrée dans une boîte en carton contenant une cartouche d'encre CMJ et une cartouche d'encre noire avec tête d'impression intégrée, une licence d'une suite Brady Workstation, un rouleau d'alignement J, un rouleau de consommables en vinyle B-2595, un adaptateur secteur, un câble d'alimentation, un câble USB et une clé USB contenant des informations sur le produit.

CONSOMMABLES



Obtenez la bonne étiquette de la bonne entreprise

Conçus pour vous. Fabriqués par Brady. Imprimez sur des consommables adaptés à votre travail et aux environnements auxquels vous êtes confrontés. Étiquetez directement sur les surfaces les plus difficiles. De plus, étiquetez plus rapidement grâce à la technologie LabelSense™ intégrée à chaque cartouche d'étiquettes en rouleau, qui garantit une configuration, un calibrage et une impression automatiques dès la première étiquette.

SÉCURITÉ ET INSTALLATIONS



Marqueurs de tuyauteries

LABORATOIRES ET PRODUITS CHIMIQUES



Identification générale en laboratoire

IDENTIFICATION DE PRODUITS



Codes-barres et codes QR




Signalisation



Étiquettes SGH/CLP




Identification de biens

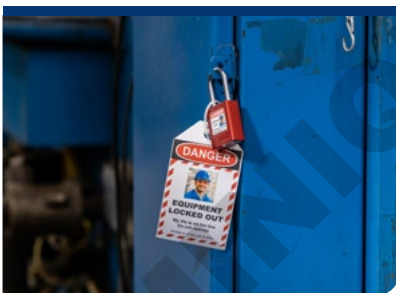


Condamnation/ Consignation




Échantillons

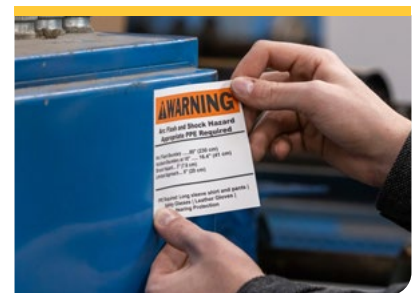

Étiquettes d'arc électrique

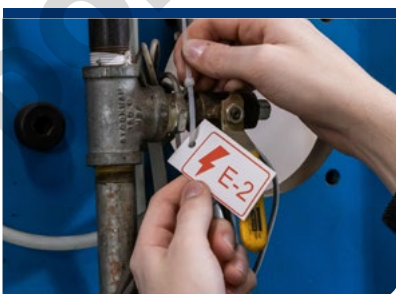

Étiquettes non adhésives pour sources d'énergie

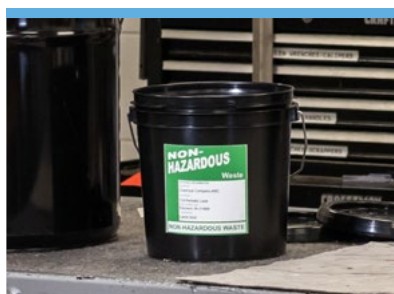

Stockage et élimination



Bacs


Étiquettes à crochets BradyGrip® imprimables avec VELCRO® Brand Hook

(B-2414)

- Matériau prêt à imprimer et positionner, facilement repositionnable, permettant l'organisation et l'identification couleur des fils et des câbles
- Idéal pour l'étiquetage de fils et câbles



Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
	176590	JC-1000-2414	25,40	22,86	1

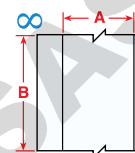


Étiquettes en polyester conformes à la norme UL

(B-2475)

- Étiquettes conformes à la norme UL, extrêmement durables et résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants
- Idéales pour les diagrammes et la signalisation d'instructions, l'identification de produits/composants conforme à la norme UL, les travaux en cours, les tableaux électriques, l'étiquetage de biens, de bacs et général



Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
	176574	JC-1125-2475	28,58	-	45,72	1
	176575	JC-2250-2475	57,15	-	45,72	1
	176576	JC-4000-2475	101,60	-	45,72	1
	176591	J-59-2475	25,40	12,70	-	1000
	176592	J-136-2475	38,10	19,05	-	1000
	176593	J-235-2475	38,10	25,40	-	1000
	176594	J-137-2475	50,80	25,40	-	1000
	176595	J-18-2475	76,20	25,40	-	1000
	176596	J-19-2475	76,20	50,80	-	750
	176597	J-55-2475	101,60	50,80	-	750
	176598	J-76-2475	101,60	76,20	-	500
	176599	J-25-2475	101,60	152,40	-	300

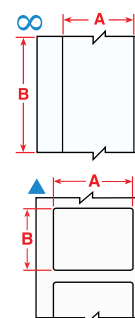


Étiquettes en polyester FreezerBondz™ pour cryogénie

(B-2492)

- Étiquettes pouvant être appliquées directement sur du verre, du plastique ou de l'acier inoxydable réfrigéré et résistantes aux produits chimiques, à l'abrasion, au stockage dans l'azote liquide et aux températures comprises entre -196 et 130 °C
- Idéales pour les applications cryogéniques en laboratoire ou toute surface courbe et réfrigérée



Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau
	176641	J-59-2492	25,40	12,70	1000
	176642	J-179-2492	25,40	25,40	1000
	176643	J-250-2492	25,40	12,70	1000
	176644	J-249-2492	25,40	9,53	1000
	176645	J-251-2492	25,40	12,70	1000
	176646	J-156-2492	48,26	25,40	1000
	176647	J-152-2492	25,40	9,53	1000

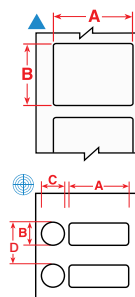


Étiquettes magnétiques

(B-2509)

- Étiquettes repositionnables résistantes à la chaleur modérée, aux produits chimiques doux, à l'huile et à l'eau
- Idéales pour l'entreposage et le stockage



Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
∞	170450	JC-2500-2509	63,50	7,62	1
∞	170451	JC-4250-2509	107,95	7,62	1

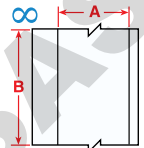


Étiquettes papier à usage général

(B-2550)

- Économiques, à fort contraste et extrêmement résistantes aux bavures pour une identification générale
- Idéales pour les codes-barres, le contrôle qualité (test/production, horodatage, étiquettes rondes), l'entreposage et le stockage



Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
∞	170471	JC-4000-2550	101,60	-	45,72	1
▲	170472	J-18-2550	76,20	25,40	-	1000
∞	176587	JC-1125-2550	28,58	-	45,72	1
∞	176588	JC-2250-2550	57,15	-	45,72	1
▲	176621	J-19-2550	76,20	50,80	-	750
▲	176622	J-261-2550	74,93	109,98	-	300
▲	176623	J-262-2550	104,90	154,94	-	250

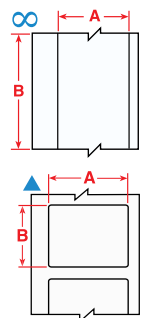

Étiquettes non adhésives en polyester

(B-2551)

- Étiquettes non adhésives en polyester épaisses conformes aux exigences des normes OSHA 1910.145 (prévention des accidents) et OSHA 1910.147 (condamnation/consignation)
- Idéales pour les espaces confinés, la condamnation, la maintenance, les sources d'énergie, le marquage d'entrepôts et la signalétique sur le lieu de travail


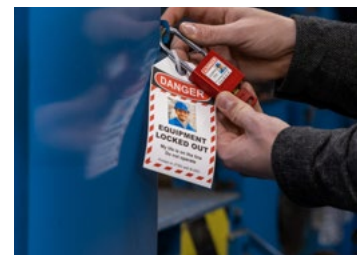


Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
🔒	170466	J-392-2551	82,55	133,35	-	200
+	170467	J-374-2551	76,20	38,10	-	500
∞	170468	JC-3250-2551	101,60	-	45,72	1
∞	176589	JC-2500-2551	63,50	-	12,24	1

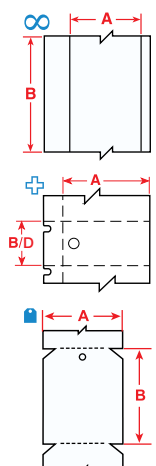


Étiquettes en polyester

(B-2569)

- Solution polyvalente adaptée à un large éventail d'applications sur des surfaces lisses
- Étiquettes idéales pour l'étiquetage Lean/5S, l'identification générale d'installations, le marquage de tuyauteries, l'étiquetage OSHA/ANSI, les étiquettes pour EPI et machines, la signalisation d'instructions, les schémas, l'étiquetage de contrôle qualité et la condamnation/consignation



Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
∞	170452	JC-4000-2569	101,60	-	45,72	1
▲	170453	J-261-2569	74,93	109,98	-	300
▲	170454	J-262-2569	104,90	154,94	-	250
∞	176577	JC-1125-2569	28,58	-	45,72	1
∞	176578	JC-2250-2569	57,15	-	45,72	1
▲	176600	J-260-2569	55,12	85,09	-	500
▲	176624	J-391-2569	82,55	57,15	-	500
▲	176625	J-371-2569	88,90	127,00	-	300

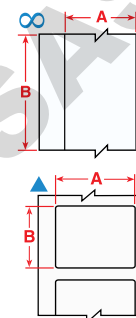


Étiquettes en vinyle repositionnables

(B-2581)

- Adhésif spécial vous permettant de coller, de décoller et de repositionner facilement les étiquettes
- Étiquettes idéales pour l'étiquetage Lean/5S et de travaux en cours, ainsi que l'entreposage et le stockage



Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
∞	170455	JC-1125-2581	28,58	45,72	1
∞	170456	JC-2250-2581	57,15	45,72	1
∞	170457	JC-4000-2581	101,60	45,72	1

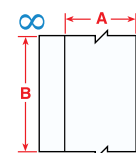


Étiquettes de qualité marine certifiées BS5609

(B-2585)

- Étiquettes certifiées BS5609 (sections 2 et 3) restant conformes, en place et lisibles lors du transport maritime
- Idéales pour l'étiquetage SGH pour substances dangereuses, l'étiquetage des fûts, l'étiquetage maritime, le transport (DOT), le stockage et l'étiquetage pharmaceutique



Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
∞	170469	JC-4000-2585	101,60	-	45,72	1
▲	170470	J-261-2585	74,93	101,60	-	300
∞	176586	JC-2250-2585	57,15	-	45,72	1
▲	176619	J-260-2585	55,12	85,09	-	500
▲	176620	J-262-2585	104,90	154,94	-	250

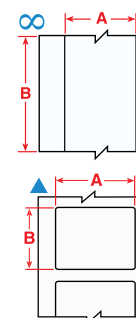


Consommable en vinyle

(B-2595)

- Vinyle à faible rétreint avec adhésif ultra-puissant polyvalent pour un large éventail d'applications
- Idéal pour l'étiquetage Lean/5S, l'identification générale d'installations, le marquage de tuyauteries, l'étiquetage OSHA/ANSI, la signalisation d'EPI, les étiquettes pour machines, le contrôle qualité, la condamnation, l'étiquetage SGH pour produits chimiques, l'entreposage, l'identification générale en laboratoire et bien plus encore



Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Diamètre C (mm)	Étiquettes par rouleau
∞	170458	JC-4000-2595	101,60	-	45,72	-	1
▲	170459	J-179-2595	25,40	25,40	-	-	1000
×	170476	J-388-2595	-	-	-	25,40	500
×	170477	J-390-2595	-	-	-	50,80	500
∞	176580	JC-1125-2595	28,58	-	45,72	-	1
∞	176581	JC-2250-2595	57,15	-	45,72	-	1
∞	176582	JC-3000-2595	76,20	-	45,72	-	1
▲	176601	J-260-2595	55,12	85,09	-	-	500
▲	176602	J-18-2595	76,20	25,40	-	-	1000
▲	176603	J-261-2595	74,93	109,98	-	-	300
▲	176604	J-262-2595	104,90	154,94	-	-	250
▲	176626	J-386-2595	38,10	38,10	-	-	1000
▲	176627	J-387-2595	50,80	50,80	-	-	500
▲	176628	J-372-2595	73,03	38,10	-	-	1000
▲	176629	J-373-2595	98,43	48,26	-	-	500
×	176630	J-389-2595	-	-	-	38,10	500

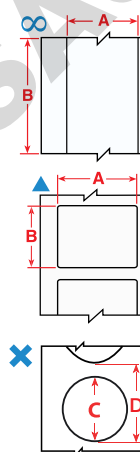


Étiquettes en papier solubles dans l'eau

(B-403)

- Retrait complet de l'étiquette et de son adhésif en 30 secondes dans l'eau chaude
- Étiquettes idéales pour les laboratoires, les besoins d'identification temporaire et les travaux en cours



Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
∞	170460	JC-2250-403	57,15	-	45,72	1
▲	170461	J-17-403	50,80	25,40	-	1000
▲	170462	J-55-403	101,60	50,80	-	750
∞	176583	JC-1125-403	28,58	-	45,72	1
▲	176605	J-19-403	76,20	50,80	-	750

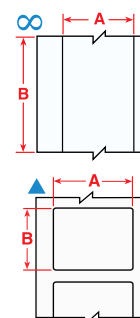


Consommable en polypropylène résistant aux produits chimiques

(B-7425J)

- Conçu pour résister à l'azote liquide, aux conditions d'autoclave et aux produits chimiques agressifs
- Idéal pour l'étiquetage en laboratoire (échantillons, lamelles, tubes et flacons), SGH, de substances dangereuses et de fûts, le transport (DOT) et les applications pharmaceutiques



Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Diamètre deuxième étiquette C (mm)	Étiquettes par rouleau
∞	170463	JC-4000-7425J	101,60	-	45,72	-	1
▲	170464	J-256-7425J	33,02	15,24	-	-	1000
▲	170478	J-156-7425J	48,26	25,40	-	-	1000
▲	170479	J-152-7425J	25,40	9,53	-	-	1000
∞	176584	JC-1125-7425J	28,58	-	45,72	-	1
∞	176585	JC-2250-7425J	57,15	-	45,72	-	1
▲	176606	J-179-7425J	25,40	25,40	-	-	1000
▲	176607	J-59-7425J	25,40	12,70	-	-	1000
▲	176608	J-136-7425J	38,10	19,05	-	-	1000
▲	176609	J-235-7425J	38,10	25,40	-	-	1000
▲	176610	J-258-7425J	38,10	44,45	-	-	1000
▲	176611	J-137-7425J	50,80	25,40	-	-	1000
▲	176613	J-53-7425J	50,80	12,70	-	-	1000
▲	176614	J-260-7425J	55,12	85,09	-	-	500
▲	176615	J-18-7425J	76,20	25,40	-	-	1000
▲	176616	J-19-7425J	76,20	50,80	-	-	750
▲	176617	J-261-7425J	74,93	109,98	-	-	300
▲	176618	J-262-7425J	104,90	154,94	-	-	250
⊕	176631	J-249-7425J	25,40	9,53	-	9,53	1000
⊕	176633	J-251-7425J	25,40	12,70	-	11,18	1000
●	176634	J-88-7425J	25,40	19,05	-	-	1000
●	176635	J-37-7425J	12,70	38,10	-	-	1000
▲	176636	J-371-7425J	88,90	127,00	-	-	300

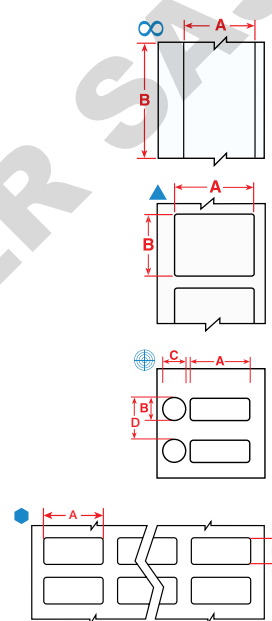


Film de protection acrylique

(B-910)

- Film de protection acrylique pour les étiquettes BradyJet offrant une protection durable en intérieur comme en extérieur grâce à une résistance supérieure aux UV et à l'abrasion
- Disponible en pièces prédécoupées ou en rouleaux continus



Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur d'étiquette B (m)	Étiquettes par rouleau
∞	149257	LAM-6000-910	165,10	-	36,56	1
∞	149258	LAM-4000-910	114,30	-	36,56	1
∞	149259	LAM-2250-910	69,85	-	36,56	1
∞	149260	LAM-8000-910	215,90	-	36,56	1
▲	175440	LAM-260-910	91,44	61,47	-	340
▲	175441	LAM-261-910	116,33	81,28	-	270
▲	175442	LAM-262-910	161,29	111,25	-	200
▲	175443	LAM-265-910	184,15	260,35	-	100
▲	175444	LAM-267-910	217,17	161,29	-	120

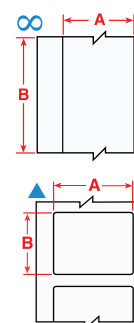


Étiquettes PermaShield™

- Pack 2-en-1 qui comprend une étiquette en vinyle imprimable et un film de protection en polyester transparent assorti
- Idéal pour un large éventail d'applications nécessitant une durabilité renforcée, notamment l'étiquetage de produits, les logos, les étiquettes Right-To-Know, les codes-barres et les panneaux de sécurité



Diagramme	Numéro d'article	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau
◇	176648	JPSL-18-2595	76,20	25,40	750
◇	176649	JPSL-18-2475	76,20	25,40	800
◇	176650	JPSL-19-2475	76,20	50,80	500
◇	176651	JPSL-136-2475	38,10	19,05	800
◇	176652	JPSL-137-2475	50,80	25,40	800
◇	176653	JPSL-235-2475	38,10	25,40	800
◇	176654	JPSL-260-2569	55,12	85,09	300
◇	176655	JPSL-260-2595	55,12	85,09	300
◇	176656	JPSL-261-2569	74,93	109,98	250
◇	176657	JPSL-261-2595	74,93	109,98	250

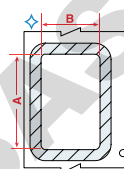

- **Brady innove en permanence pour vous aider à identifier. Scannez ici pour découvrir notre assortiment d'étiquettes le plus récent.**



Spécifications de l'imprimante

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Mode d'impression	Jet d'encre
Résolution d'impression (dpi)	4800
Vitesse d'impression (mm/s)	30,48
Capacité de couleur	Couleur
Largeur max. de l'étiquette (mm)	107,95
Largeur min. de l'étiquette (mm)	17,78
Nb d'étiquettes max. par jour	5000
Mémoire interne	32 Go, extensible par USB
Options de connectivité	Ethernet USB-C Wi-Fi* Emplacement USB
Compatibilité logiciel	Brady LINK360® Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers
Code à barres	Plus via Brady Workstation, Via le logiciel
Symboles incorporés	Selon logiciel utilisé

Propriétés physiques	
Dimensions	376,30 mm (l) x 230,89 mm (H) x 515,70 mm (P)
Poids (kg)	16,33
Voyants de l'appareil	LED d'application LED d'alimentation
Massicot	Après l'étiquette, à la fin du travail ou aucune découpe Massicot standard Coupe droite Sans rétention d'étiquette
Garantie	2 ans

* Wi-Fi disponible sur une sélection de modèles

**Afrique du Sud**

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche & Suisse

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Belgique et Luxembourg

+32 (0) 52 45 78 11
belux@bradycorp.com

Danemark

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Espagne & Portugal

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

France

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hongrie

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Italie

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Moyen-Orient

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Norvège

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Pays-Bas

+31 (0)70 323 62 98
belux@bradycorp.com

Pologne

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

République tchèque

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Royaume-Uni & Irlande

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Slovaquie

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Turquie

+90 212 264 02 20 / 264 02 21
turkey@bradycorp.com

Notre mission : identifier et protéger les personnes, produits et lieux



Afin de minimiser notre impact sur l'environnement, Brady limite le nombre de réimpressions.

Les versions à jour sont toujours disponibles pour téléchargement sur www.bradyeurope.com



Chercher: EUR-M-447-FR



Y6157026

Votre partenaire