





## Normes

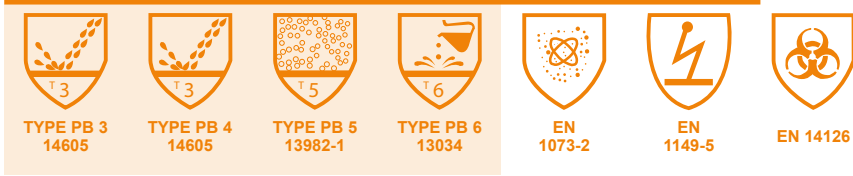

## Caractéristiques

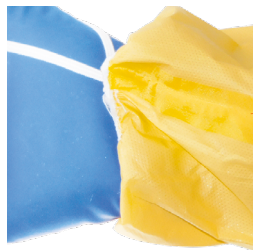

Élastique de serrage au niveau du poignet



Élastique de serrage au niveau du coude




Le passe pouce élastiqué



- Le revêtement PEHD offre une excellente protection contre les produits chimiques à concentration élevée, ainsi qu'aux risques biologiques
- Les coutures thermocollées recouvertes permettent une imperméabilité maximum face aux éclaboussures sous pression ou aux aérosols
- Le passe pouce élastiqué assure une jonction constante avec le gant de protection. L'autre extrémité de la manchette est élastiquée
- Matière traitée antistatique sur les 2 faces facilitant la dissipation des charges électrostatiques
- Protection idéale contre : produits pétroliers, différents acides tel que nitrique ou sulfurique, poudres fines, et eaux usées


## PEHD

Matériau en polyéthylène haute densité.

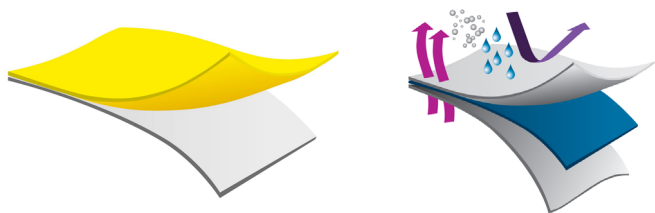

## COUTURE THERMOCOLLÉE

Couture hautement étanche aux projections liquides denses

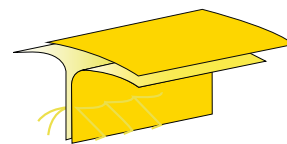

## Applications

- Assainissement et déchets dangereux
- Industries nucléaires et pétrochimiques
- Nettoyage de réservoirs
- Nettoyage et enlèvement de produits contaminés
- Fabrication de produits pharmaceutiques
- Industries chimiques et agroalimentaire
- Protection contre les risques biologiques

## Données Techniques

### Résistance à la pénétration de produits chimiques concentrés

Méthode de test : EN 368

#### Propriétés chimiques du tissu

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> - Acide sulfurique 30%  
NaOH - Hydroxyde de sodium 10%  
O Xylène  
Butan -1-ol

#### Pénétration

Classe 3  
Classe 3  
Classe 3  
Classe 3

#### Répulsion

Classe 3  
Classe 3  
Classe 3  
Classe 3

### Résultats des tests : Résistance à la pénétration de produits chimiques concentrés

Méthode de test : EN ISO 6530

#### Propriétés chimiques du tissu

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> - Acide sulfurique 96%  
H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> - Acide phosphorique 85%  
HNO<sub>3</sub> - Acide nitrique 70%

#### Classe

6  
6  
6

#### Résultats

>480min  
>480min  
>480min

## Référence

Taille Unique

**WL-MEJ-00**

WL-MEJ-00



X200

